

Handheld game console

Art. no. 39-4233 Model GC26

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- This product is suitable for people aged over 6. It must be operated under the supervision of an adult.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in any way.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove the batteries if the product will not be used for an extended period.
- Batteries should only be inserted by an adult. Do not use rechargeable batteries.
- Photosensitive epilepsy: Some individuals may experience epileptic seizures when exposed to flashing lights or patterns. Consult a doctor if you are unsure.

Product description


1. START
2. SELECT
3. Volume button
4. D-pad
5. RESET
6. Screen
7. On/off
8. Function buttons
9. Speakers

Batteries

When the batteries start to run low, the screen brightness will dim – that's when it's time to replace the batteries.

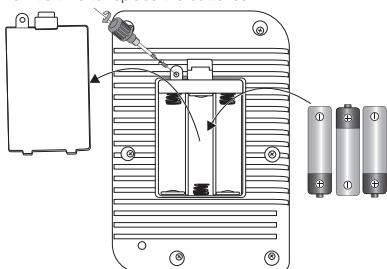

1. Undo the screw and open the battery cover.
2. Insert 3 x AA/LR6 batteries, following the polarity markings inside.
3. Refit the cover and tighten the screw

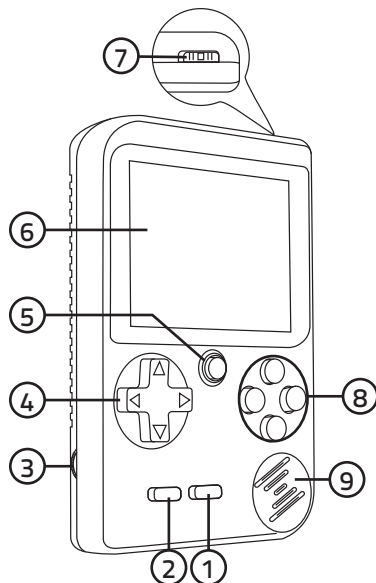

Start, change and exit a game

- Start the console by sliding the on/off button (7) to the left.
- Scroll through the games using the D-pad (4) and select a game by pressing START (1).
- Exit the game by pressing RESET (5).

Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Number of games	256
Batteries	3 x AA/LR6
Operating time	Approx. 10h (depending on battery brand)
Dimensions	80 x 117 x 25 mm

Bärbar spelkonsol

Art.nr 39-4233 Modell GC26

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Denna produkt är lämplig för personer över 6 år. Den måste användas under överinseende av en vuxen.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.
- Batterier får endast sättas in av vuxen. Använd ej uppladdningsbara batterier.
- Ljuskänslig epilepsi: Vissa personer kan drabbas av epileptiska anfall vid exponering för blinkande ljus eller mönster. Konsultera läkare om du är osäker.

Produktbeskrivning


1. START
2. SELECT
3. Volymknapp
4. Styrkors
5. RESET
6. Skärm
7. På/av
8. Funktionsknappar
9. Högtalare

Batteri

När batterierna börjar ta slut blir skärmens ljus svagare – då är det dags att byta batterier.

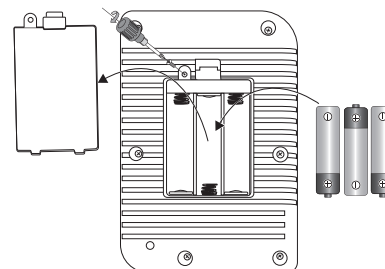

1. Lossa på skruven och öppna batteriluckan
2. Sätt i 3 x AA/LR6 batterier. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva åt skruven.

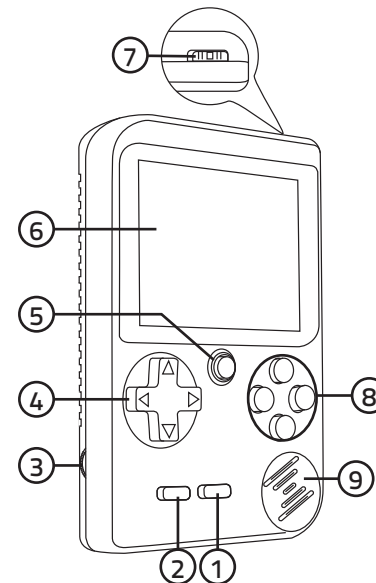

Starta, byt och stäng av ett spel

- Starta spelkonsolen genom att skjuta på/av knappen (7) åt vänster.
- Bläddra bland spelen med styrkorset (4) och välj spel med START (1).
- Gå ur spelet med RESET (5).

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Antal spel	256
Batteri	3 x AA/LR6
Drifttid	ca 10h (beroende på batterifabrikat)
Mått	80 x 117 x 25 mm

Bærbar spillkonsoll

Art.nr. 39-4233 Modell GC26

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Dette produktet er egnet for personer over 6 år. Det må brukes under oppsyn av en voksen.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid.
- Batterier skal kun settes inn av en voksen. Ikke bruk oppladbare batterier.
- Lysfølsom epilepsi: Noen personer kan få epileptiske anfall ved eksponering for blinkende lys eller mønstre. Kontakt lege hvis du er usikker.

Produktbeskrivelse


1. START
2. SELECT
3. Volumknapp
4. Styrekorset
5. RESET
6. Skjerm
7. Av/på
8. Funksjonstaster
9. Høyttaler

Batteri

Når batteriene begynner å gå tomme, blir skjermens lys svakere – da er det på tide å bytte batterier.

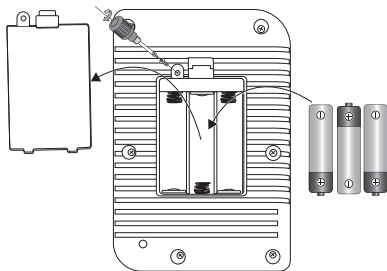

1. Løsne skruen og åpne batteriluken.
2. Sett i 3 x AA-batterier. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett på plass batterilokket igjen og trekk til skruen.

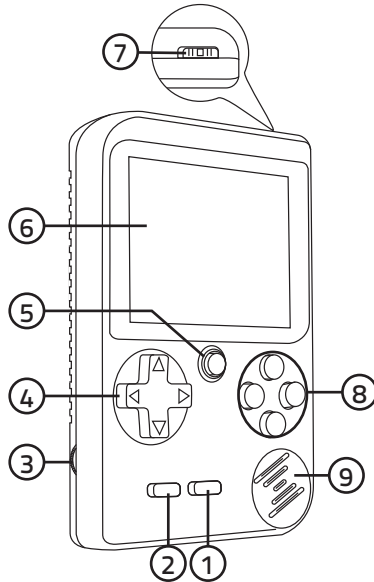

Starte, bytte og avslutte spill

- Start spillkonsollen ved å skyve av/på-knappen (7) til venstre.
- Bla gjennom spillene med styrekorset (4) og velg spill med START (1).
- Gå ut av det valgte spillet med RESET (5).

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Antall spill	256
Batteri	3 x AA/LR6
Driftstid	ca. 10 t (avhengig av batterimerke)
Mål	80 x 117 x 25 mm

Kannettava pelikonsoli

Tuotenro 39-4233 Malli GC26

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Tämä tuote sopii yli 6-vuotiaille. Laitetta tulee käyttää aikuisen valvonnassa.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot saa asettaa paikalleen vain aikuinen. Älä käytä ladattavia paristoja.
- Valoherkkä epilepsi: Jotkut ihmiset voivat saada epilepsia-kohtauksia altistuessaan vilkkuville valoille tai kuville. Ota yhteys lääkäriin, jos olet epävarma.

Tuotekuvaus


1. START
2. SELECT
3. Äänenvoimakkuuspainike
4. Ohjain
5. RESET
6. Näyttö
7. Virta päälle / pois päältä
8. Toimintopainikkeet
9. Kaiutin

Paristot

Kun paristot alkavat loppua, näytön valo himmenee – silloin on aika vaihtaa paristot.

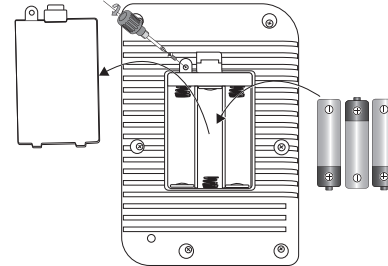

1. Ruuvaa ruuvi irti ja avaa paristolokero.
2. Aseta lokeroon 3 x AA/LR6-paristo. Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

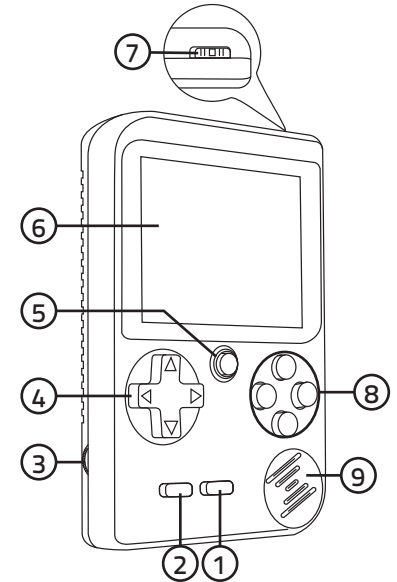

Pelin käynnistäminen, vaihtaminen ja sammuttaminen

- Käynnistä pelikonsoli työntämällä virtapainiketta (7) vasemmalle.
- Selaa pelejä ohjaimella (4) ja valitse peli painamalla START (1).
- Poistu pelistä painamalla RESET (5).

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Pelien määrä	256
Paristo	3 x AA/LR6
Käyttöaika	noin 10 h (riippuen paristojen merkistä)
Mitat	80 x 117 x 25 mm

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI - ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

exibel®