

Trimmer


Art. no. 44-9985 Model HC-592

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- The power cable should be checked regularly. Never use the charger if the power cable or plug is damaged.
- The power cable cannot be replaced. If the power cable is damaged, the charger must be disposed of in accordance with local regulations.
- Never put the product anywhere where it could fall into water.
- Never put the product near a heat source such as a hob or a fire.
- This product is designed for use with 230 V mains electricity.
- Always disconnect the charger from wall socket when it is not in use.
- The product should not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities. The product should also not be used by anyone with a lack of experience and knowledge, unless they have been given instruction in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Never let children play with the product.
- The charger must not be used outdoors.
- Never touch the charger if your hands are wet or damp.
- Only use the charger provided.
- Store the product in a dry, frost-free location.
- This product is only intended for private use.
- The product should not be exposed to moisture.
- Use only the accessories provided.
- Make sure that the blade is sharp and moves freely each time you use the product.
- Never use a worn or damaged guide comb. Damaged or missing teeth can cause injuries.
- Always switch the product off before putting it down.

Product description

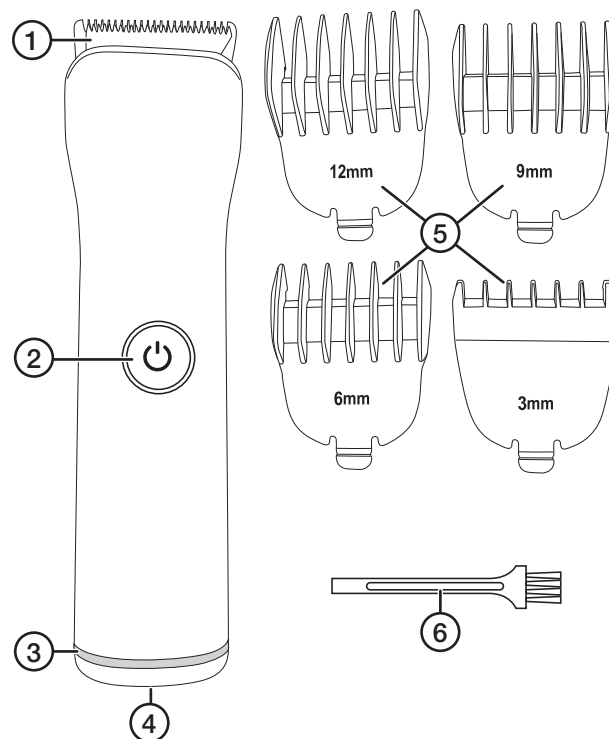

1. Stainless steel blades
2. [⏻] On/Off
3. Charging indicator light
4. Charging socket
5. Guide combs: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6. Cleaning brush

Charging

Charge the trimmer for 90 minutes before using it for the first time.

1. Connect the charger to the charging socket and to any 230 V outlet.
2. The charge indicator will flash orange when the trimmer is charging.
3. When the trimmer is fully charged, the charging indicator will show a steady orange light.

Using the product

Note: Only use on dry hair.

1. Select the desired length of the guide comb and press it onto the trimmer. If you are unsure which one to choose, start with a longer cutting length and then switch to shorter if necessary.
2. Press [⏻] to start the trimmer. Press [⏻] again to switch the trimmer off.

Cleaning and maintenance

Note: Check that the trimmer is switched off before cleaning it.

1. Unscrew the two screws holding the blades.
2. Use the cleaning brush provided to remove any hair.
3. After cleaning the outer and inner blades, lubricate them with a drop of oil.
4. Screw the blades back on again.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	4.5 V DC, 1000 mA
Battery	14500, 3.7 V, 800 mAh
Charging time	90 minutes
Trimming time	60 minutes
Guide comb	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Trimmer


Art.nr 44-9985 Modell HC-592

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Nätsladden bör kontrolleras regelbundet. Använd aldrig laddaren om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Nätsladden kan inte bytas. Om nätsladden skadats ska laddaren kasseras enligt lokala föreskrifter.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ned i vatten.
- Placera aldrig produkten i närheten av starka värmekällor såsom kokplattor eller öppen eld.
- Se till att spänningen i vägguttaget är 230 V.
- Dra alltid laddarens sladd ur vägguttaget när den inte används.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Laddaren får inte användas utomhus.
- Rör aldrig vid laddaren med våta eller fuktiga händer.
- Använd endast medföljande laddare.
- Förvara produkten torrt och frostfritt.
- Produkten är endast till för privat bruk.
- Produkten får ej utsättas för väta.
- Använd endast medföljande tillbehör.
- Kontrollera att skäret är vasst och gå obehindrat före varje användning.
- Använd aldrig en trasig eller skadad distanskam. Skadade eller saknade tänder kan orsaka personskada.
- Stäng alltid av produkten innan den läggs ner.

Produktbeskrivning

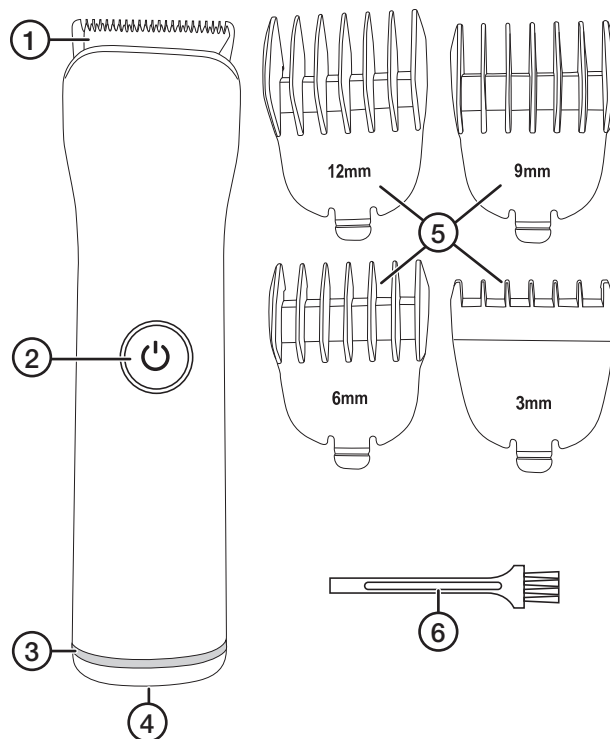

1. Skär i rostfritt stål
2. [⏻] Strömbrytare
3. Laddindikator
4. Laddningång
5. Distanskammar, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6. Rengöringsborste

Laddning

Ladda trimmern i 90 min före första användning.

1. Anslut laddaren till laddningången och anslut sedan stickproppen till ett vägguttag.
2. Laddningsindikatorn blinkar orange när laddning pågår.
3. När laddningen är avslutad lyser laddindikatorn orange.

Användning

Obs! Använd endast i torrt hår.

1. Välj önskad längd på distanskammen och tryck fast den på trimmern. Om du är osäker vilken du ska välja, börja med en längre klipplängd och byt sedan till kortare om det behövs.
2. Tryck på [⏻] för att starta trimmern. Tryck på [⏻] en gång till för att stänga av.

Skötsel och underhåll

Obs! Se till att trimmern är avstängd före rengöring.

1. Lossa de två skruvarna som håller skäret på plats.
2. Använd den bifogade rengöringsborsten till att borsta bort hår som har fastnat.
3. Smörj yttre- och innerblad med en droppe olja efter varje rengöring.
4. Skruva tillbaka skäret igen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	4,5 V DC, 1000 mA
Batteri	14500, 3.7 V, 800 mAh
Laddtid	90 minuter
Klipptid	60 minuter
Distanskam	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Trimmer


Art.nr. 44-9985 Modell HC-592

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke laderen dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Kabelen kan ikke skiftes. Hvis strømledningen skades må laderen kasseres i henhold til lokale forskrifter for avfall.
- Produktet må ikke plasseres slik at det kan komme i kontakt med vann.
- Det må ikke plasseres i nærheten av sterke varmekilder som f.eks. kokeplater eller åpen ild.
- Påse at spenningen i strømuttaket er 230 V.
- Dra alltid ut støpselet fra vegguttaket når laderen ikke er i bruk.
- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om produktet, hvis de ikke har fått opplæring i bruken av noen som har ansvar for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må ikke brukes utendørs.
- Berør ikke produktet med våte eller fuktige hender.
- Bruk kun den medfølgende laderen.
- Apparatet må oppbevares tørt og frostfritt.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.
- Ladeenheten må ikke utsettes for fuktighet.
- Bruk kun det tilbehøret som følger med.
- Kontroller før hver gangs bruk at bladet er skarpt og uhindret.
- Bruk aldri en ødelagt eller skadet avstandskam. Skadede eller brukne tenner på kammen kan føre til personskaade.
- Skru alltid av produktet før du legger det fra deg.

Produktbeskrivelse

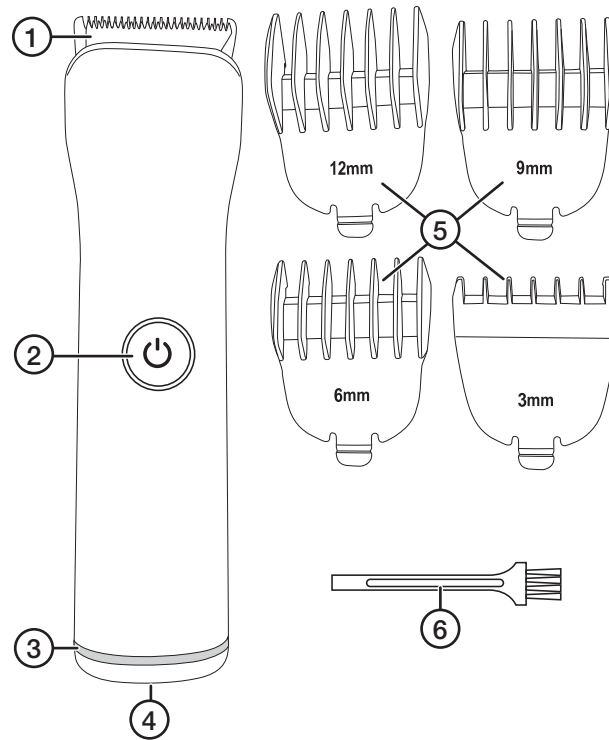

1. Kniver i rustfritt stål
2. [⏻] Strømbryter
3. Ladeindikator
4. Ladeinngang
5. Avstandskammmer: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6. Rengjøringsbørste

Opplading

Lad trimmeren i minst 90 minutter før første gangs bruk.

1. Koble laderen til ladeinngangen, og sett deretter støpselet i en stikkontakt.
2. Ladeindikatoren pulserer med oransje lys under ladingen.
3. Når produktet er fulladet lyser ladeindikatoren med et fast, oransje lys.

Bruk

Obs! Må kun brukes i tørt hår.

1. Velg ønsket lengde på avstandskammen, og trykk den på trimmeren. Hvis du er usikker på hvilken du skal velge, kan du begynne med en lengre klippelengde og deretter bytte til en kortere om nødvendig.
2. Trykk på [⏻] for å starte trimmeren. Trykk ytterligere én gang på [⏻] for å skru av produktet.

Vedlikehold

Obs! Påse at produktet er slått av før rengjøring.

1. Løsne de to skruene som holder kniverne på plass.
2. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å børste bort hår.
3. Smør ytter- og innerblad med en dråpe olje etter hver rengjøring.
4. Skru kniverne på igjen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Input	4,5 V DC, 1000 mA
Batteri	14500, 3.7 V, 800 mAh
Ladetid	90 minutter
Driftstid	60 minutter
Avstandskam	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Trimmeri


Tuotenro 44-9985 Malli HC-592

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laturia, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos virtajohto on vioittunut, laturi tulee poistaa käytöstä ja kierrättää paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi tippua veteen.
- Älä sijoita laitetta voimakkaan lämmönlähteen, kuten liedan tai avotulen, läheisyyteen.
- Varmista, että pistorasian jännite on 230 V.
- Irrota laturin pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta.
- Laitetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä käytä laturia ulkona.
- Älä koske laturiin märillä tai kosteilla käsillä.
- Käytä ainoastaan mukana tullutta laturia.
- Säilytä laitetta kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle.
- Käytä ainoastaan mukana tulevia tarvikkeita.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että terä on terävä ja toimii esteettä.
- Älä käytä viallista tai rikkoutunutta ohjauskampaa. Vialliset tai puuttuvat piikit voivat aiheuttaa henkilövahingon.
- Sammuta laite aina ennen kuin lasket sen käsistäsi.

Tuotekuvaus

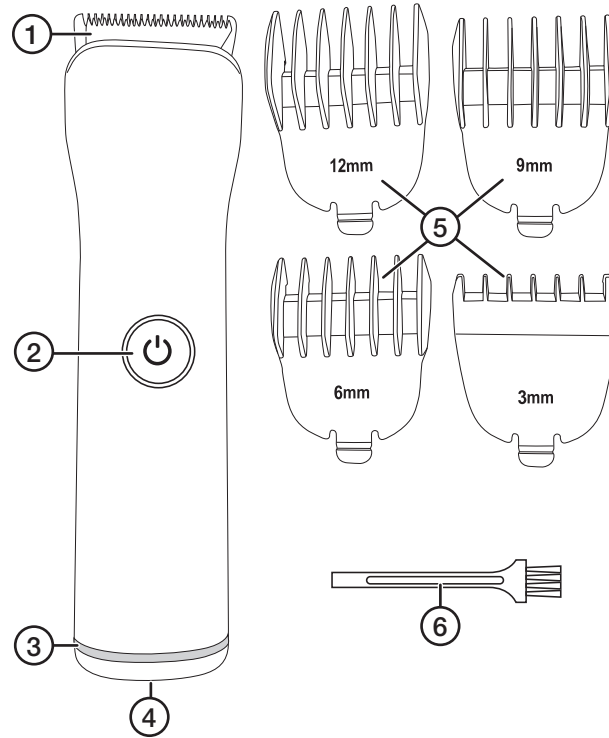

1. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät
2. [P] Virtakytkin
3. Latauksen merkkivalo
4. Lataustuloon
5. Ohjauskampa: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
6. Puhdistusharja

Lataaminen

Lataa trimmeriä 90 minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Kytke laturi lataustuloon ja kytke se sitten pistorasiaan.
2. Latauksen merkkivalo vilkkuu oranssina latauksen aikana.
3. Latauksen merkkivalo palaa oranssina, kun akku on täynnä.

Käyttö

Huom! Leikkaa ainoastaan kuivia hiuksia.

1. Valitse ohjauskamman haluttu pituus ja paina se trimmeriin. Jos et ole varma, minkä valitset, aloita pidemmällä leikkauspituudella ja vaihda sitten tarvittaessa lyhyempään.
2. Käynnistä trimmeri painamalla [P]. Sammuta laite painamalla uudelleen [P].

Huolto ja kunnossapito

Huom.! Varmista, että trimmeri on sammutettu ennen puhdistusta.

1. Löysää kaksi ruuvia, jotka pitävät leikkuria paikallaan.
2. Poista karvat mukana tuleva puhdistusharjalla.
3. Voitele ulompi ja sisempi terä yhdellä öljytipalla mukana jokaisen puhdistuskerran jälkeen.
4. Ruuvaa terät takaisin paikoilleen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Tulo	4,5 V DC, 1000 mA
Akku	14500, 3.7 V, 800 mAh
Latausaika	90 minuuttia
Käyttöaika	60 minuuttia
Ohjauskampa	3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm