

Paper Christmas Star

Art.no 36-8410, 36-8411, 36-8412, 36-8413,
36-8414, 36-8218-3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Care and maintenance

The product should be carefully cleaned using a dry cloth or duster.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Diam. 46 cm



Bulb and a lamp lead sold separately. E14 base.

Julstjärna i papp

Art.nr 36-8410, 36-8411, 36-8412, 36-8413,
36-8414, 36-8218-3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten försiktigt med en torr trasa eller dammvippa.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Ø 46 cm



Lampspladd och ljuskälla säljs separat. E14-sockel.

Julestjerne av papp

Art.nr. 36-8410, 36-8411, 36-8412, 36-8413,
36-8414, 36-8218-3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Vedlikehold

Rengjør produktet forsiktig med en tørr klut eller en støvkost.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Ø 46 cm



Lampeledning og lyskilde selges separat. Sokkel E14.

Paperitähti

Tuotenro 36-8410, 36-8411, 36-8412, 36-8413,
36-8414, 36-8218-3

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huolto ja ylläpito

Puhdista tuote varovasti kuivalla liinalla tai pölyhuiskalla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Ø 46 cm



Lamppu ja lampunjohto myydään erikseen. E14-kanta.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • KUNDESENTER


tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI • ASIAKASPALVELU


puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Assembly / Monterng / Asennus


1

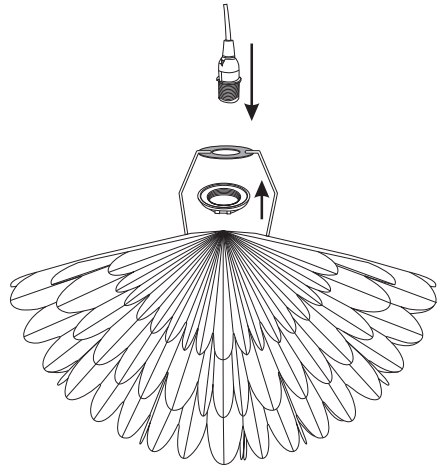


2

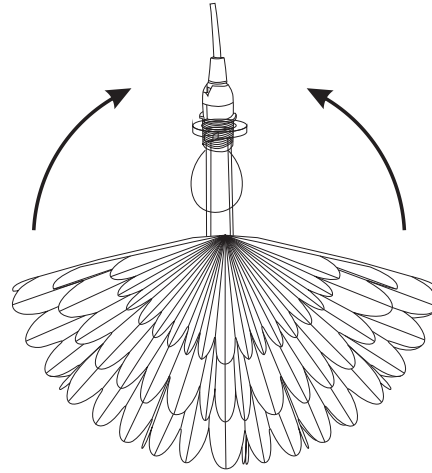


3

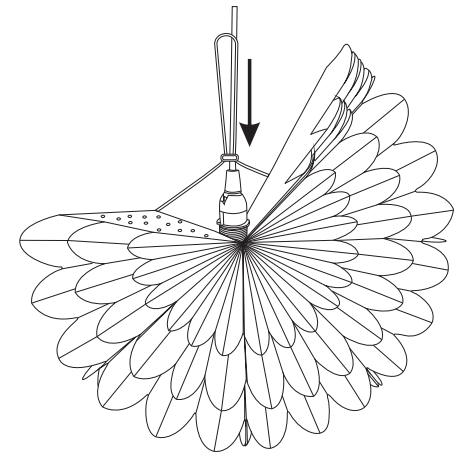

4

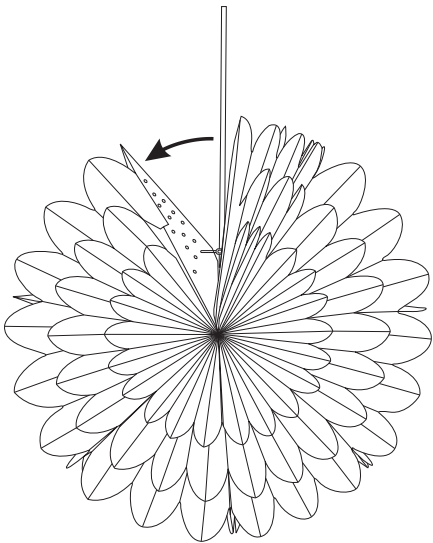

5

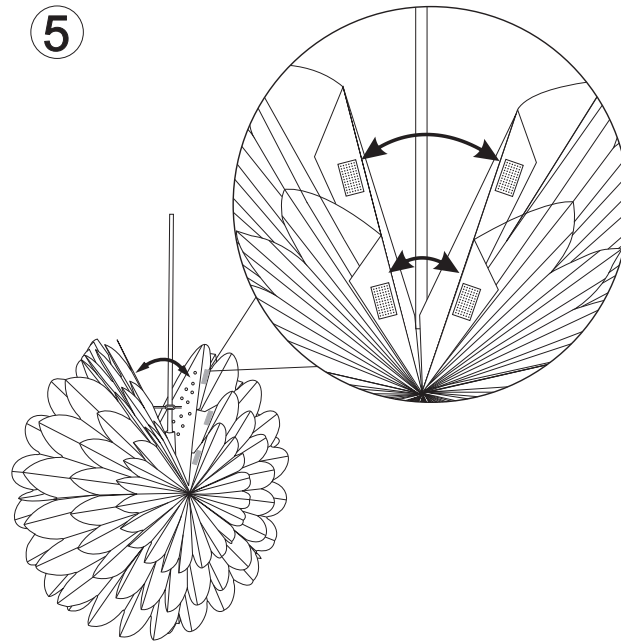

6

