

Bluetooth-speaker


Art.no 39-4214 Model Basanite 200

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
- Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in anyway.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Discontinue charging during thunderstorms.
- Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.

Buttons and functions

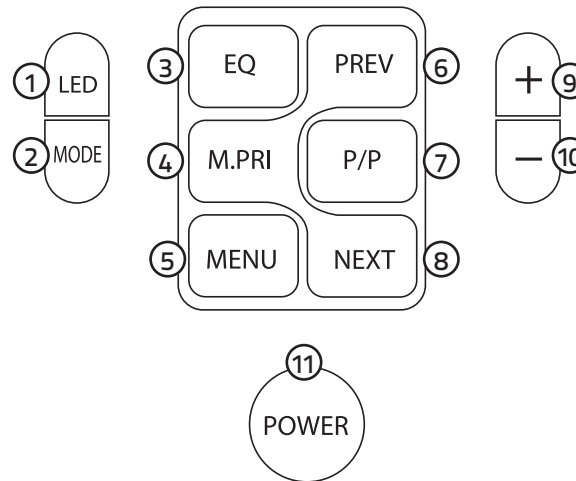


1. [**LED**] Press to switch between different light modes. Press and hold for 2 sec. to turn the light off.
2. [**MODE**] Press to switch between different input modes.
3. [**EQ**] Press to switch between different equalizer settings.
4. [**M.PRI**] Press to prioritize the sound from the microphone.
5. [**MENU**] Press to change the settings for bass, treble, microphone volume and microphone echo.
6. [**PREV**] Press to change to the previous track
7. [**P/P**] Press to start and pause music playback
8. [**NEXT**] Press to change to the next track
9. [**+**] Press to raise the volume
10. [**-**] Press to lower the volume
11. [**POWER**] Hold to turn the speaker on or off.

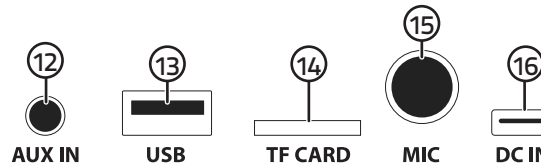

12. AUX/3,5 mm input
13. USB memory slot
14. Micro SD card slot
15. Microphone input
16. [DC 5V] USB-C port for the included charging cable

Charging

Charge the battery fully before using the speaker for the first time.

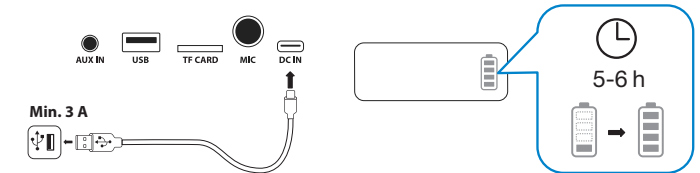


1. Connect the included charging cable to the USB-C port and to a USB-charger with a minimum of 3 A.
2. The battery indicator bars will increase and decrease while charging is in progress.
3. When the battery is fully charged the battery indicator will show 4 solid bars.

Operating instructions

On/off button

On – use with a previously paired external device

Hold [**POWER**] for approximately 2 seconds. The speaker will automatically connect

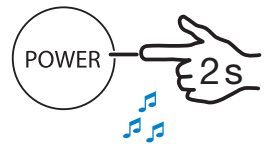

Off

Hold [**POWER**] for approximately 2 seconds.

On – to use the earphones with a new external device

Follow the instructions in the *Bluetooth connection* section.


MODE

The speaker can play music from four different sources:

- Bluetooth (starts automatically)
- AUX/3.5 mm
- USB memory stick (requires that there are mp3 songs on the stick and starts automatically when the stick is inserted).
- Micro-SD card (requires that there are mp3 songs on the card and starts automatically when the card is inserted).


English

Press [MODE] to switch between the different sources as shown below.

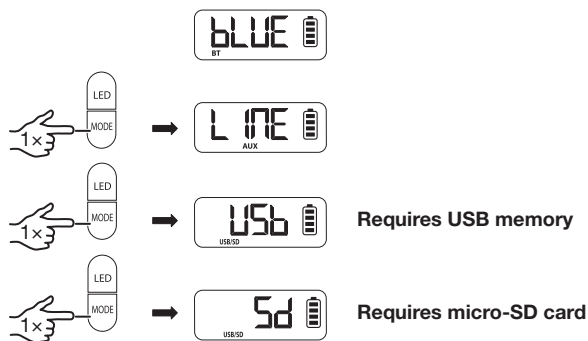

Bluetooth-anslutning

1. Switch the speaker on by holding in [POWER].
2. Activate Bluetooth on the device to be paired and begin scanning for the speaker. When the speaker has been found by the Bluetooth device it will appear as **exibel Basanite 200**.

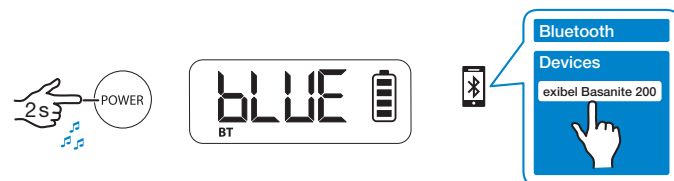


3. Select the speaker from the list, the connection is confirmed by the speaker.
4. Start playback on your device. Adjust the volume and control playback from the Bluetooth device or directly on the speaker.

Note!


- The speaker will automatically connect to the device it was connected to last (provided that Bluetooth mode is activated on your device).
- If you want to connect another device, follow the same steps 1–4 above.

Audio listening

- Go to the next track: Press [NEXT] once.
- Go to the previous track: Press [PREV] once.

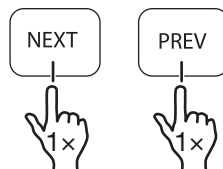

- Increase the volume: Press [+] once.
- Decrease the volume: Press [-] once.

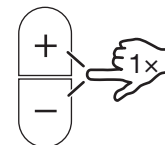


- Play/pause: Press [P/P] once.



Microphone priority


Press [M.PRI] to turn on microphone priority. The music is turned down and the sound from the microphone takes priority.

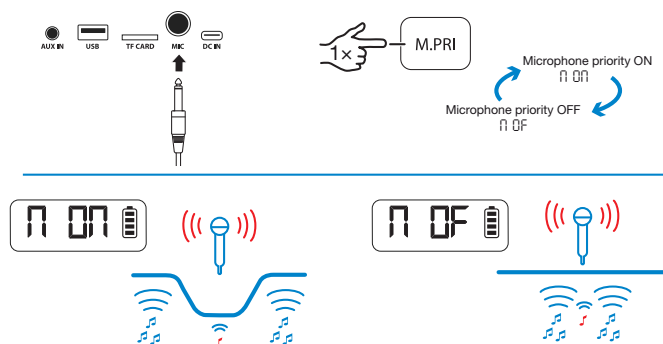

Press [M.PRI] one more time to switch back to normal mode.


MENU

Press [MENU] repeatedly according to the image below to access the settings menu for bass, treble, microphone volume and microphone echo. Change the settings with [+] and [-].

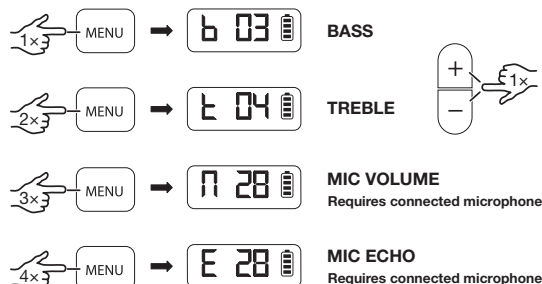

Light effects

Press [LED] repeatedly according to the illustration below to switch between different light effects. Press and hold [LED] for 2 seconds to turn the light off. Press [LED] to turn the light back on again.

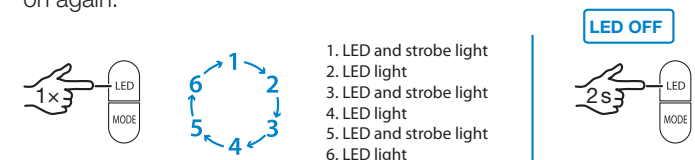

Equalizer

Press [EQ] repeatedly according to the image below to switch between different equalizer modes.



Care and maintenance

- The speaker is resistant to water and moisture so you can leave it outdoors.
- Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the speaker is not to be used for a long time, the battery should be fully charged on a regular basis (every third month) to prolong its capacity.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Troubleshooting guide

The speaker will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The speaker will not charge.	Try charging the speaker using another USB charger and USB cable.
No sound when a Bluetooth device has been connected.	- Adjust the volume on the Bluetooth device and speaker. - Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. - Test file playback on the Bluetooth device first before connecting it to the speaker. - Make sure that no other wireless devices are disrupting the Bluetooth connection.



Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Output power	-5 to +2 dBm
Frequency response	2402 – 2480 MHz
Range	ca 10 m
Built-in battery	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Charging	USB-C, 5 V DC, 3 A
Charging time	approx. 5-6 h
Playback time	approx. 10 h (normal volume) Approx. 3.5 h with light effects
Speaker	40 W + 8 W
Frequency range	45 Hz – 18 KHz
Dimensions	265 × 275 × 362 mm
Weight	3.96 kg

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **Basanite 200** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com



The power delivered by the charger must be min 15 Watts required by the radio equipment in order to achieve the maximum charging speed.

Bluetooth-högtalare


Art.nr 39-4214 Modell Basanite 200

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivandeljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten iihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.

Knappar och funktioner

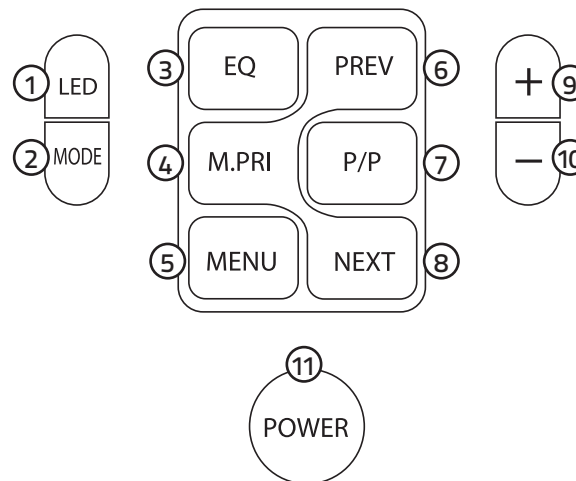


1. [**LED**] Tryck för att växla mellan olika ljuslägen. Håll in för att stänga av ljuseffekterna.
2. [**MODE**] Tryck för att växla mellan olika inputlägen.
3. [**EQ**] Tryck för att växla mellan olika equalizerlägen.
4. [**M.PRI**] Tryck för att prioritera ljudet från mikrofonen.
5. [**MENU**] Tryck för att ställa in bas, diskant, mikrofonvolym och mikrofoneko.
6. [**PREV**] Tryck för att byta till föregående spår
7. [**P/P**] Tryck för att spela upp eller pausa
8. [**NEXT**] Tryck för att byta till nästa spår
9. [**+**] Tryck för att öka volymen
10. [**-**] Tryck för att minska volymen.
11. [**POWER**] Håll in för att slå på/av högtalaren

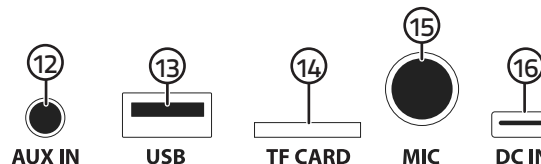

12. AUX/3,5 mm-ingång
13. Ingång för USB-minne
14. Kortplats för mikro SD
15. Mikrofoningång
16. [DC 5V] USB-C-anslutning för medföljande laddkabel

Laddning

Ladda batteriet fullt innan du använder högtalaren för första gången.

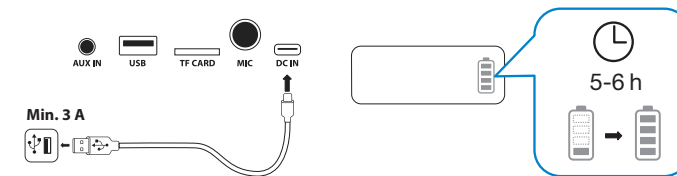


1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare på minimum 3 A.
2. Batteriindikatorn vandrar när laddning pågår.
3. När batteriet är fulladdat visas 4 fasta staplar i batteriindikatorn.

Användning

På/av

På – Användning med tidigare ansluten enhet

Håll in [**POWER**] i ca 2 sek.
Högtalaren ansluter automatiskt.

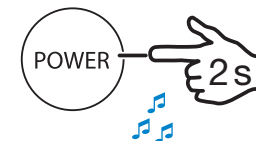

Av

Håll in [**POWER**] i ca 2 sek.

På – Användning med ny extern enhet


Följ instruktionerna i avsnittet *Bluetooth-anslutning*.

MODE

Högtalaren kan spela upp musik från fyra olika källor:


- Bluetooth (startar automatiskt)
- AUX/3,5 mm
- USB-minne (kräver att det finns mp3 låtar på minnet och startar isåfall automatiskt när minnet sätts i)
- Mikro-SD kort (kräver att det finns mp3 låtar på kortet och startar isåfall automatiskt när kortet sätts i)

Tryck på [MODE] för att växla mellan de olika källorna enligt nedan.

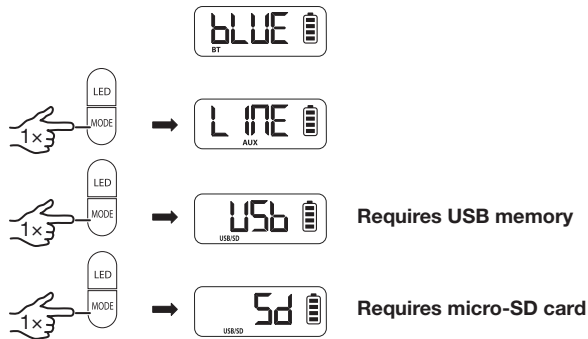

Bluetooth-anslutning

1. Slå på högtalaren genom att hålla in [POWER] i 2 sek.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter högtalaren. När högtalaren hittas av Bluetooth-enheten visas den som **exibel Basanite 200**.

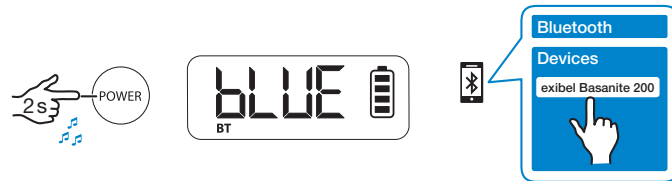


3. Välj högtalaren i listan, anslutningen bekräftas av högtalaren.
4. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på högtalaren.

Obs!


- Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–4 ovan.

Lyssna på musik

- Hoppa till nästa spår: Tryck [NEXT] en gång.
- Hoppa till föregående spår: Tryck [PREV] en gång.

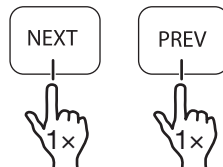

- Höj ljudvolymen: Tryck [+] en gång.
- Sänk ljudvolymen: Tryck [-] en gång.

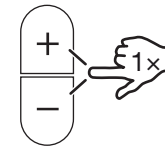


- Play/pause: Tryck [P/P] en gång.



Mikrofonprioritet


Tryck [M.PRI] för att växla till mikrofonprioritet. Musiken dämpas och ljudet från mikrofonen får prioritet.

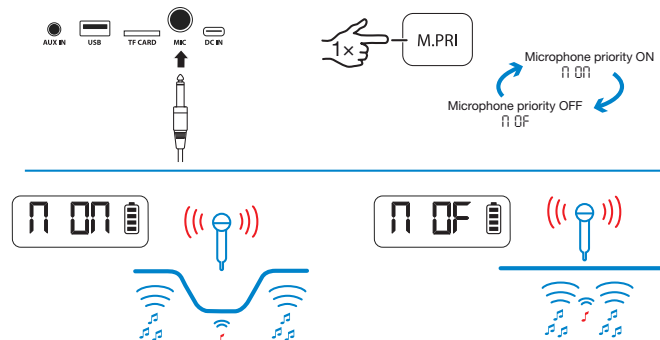

Tryck [M.PRI] en gång till för att växla tillbaka till normalläge.


MENU

Tryck på [MENU] upprepade gånger enligt nedan för att komma till inställningsmenyn för bas, diskant, mikrofonvolym och mikrofoneko. Ändra inställningarna med [+] och [-].

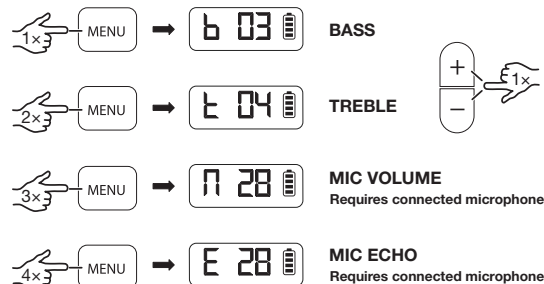

Ljuseffekter

Tryck [LED] upprepade gånger enligt nedan för att byta mellan olika ljuseffektlägen. Tryck och håll in [LED] i 2 sek. för att stänga av ljuset. Tryck på [LED] för att slå på ljuset igen.

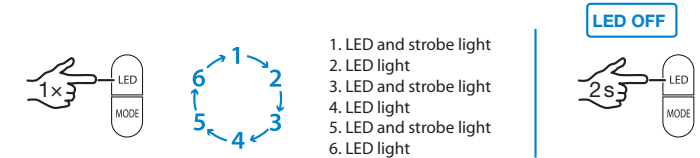

Equalizer

Tryck [EQ] upprepade gånger enligt nedan för att byta mellan olika equalizerlägen.



Skötsel och underhåll

- Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Om högtalaren inte ska användas under en längre period, ladda upp batteriet helt med jämna mellanrum (var 3:e månad) för att förlänga dess kapacitet.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Felsökningsschema


Det går inte att slå på högtalaren.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda högtalaren.	Prova att ladda högtalaren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	- Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på högtalaren. - Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. - Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. - Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Uteffekt	-5 till +2dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Inbyggt batteri	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Laddning	USB-C, 5 V DC, 3 A
Laddtid	ca 5-6 tim
Speltid	ca 10 tim (normal volym) ca 3,5 tim med ljuseffekter
Högtalare	40 W + 8 W
Frekvensomfång	45 Hz – 18 KHz
Mått	265 × 275 × 362 mm
Vikt	3,96 kg

Förenklad EU-Försäkrans Om Överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **Basanite 200** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

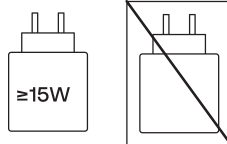

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga på minst 15 W, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Bluetooth-høytaler


Art.nr. 39-4214 Modell Basanite 200

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
- Vær forsiktig med å bruke høyttaleren hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.

Knapper og funksjoner

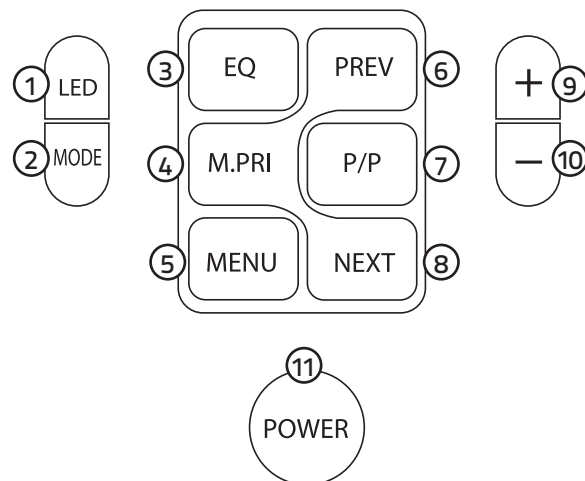


1. [**LED**] Trykk for å bytte mellom ulike lysmoduser.. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå av.
2. [**MODE**] Trykk for å bla mellom forskjellige moduser.
3. [**EQ**] Trykk for å veksle mellom ulike equalizer-moduser.
4. [**M.PRI**] Trykk på for å prioritere lyden fra mikrofonen.
5. [**MENU**] Trykk for å justere bass, diskant, mikrofonvolum og mikrofonekko.
6. [**PREV**] Trykk for å gå til forrige spor
7. [**P/P**] Trykk for å spille av eller ta pause
8. [**NEXT**] Trykk for å gå til neste spor
9. [**+**] Trykk for å heve volumet
10. [**-**] Trykk for å senke volumet
11. [**POWER**] Hold inne for å slå på/av høyttaleren

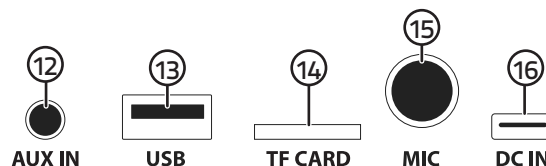

12. AUX/3,5 mm-inngang
13. Inngang for USB-minnepinne
14. Spor for Micro SD-kort
15. Mikrofoninngang
16. [DC 5V] USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel

Lading

Lad opp batteriet helt opp før første gangs bruk.

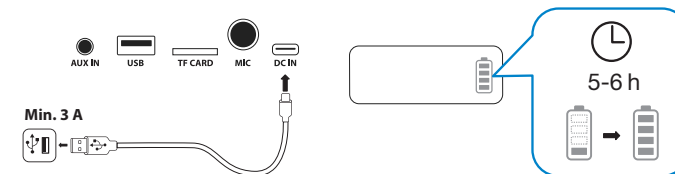


1. Medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader med minst 3 A.
2. Søylene i batteriindikatoren vandrer når ladingen pågår.
3. Når batteriet er fulladet, vises 4 faste søyler i batteriindikatoren.

Bruk

På / Av

På – Brukes med en tidligere tilkoblet enhet

Hold [**POWER**] inne i ca. 2 sek.
Høyttaleren kobles automatisk til.

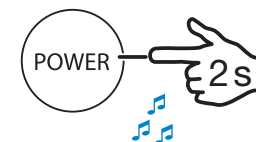

Av

Hold [**POWER**] inne i ca. 2 sek.

På – Brukes med en ny ekstern enhet


Følg instruksjonene i avsnittet *Bluetooth-tilkobling*.

MODUS

Høyttaleren kan spille av musikk fra fire forskjellige kilder:


- Bluetooth (starter automatisk)
- AUX/3,5 mm
- USB-minnepinne (krever at det finnes mp3-sanger på minnepinnen og starter automatisk når minnepinnen settes inn).
- Micro-SD-kort (krever at det er mp3-sanger på kortet og starter automatisk når kortet settes inn).

Trykk [**MODE**] for å veksle mellom de ulike kildene som vist nedenfor.

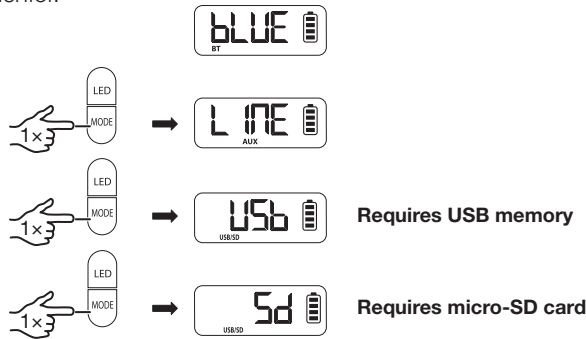

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth

1. Slå på høyttaleren ved å holde [**POWER**] inne i 2 sekunder.
2. Aktiver Bluetooth på den enhet som skal kobles og søk deretter etter høyttaleren. Når høyttaleren blir funnet Bluetooth-enheten vises den som **exibel Basanite 200**.

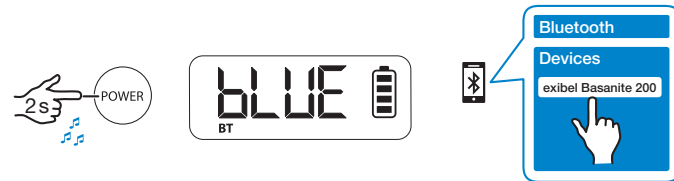


3. Velg høyttaleren fra listen, tilkoblingen bekreftes av høyttaleren.
4. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller direkte på høyttaleren.

Obs!


- Høyttaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du skal koble den til en annen enhet så gjør som beskrevet i trinnene 1–4 ovenfor.

Lytte til musikk

- Gå til neste spor: Trykk på [**NEXT**] én gang.
- Gå til foregående spor: Trykk på [**PREV**] én gang.

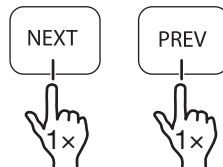

- Heve volumet: Trykk én gang på [+].
- Reduser volumet: Trykk én gang på [-].

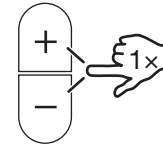


- Play/pause: Trykk på [**P/P**] én gang.



Mikrofonprioritet


Trykk [**M.PRI**] for å bytte til mikrofonprioritet. Musikken dempes, og lyden fra mikrofonen prioriteres.

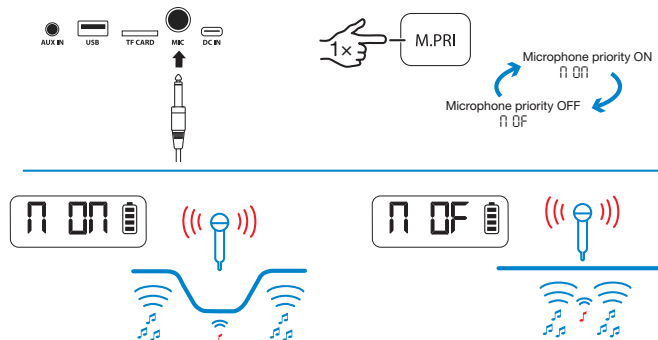

Trykk [**M.PRI**] igjen for å gå tilbake til normal modus.


MENU

Trykk [**MENU**] gjentatte ganger som vist nedenfor for å gå til innstillingsmenyen for bass, diskant, mikrofonvolum og mikrofonekko. Endre innstillingene med [+] og [-].

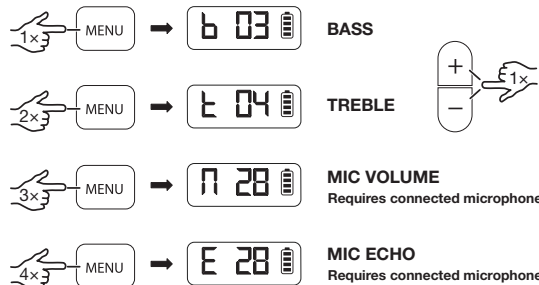

Lyseffekter

Trykk [**LED**] gjentatte ganger som vist nedenfor for å veksle mellom fire ulike lyseffektmoduser. Trykk og hold [**LED**] inne i 2 sekunder for å slå av lyset. Trykk på [**LED**] for å for å slå på lyset igen.

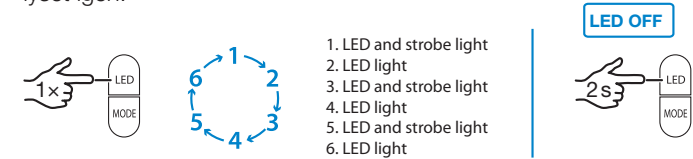

Equalizer

Trykk [**EQ**] gjentatte ganger som vist nedenfor for å bytte mellom ulike equalizer-moduser.



Vedlikehold

- Høyttaleren tåler fuktighet og vann, og kan brukes ute i all slags vær.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis høyttaleren ikke skal brukes på en stund, må batteriet vedlikeholdslades jevnlig (hver 3. måned) for å beholde kapasiteten.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Feilsøkingskjema


Det går ikke å slå på høyttaleren.	Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Det går ikke å lade høyttaleren.	Forsøk å lade høyttaleren med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet kobles til.	- Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og høyttaleren. - Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. - Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til høyttaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. - Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.

Spesifikasjoner

Bluetooth	Versjon 5.3
Effekt ut	-5 til +2 dBm
Frekvensområde	2402–2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Innebygd batteri	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Lading	USB-C, 5 V DC, 3 A
Ladetid	ca. 5–6 timer
Spilletid	ca. 10 timer (normal volum) ca. 3,5 timer med lyseffekter
Høyttaler	40 W + 8 W
Frekvensomfang	45 Hz – 18 KHz
Mål	265 × 275 × 362 mm
Vekt	3,96 kg

Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at **Basanite 200** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.clasohlson.com

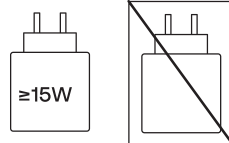

Effekten som leveres av laderen må være på minimum 15 watt for å oppnå høyeste ladehastighet.

Bluetooth-kaiutin


Toutenro 39-4214 Malli Basanite 200

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun


Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.

Painikkeet ja toiminnot

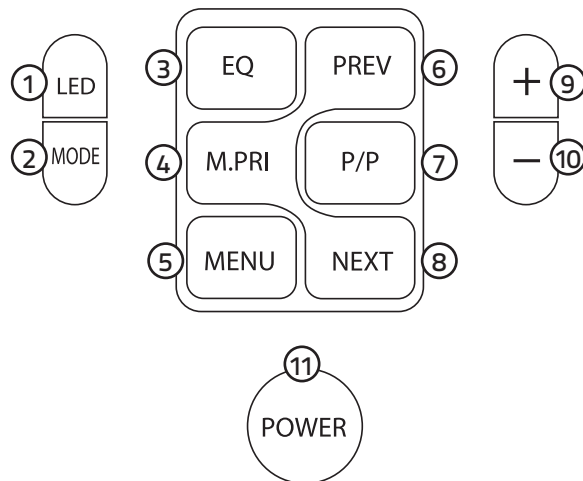


- [LED] Paina vaihtaaksesi eri valotilojen välillä. Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi.
- [MODE] Paina vaihtaaksesi eri syöttötilojen välillä.
- [EQ] Paina vaihtaaksesi eri ekvalisaattoritilojen välillä.
- [M.PRI] Paina painiketta priorisoidaksesi mikrofonin äänen.
- [MENU] Paina säätääksesi bassoa, diskanttia, mikrofonin äänenvoimakkuutta ja mikrofonikaikua.
- [PREV] Siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta lyhyesti
- [P/P] Paina soittaaksesi/keskeyttääksesi
- [NEXT] Siirry seuraavaan raitaan painamalla painiketta lyhyesti
- [+] Nosta äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti
- [-] Laske äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti
- [POWER] Pidä pohjaan painettuna käynnistääksesi/sammuttaaksesi kaiuttimen

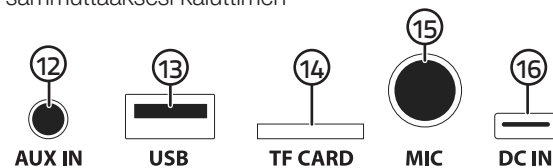

- AUX/3,5 mm:n tulo
- USB-muistitikun syöttö
- Micro SD-korttipaikka
- Mikrofonitulo
- [DC 5V] USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille

Lataaminen

Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät kaiuttimen ensimmäistä kertaa.

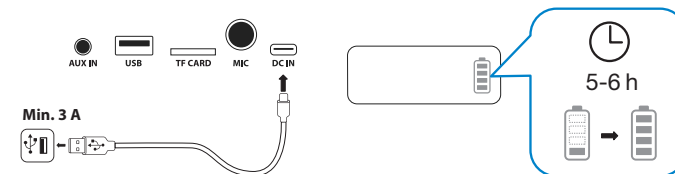


- Liitä mukana toimitettu latauskaapeli USB-C-porttiin USB-laturissa, jossa on vähintään 3 A.
- Akun merkkivalon palkit vaeltavat, kun lataus on käynnissä.
- Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivaloon ilmestyy 4 yhtenäistä palkkia.

Käyttö

Käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)

Käynnistäminen aiemmin liitetyn soittimen kanssa

Paina [POWER] noin 2 sekunnin ajan. Kaiutin liitetään automaattisesti.

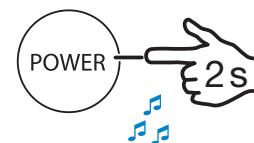

Sammuttaminen

Paina [POWER] 2 sekunnin ajan.

Käynnistäminen uuden soittimen kanssa


Noudata kappaleen *Bluetooth-liitäntä* ohjeita.

MODE

Kaiutin voi toistaa musiikkia neljästä eri lähteestä:


- Bluetooth (käynnistyy automaattisesti)
- AUX/3,5 mm
- USB-tikku (edellyttää, että muisti sisältää on mp3-tiedostoja, ja käynnistyy automaattisesti, kun muisti asetetaan paikalleen).
- Micro-SD-kortti (edellyttää, että muisti sisältää mp3-tiedostoja, ja käynnistyy automaattisesti, kun kortti asetetaan paikalleen).

Paina [**MODE**] ajan vaihtaaksesi eri lähteiden välillä alla esitetyllä tavalla.

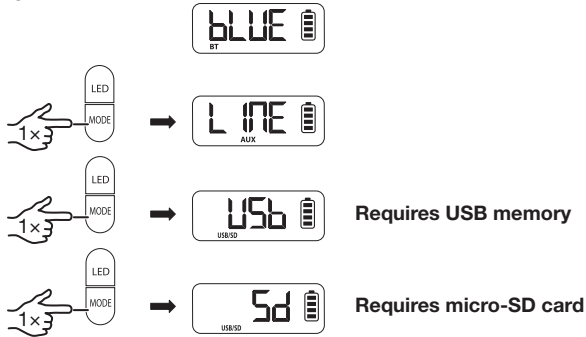

Bluetooth-liitäntä

1. Kytke kaiutin päälle painamalla pitkään [**POWER**].
2. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja etsi kaiutinta. Kun kaiutin on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laitteiden listassa nimellä **exibel Basanite 200**.

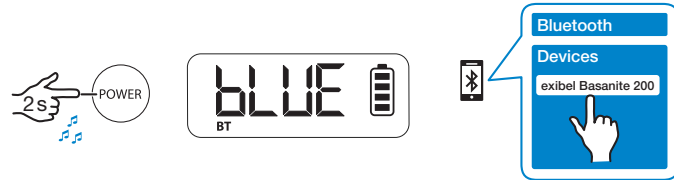


3. Valitse kaiutin listalta, kaiutin vahvistaa yhteyden.
4. Käynnistä toisto soittimesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja hallitse toistoa Bluetooth-yksiköstä tai suoraan kaiuttimesta.

Huom.!


- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn olleeseen laitteeseen (kun laitteen Bluetooth on aktivoitu).
- Jos haluat liittää sen toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet 1–4.

Musiikin kuunteleminen

- Siirry seuraavaan raitaan: Paina kerran [**NEXT**].
- Palaa edeltävään raitaan: Paina kerran [**PREV**].

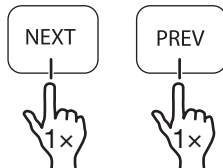

- Lisää äänenvoimakkuutta: Paina kerran [+].
- Vähennä äänenvoimakkuutta: Paina kerran [-].

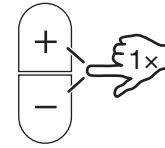


- Toisto/tauko: Paina kerran [**P/P**].



Mikrofonin prioriteetti


Paina [**M.PRI**] vaihtaaksesi mikrofonin etusijalle. Musiikki mykistyy ja mikrofonin ääni on etusijalla.

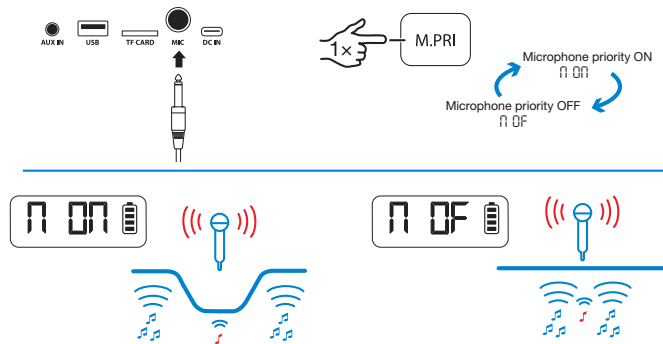

Paina [**M.PRI**] uudelleen siirtyäksesi takaisin normaalitilaan.


MENU

Paina [**MENU**] toistuvasti alla esitetyllä tavalla siirtyäksesi bassojen, diskanttien, mikrofonin äänenvoimakkuuden ja mikrofonin kaiu asetusvalikkoon. Muuta asetuksia [+] ja [-] -näppäimillä.

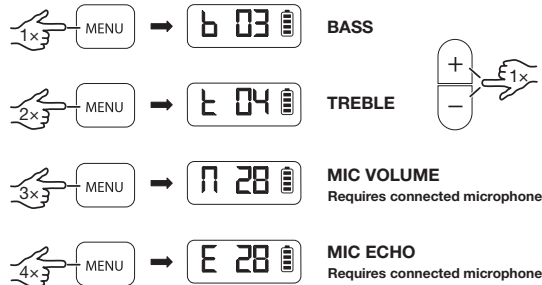

Valotehosteet

Paina [**LED**] toistuvasti alla esitetyllä tavalla vaihtaaksesi neljän eri valotehostetilan välillä. Paina ja pidä [**LED**] painettuna 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi valon. Paina [**LED**] kytkeäksesi valon uudelleen päälle.

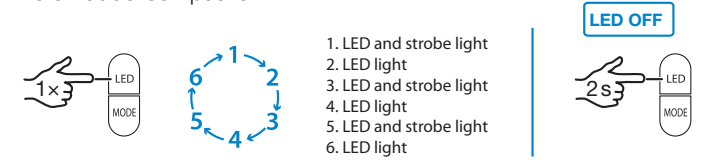

Equalizer

Paina [**EQ**] toistuvasti alla esitetyllä tavalla vaihtaaksesi eri ekvalisaattoritilojen välillä.



Huolto ja kunnossapito

- Kaiutin kestää vettä ja kosteutta, sitä voi käyttää ulkona säällä kuin säällä.
- Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos kaiutin on pitkään käyttämättä, lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Vianhakutaulukko


Kaiutin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kokeile ladata kaiutin toisella USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääntä ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	- Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. - Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. - Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta. - Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-yhteyttä.

Tekniset tiedot

Bluetooth	Versio 5.3
Lähtöteho	-5...+2 dBm
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	Noin 10 m
Kiinteä akku	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Lataaminen	USB-C, 5 V DC, 3 A
Latausaika	Noin 5–6 tuntia
Soittoaika	Noin 10 tuntia (normaali äänenvoimakkuus) Noin 3,5 tuntia valotehosteilla
Kaiutin	40 W + 8 W
Taajuusalue	45 Hz – 18 KHz
Mitat	265 × 275 × 362 mm
Paino	3,96 kg

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **Basanite 200** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com

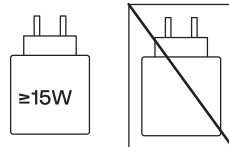

Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 15 W, mikä tarvitaan, jotta radiolaite latautuu suurimmalla latausnopeudella.