English

Christmas Tree, Orsa

Art.no 10-1-63 Model W0727

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services

Assembly

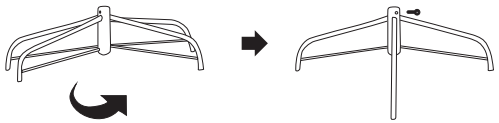

1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screw loosely.

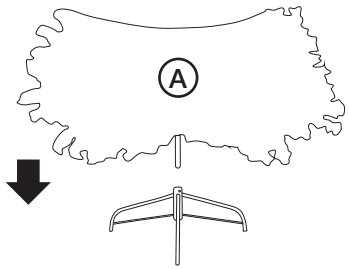

2. Fit the bottom part **A**, the part with the pointed stem, into the foot and tighten the screw. Straighten the branches so they look good.

3. Assemble the other parts in the following order: **B → A**, **C → BA**.

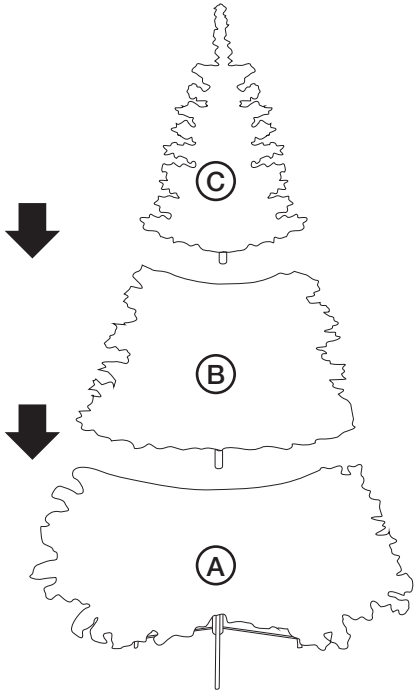

Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Size 210 x 140 cm
Foot 60 cm

Svenska

Julgran, Orsa

Art.nr 10-1-63 Modell W0727

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

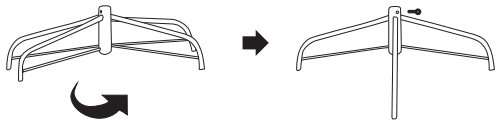

1. Vik ut foten, passa in skruvhålet och skruva i skruven en liten bit.

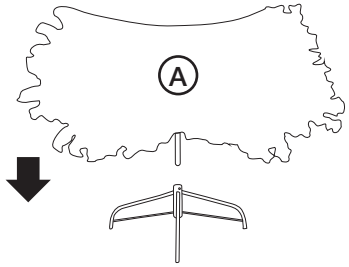

2. Skjut i underdelen **A**, delen med den spetsiga stammen, i foten och dra åt skruven. Rätta till grenarna så de ser bra ut.

3. Montera övriga delar i följande ordning: **B → A**, **C → BA**.

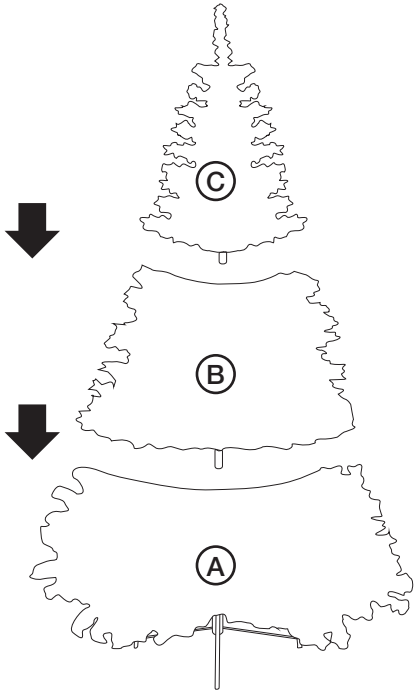

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått 210 x 140 cm
Fot 60 cm

Ver. 20260507

Sverige · kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Clas Ohlson

Norsk

Juletre, Orsa

Art.nr 10-1-63 Modell W0727

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Montering

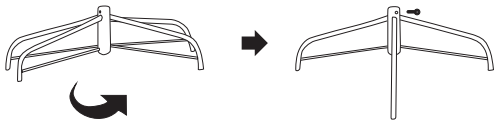

1. Fold ut juletrefoten, tilpass skruehullene og fest skruen uten å dra til.

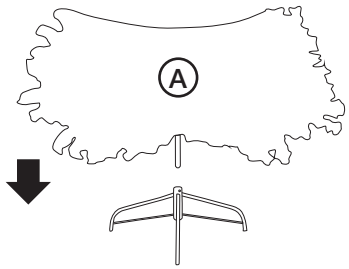

2. Skyv den nedre delen **A**, delen med den spisse stammen, inn i foten og stram til skruen. Rett ut grenene slik at de ser bra ut.

3. Monter de andre delene i følgende rekkefølge: **B → A**, **C → BA**.

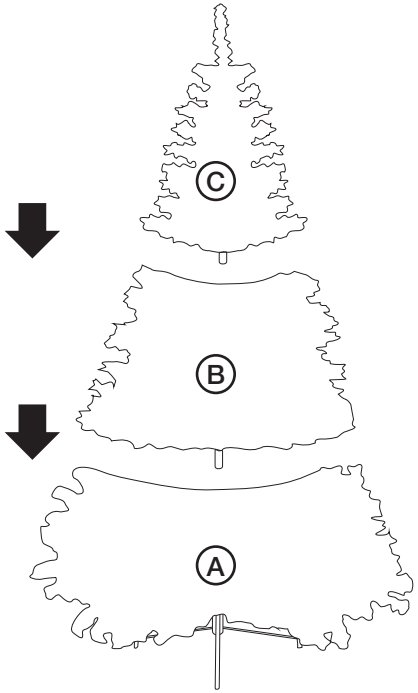

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål 210 x 140 cm
Fot 60 cm

Suomi

Joulukuusi, Orsa

Tuotenro 10-1-63 Malli W0727

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

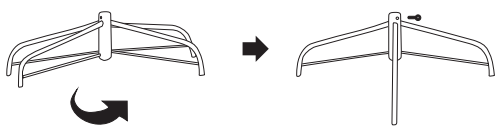

1. Taita jalka auki, kohdista ruuvinreiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.

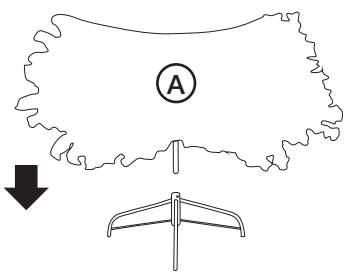

2. Työnnä alaosa **A**, osa, jossa on terävä varsi, jalkaan ja kiristä ruuvi. Suorista oksat niin, että ne näyttävät hyvältä.

3. Kokoa muut osat seuraavassa järjestyksessä: **B → A**, **C → BA**

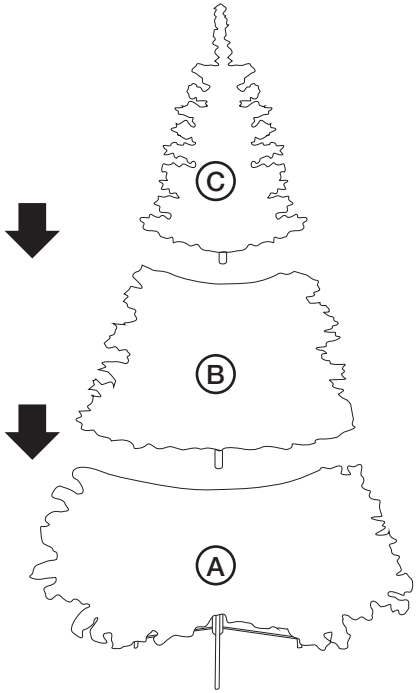

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat 210 x 140 cm
Jalka 60 cm

Ver. 20260507

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Clas Ohlson

Dansk

Juletræ, Orsa

Art.nr 10-1-63 Model W0727

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den derefter til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Montering

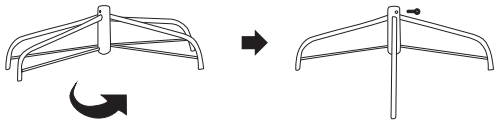

1. Fold foden ud, justér hullerne, og skru skruen løst i.

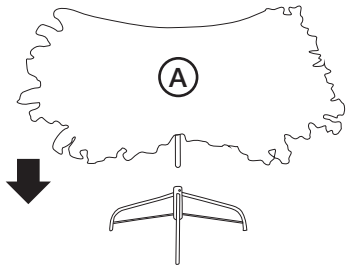

2. Sæt den nederste del **A**, delen med den spidse stamme, ned i foden, og spænd skruen. Ret grenene ud, så de ser pæne ud.

3. Saml de øvrige dele i følgende rækkefølge: **B → A**, **C → BA**.

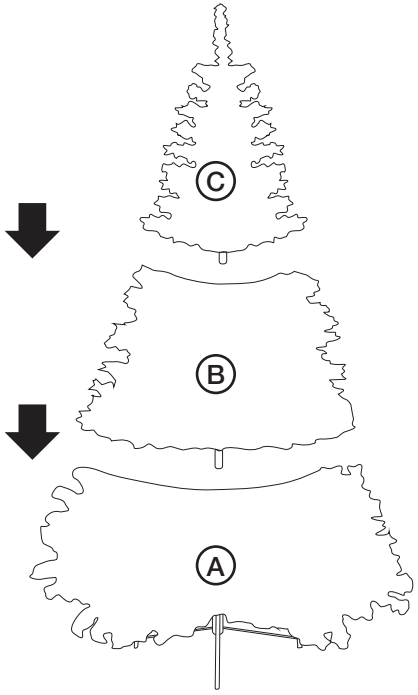

Pleje og vedligeholdelse

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller støvsuger. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Affaldshåndtering

Følg lokale regler ved bortskaffelse af dette produkt. Hvis du er i tvivl om, hvordan produktet skal bortskaffes, kontakt din kommune.

Spesifikasjoner

Størrelse 210 x 140 cm
Fot 60 cm

Ver. 20260507

Clas Ohlson