


1

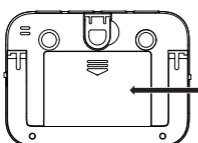


3 x AAA/LR03



Low Battery Warning

2 On/Off

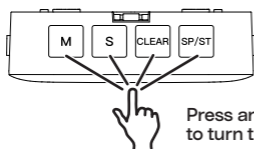


Press any button to turn the timer on.

Auto Off



The timer shuts off automatically after 6 seconds if no action is taken.

3 Set timer


Minutes

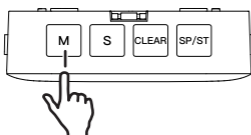


Seconds

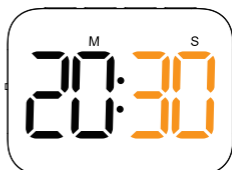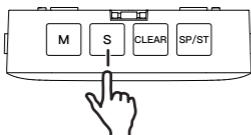



Brightness

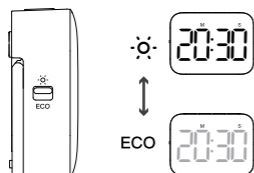


Sound level

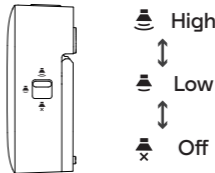


4 Start/Stop countdown

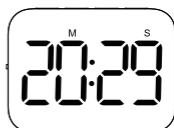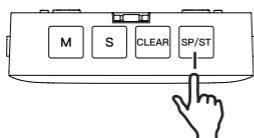


5 Clear time

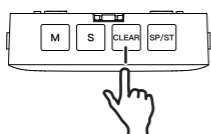

6 Placement

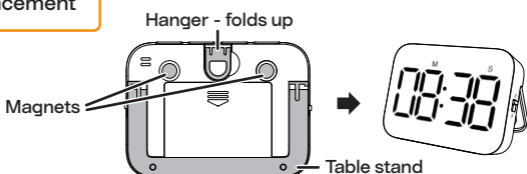

7 Stopwatch function

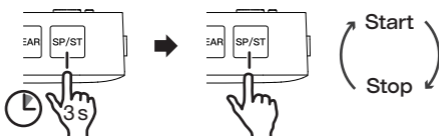

Complete manual
www.clasohlson.com

Art no 44-6970
Model no YGH-QM-03-2541



Safety

- Never mix old and new batteries or batteries of different makes.
- Never subject the product to high temperatures, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Do not cover the product.
- Never try to open the product, repair, dismantle or modify it in any way.

Säkerhet

- Blanda aldrig nya och gamla batterier eller batterier av olika märken.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Täck inte över produkten.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

Sikkerhet

- Bland aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige merker.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner, støt eller fuktighet.
- Ikke plasser produktet slik at det kan falle ned i vann eller andre væsker.
- Ikke dekk til produktet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noen som helst måte.

Turvallisuus

- Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri merkkisiä paristoja.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä peitä laitetta.
- Katkaise virta irrottamalla pistoke ja mahdollinen muuntaja pistorasiasta.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

Sikkerhed

- Bland aldrig gamle og nye batterier eller batterier af forskellige mærker.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støv, kraftige vibrationer, stød, fugt eller fugtighed.
- Placer ikke produktet, hvor det kan falde i vand eller anden væske.
- Dæk ikke produktet til.
- Forsøg aldrig at åbne, reparere, adskille eller modificere produktet på nogen måde.