

Label printer

Art. no. 44-5659 Model M220


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to high temperatures, dusty environments, powerful vibration, heavy impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water and other liquids.
- Do not expose the product to continuous sunlight or put it near naked flames.
- Never attempt to take the product apart or modify it in any way.
- Never leave the product charging for long periods when it is not in use. Do not charge the product during thunderstorms.


Product description

Printer

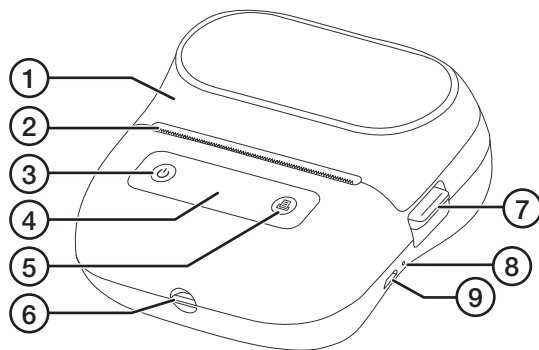

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Cover | 5. [Icon: Paper roll] Paper feed |
| 2. Paper outlet | 6. Wrist strap holder |
| 3. [Icon: Power button] On/Off (Hold for 2 sec to turn the printer on or off) | 7. Cover opening |
| 4. Display | 8. Reset button |
| | 9. USB-C port |

Display

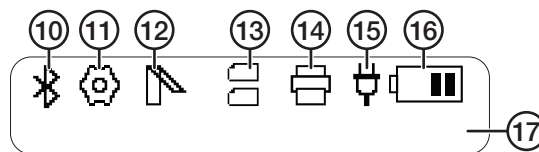

10. Bluetooth – Lights up when the printer is connected to a smartphone.
11. Settings – When the printer is connected to a computer, this symbol will be replaced by [Icon: Computer]. Press [Icon: Power button] to see the Settings symbol.
12. Open cover – Lights up if the printer cover is not closed properly. The error message “Paper Cover Is Opened” also appears.
13. Paper type indicator: Shows which type of paper has been selected.
 - [Icon: Gap] Labels (Gap)
 - [Icon: Black square] Transparent paper (Black)
 - [Icon: Continuous roll] Paper roll (Continuous)
 - [Icon: Error X] The roll is not correctly installed or the paper/labels have run out. The error message “No paper” is displayed.
14. Printing – Appears when printing is in progress and when the label roll is being fed through.
15. External power supply -- Lights up when the printer is connected to an external power source.
16. Battery indicator – Shows the battery charge status. Starts to flash when the battery needs charging.
17. Text area – Shows the setting options (see the *Settings* section) and additional information.


Additional information:

- Printing: Printing is in progress
- Feeding: Feeding is in progress
- No paper: The printer cannot detect a label roll/ no label roll is installed
- Waiting for Cooling: The printer head has overheated, wait 10 min before printing again
- Paper Cover Is Opened: The printer cover is open
- Waiting for data: print is being transferred
- Charging
- Charge finished
- Welcome
- Shutting down: The battery is flat (<1% charge)


Using the product

Inserting a label roll


A label roll must be inserted before the printer can be used.

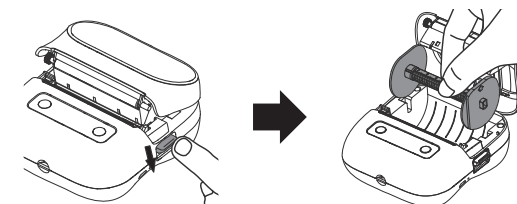

1. Push the cover opening (7) to pop open the cover (1). Remove the paper holder.

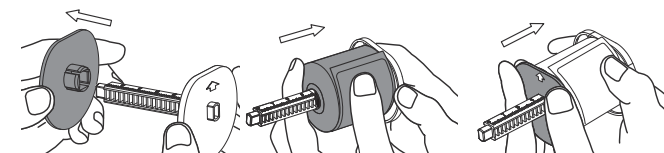

2. Insert the label roll into the holder and push the side plate back into place, leaving about 1 mm on each side of the roll. Fit the holder into the groove. Check that the arrows on the holder point upwards.

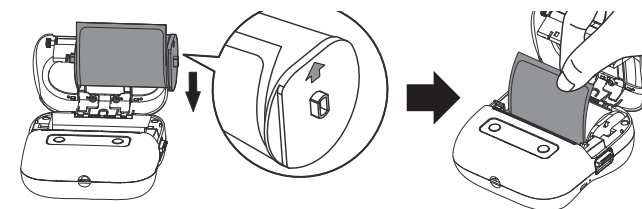

3. Roll out about 15 mm of the label roll and close the cover firmly. Press [Icon: Power button] for 2 seconds to start the printer. Press [Icon: Paper feed] to feed through a label. The printer is now ready for use.

Paper feed

Label roll: Press [Icon: Paper feed] once to feed through a label.

Paper roll: Hold [Icon: Paper feed] to feed through the amount of paper required. The feed will stop when the button is released.

Settings

1. Start the printer by holding [⏻] for 2 seconds.
2. Press [⏻] to go to the Settings menu.
3. Press [↩] to scroll through the setting options.
Confirm by pressing [⏻].
4. The printer will return to the start page after 5 seconds if you do not press any buttons.

Setting options

- **Language:** English, Spanish, French
- **Darkness:** 4 (weak), 6 (normal), 10 (dark)
Note: The difference is only noticeable with finer fonts.
- **Paper type:** Gap (labels), Black (transparent paper), Continuous (paper roll)
- **Power off:** 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, No Close (no power off)
- **Restore settings:** Press [↩] to confirm the factory reset.
- **Firmware**
- **Address**
- **Test print:** Print a test page

Printouts

All printouts can be managed using the *Print Master/Labelife* app.


Downloading the app

There are two ways of downloading the app. Either go to the App Store/Google Play and search for *Print Master/Labelife* or scan the QR code to go directly to the App Store/Google Play. Download and install the app.



Connecting to the printer


Open the app and tap to connect to the printer.



Then select the type of label that is installed in the printer. Either enter the label measurements manually or scan the QR code on the label box. The label will then be created in the app. As well as


entering the text you want, there are options for symbols, frames, QR codes, photos etc.

Troubleshooting


Problem	Solution
The printer does not detect the paper that is installed.	Check that the paper is correctly installed (see the <i>Inserting a label roll</i> section). Make sure that the paper sensors (a) can detect the paper. 
The printer will not switch on.	The battery might be flat. Charge the printer.
The printer shuts itself off.	- Check the time setting for <i>Power Off</i>. - Check whether the printer needs charging.
The printer will not charge.	- Make sure that there is power at the socket. - Charge the printer for at least 30 minutes. - Check the specification of the USB charger. - Perform a manual factory reset by holding the reset button (8) for 1–2 seconds.
The printer crashes or freezes.	Perform a manual factory reset by holding the reset button (8) for 1–2 seconds.
The paper is blank after printing.	- Check that the paper is correctly installed with the right side facing outwards. - Make sure that the correct type of label is selected.
The print is blurred.	- Check that all the packaging material has been removed from the paper. - Check that the paper is not dirty. - Clean the printer head following the instructions in the <i>Care and maintenance</i> section.
Some of the print is missing.	- Clean the printer head. - Make sure that the correct type of label is selected. - Check that the paper is correctly installed.
The paper feed does not work properly.	- Check that the paper is not stuck in the holder. There should be a gap of about 1 mm. between the holder and each side plate. - Clean the printer head and roll feeder. Check that they are not sticky.
The printer does not respond to the app.	Make sure that only one smartphone is connected to the printer. If more than one phone is connected, disconnect one of them and try again.

Cleaning and maintenance

Clean the printer head (b) with a cotton bud, slightly moistened with isopropyl alcohol, if the print quality is poor.

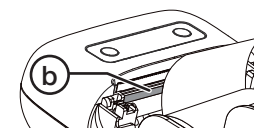

Clean the roll feeder (c) in the same way if the paper is not feeding out smoothly.



Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Printer type	Thermal
Max. label size	75 mm
Max. print width	72 mm
Printing speed	29 mm/sec.
Resolution	203 dpi
Lifelong printer head	50 km
Connection	Bluetooth/USB-C
Input	5 VDC, 2A
Dimensions	125 x 119 x 63,5 mm

Etikettskrivare

Art.nr 44-5659 Modell M220


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, hårda stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.


Produktbeskrivning

Skrivare

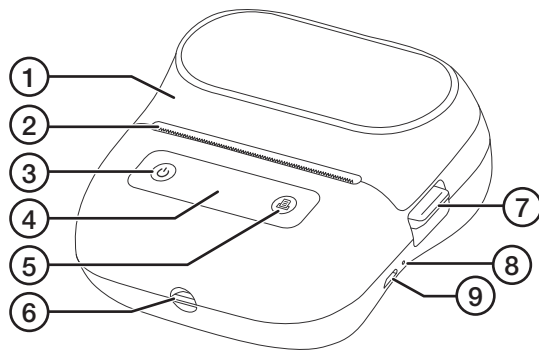

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Lock | 5. [🖨️] Pappersmatning |
| 2. Pappersutlopp | 6. Hållare för handledsrem |
| 3. [⏻] På/Av (Håll in i 2 sek för att slå på eller av skrivaren) | 7. Locköppnare |
| 4. Display | 8. Återställningsknapp |
| | 9. USB-C ingång |

Display

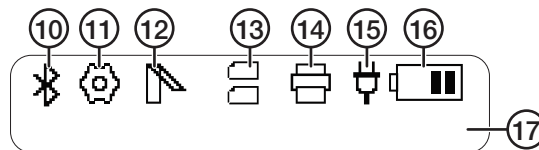

10. Bluetooth - Tänds när skrivaren ansluter till telefonen.
11. Inställningar - Om skrivaren är ansluten till en dator ersätts symbolen med ⚙️. Tryck på [⏻] för att visa inställningssymbolen.
12. Öppet lock - Tänds om locket inte är helt stängt och meddelandet "Paper Cover Is Opened" visas.
13. Papperstypsindikering: Visar vilken typ av papper som är valt.
- Etiketter (Gap)
 - Transparent/Genomskinligt papper (Black)
 - Pappersrulle (Continuous)
 - Rullen inte är korrekt installerad eller slut på papper/etiketter. Meddelandet "No Paper" visas.
14. Utskrift - Visas när utskrift pågår och när etikettrullen matas fram.
15. Extern strömkälla - Tänds när skrivaren är ansluten till en extern strömkälla.
16. Batteriindikator - Visar batteriets laddstatus. Börjar blinka när det är dags att ladda.
17. Textyta - Visar inställningsmöjligheter (se avsnittet *Inställningar*) och övrig information.


Övrig information:

- Printing: Utskrift pågår
- Feeding: Matning pågår
- No paper detected: Skrivaren känner inte av etikettrullen/ Ingen etikettrulle installerad
- Waiting for Cooling: Skrivarhuvudet är överhettat, vänta 10 min innan ny utskrift
- Paper Cover Is Opened: Locket är öppet
- Waiting for data: trycket överförs
- Charging: skrivaren laddas
- Charge finished: laddning klar
- Welcome
- Shutting down: Batteriet är urladdat (<1%)


Användning

Montera etikettrulle


Innan skrivaren kan användas måste en etikettrulle monteras.

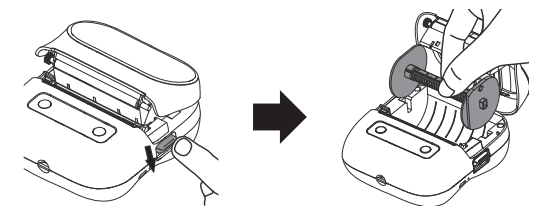

1. Tryck på locköppnaren (7) för att öppna skrivarens lock (1). Plocka ur pappershållaren.

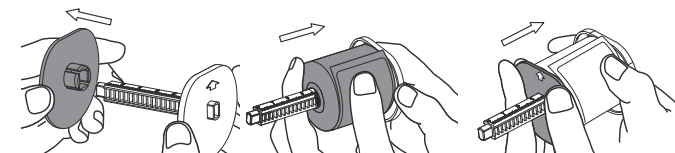

2. Tryck av den vänstra sidoplattan. **Obs!** Den kan sitta hårt. Montera etikettrullen på hållaren och tryck tillbaka sidoplattan tills det är ca 1 mm på var sida om rullen.

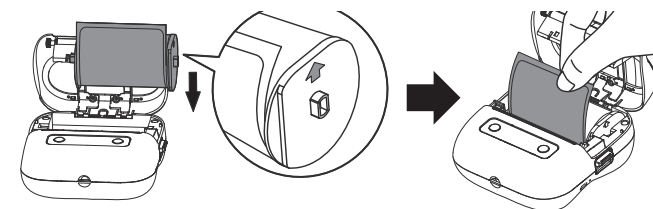

3. Passa in hållaren i spåren, se till att pilarna på hållaren pekar uppåt. Rulla ut ca 15 mm av etikettrullen och stäng locket ordentligt. Håll in [⏻] i 2 sek för att starta skrivaren och tryck på [🖨️] för att mata fram en etikett. Skrivaren är nu redo att användas.

Pappersmatning

Etikettrulle: Tryck en gång på [🖨️] för att mata fram en etikett.

Pappersrulle: Håll in [🖨️] för att mata fram önskad mängd papper. Matningen slutar när knappen släpps.

Inställningar

1. Starta skrivaren genom att hålla in [P] i 2 sek.
2. Tryck på [P] för att komma till inställningsmenyn.
3. Tryck på [E] för att bläddra bland inställningsvalen.
Bekräfta genom att trycka på [P].

Inställningsmöjligheter

- *Language*: English, Spanska, Franska
- *Darkness*: 4 (ljust), 6 (medel), 10 (mörkt)
Obs! Skillnaden är endast märkbar vid tunnare text.
- *Paper type*: Gap (Etiketter), Black (Transparent paper), Continuous (Pappersrulle)
- *Power Off*: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, No Close (ingen avstängning)
- *Restore Settings*: Tryck [E] för att godkänna fabriksåterställningen.
- *Firmware*
- *Adress*
- *Test Print*: Skriv ut testsida

Utskrift

Alla utskrifter sköts via appen *Print Master/Labelife*.


Ladda ner appen

Appen går att hitta på två olika sätt. Gå antingen till App Store/Google Play och sök efter *Print Master/Labelife*, eller skanna QR-koden bredvid för att komma direkt till App Store/Google Play. Ladda ner och installera appen.



Anslut till skrivaren

Öppna appen och klicka på [P] för att ansluta till skrivaren.



Välj sedan vilket typ av etikett som är installerad i skrivaren.


Antingen anges måtten på etiketterna manuellt eller så scannas QR koden på kartongen till etiketten. Den önskade etiketten skapas sedan i appen. Förutom att lägga in önskad text finns val för olika symboler, ramar, QR-koder, bilder etc.

Felsökning


Problem	Lösning
Skrivaren känner inte av det installerade pappret.	Kontrollera att pappret är korrekt installerat (se avsnittet <i>Montera etikettrulle</i>). Se till så att pappers-sensornerna (a) kan känna av pappret. 
Skrivaren startar inte.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda skrivaren.
Skrivaren stänger av sig själv.	- Kontrollera vilken tid som är inställd för <i>Auto Power Off</i>. - Kontrollera att skrivaren inte behöver laddas.
Skrivaren tar inte laddning.	- Kontrollera att det finns ström i uttaget. - Ladda i minst 30 min. - Kontrollera USB-laddarens specifikation. - Gör en manuell fabriksåterställning genom att hålla in återställningsknappen (8) i 1-2 sek.
Skrivaren krashar eller låser sig.	Gör en manuell fabriksåterställning genom att hålla in återställningsknappen (8) i 1-2 sek.
Pappret är blankt efter utskrift.	- Kontrollera att pappret är installerat med rätt sida utåt. - Kontrollera att rätt typ av etikett är vald.
Utskriften är suddig.	- Kontrollera att allt förpackningsmaterial är borttaget från pappret. - Kontrollera att pappret inte är smutsigt. - Rengör skrivarhuvudet enligt avsnittet <i>Skötsel och Underhåll</i>.
Delar av utskriften saknas.	- Rengör skrivarhuvudet. - Kontrollera att rätt typ av etikett är vald. - Kontrollera att pappret är korrekt installerat.
Pappersmatningen fungerar inte som den ska.	- Kontrollera att pappret inte sitter fast på hållaren. Det bör vara ca 1 mm avstånd till varje sidostycke. - Rengör både skrivarhuvudet och matarrullen och kontrollera att de inte är klistriga.
Skrivaren svarar inte på appen.	Kontrollera att bara en telefon är ansluten till skrivaren. Om fler än en telefon är ansluten, koppla ifrån en av dom och försök igen.

Skötsel och underhåll

Rengör skrivarhuvudet (b) med en tops, lätt fuktad med isopropylalkohol (isopropanol), om utskriftskvaliteten upplevs som försämrad.

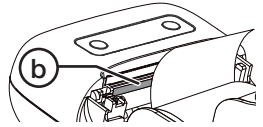

Rengör matarrullen (c) på samma sätt om det upplevs att pappret inte matas ut på ett smidigt sätt.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Skrivartyp	Termisk
Max etikettstorlek	75 mm
Max skrivbredd	72 mm
Skrivarhastighet	29 mm sek.
Upplösning	203 dpi
Livslängd skrivarhuvud	50 km
Anslutning	Bluetooth/USB-C
Input	5 VDC, 2A
Mått	125 x 119 x 63,5 mm

Etikettskriver

Art.nr 44-5659 Modell M220


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner, harde støt, fukt eller væske.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke åpnes, modifiseres eller endres på.
- Ikke la produktet stå til lading over tid når det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.


Produktbeskrivelse

Skriver

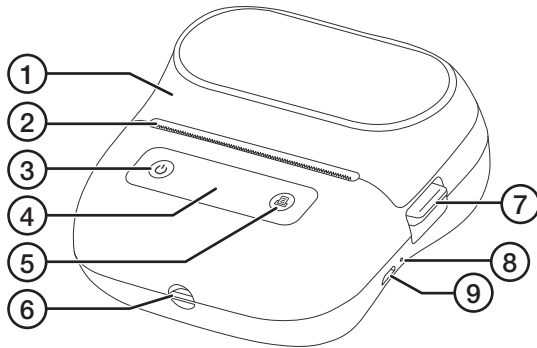

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Lokk | 6. Holder for håndleddsreim |
| 2. Papirutløp | 7. Lokkåpner |
| 3. [PÅ/AV] På/Av (Hold inne i 2 sek for å skru skriveren av eller på) | 8. Tilbakestillingsknapp |
| 4. Skjerm | 9. USB-C-inngang |
| 5. [PAPIR] Papirmating | |

Skjerm

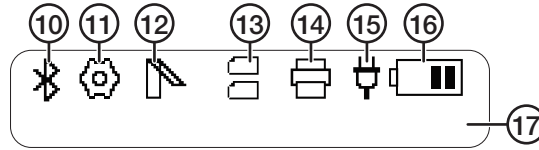

10. Bluetooth - Tenner når skriveren kobler seg til mobilen.
11. Innstillinger - Hvis skriveren er koblet til en datamaskin erstattes symbolet med . Trykk på [PÅ] for å vise innstillingssymbolet.
12. Åpent lokk - Lyser hvis lokket ikke er helt lukket og meldingen "Paper Cover Is Opened" vises.
13. Papirtyperindikator: Viser hvilken type papir som er valgt.
 - Etiketter (Gap)
 - Transparent/Gjennomsiktig papir (Black)
 - Papirrull (Continuous)
 - Rullen er ikke riktig installert eller tom for papir/etiketter. Meldingen "No Paper" vises.
14. Utskrift - Viser når utskrift pågår og når etikettrullen mates frem.
15. Ekstern strømkilde - Lyser når skriveren er tilkoblet en ekstern strømkilde.
16. Batteriindikator - Viser batteriets ladestatus. Begynner å blinke når det er på tide å lade.
17. Tekstområde - Viser innstillingsmuligheter (se avsnittet *Innstillinger*) og øvrig informasjon.


Øvrig informasjon:

- Printing: Utskrift pågår
- Feeding: Mating pågår
- No paper: Skriveren finner ikke etikettrullen/ Ingen etikettrull er installert
- Waiting for Cooling: Skrivehodet er overopphetet, vent 10 minutter før du skriver ut igjen
- Paper Cover Is Opened: Lokket er åpent
- Waiting for data: utskriften overføres
- Charging: skriveren lades
- Charge finished: ladingen er fullført
- Welcome
- Shutting down: Batteriet er utladet (<1%)


Bruk

Monter etikettrull


Før skriveren kan brukes, må en etikettrull monteres.

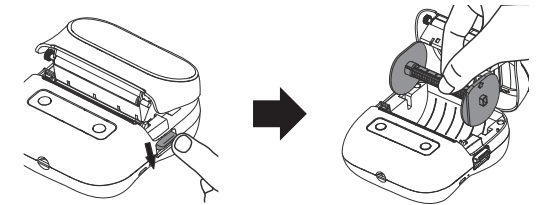

1. Trykk på lokkåpneren (7) for å åpne skriverens lokk (1). Ta ut papirholderen.

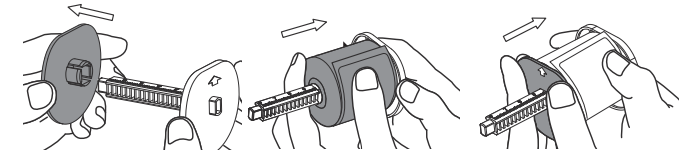

2. Trykk av den venstre sideplaten. **Obs!** Den kan sitte hardt. Monter etikettrullen på holderen og trykk sideplaten tilbake til det er cirka 1 mm på hver side av rullen.

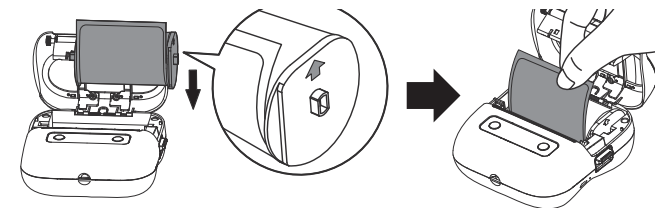

3. Sett inn holderen i sporet og sørg for at pilene på holderen peker oppover. Rull ut cirka 15 mm av etikettrullen og lukk lokket ordentlig. Hold inne [PÅ] i 2 sekunder for å starte skriveren og trykk på [PAPIR] for å mate frem en etikett. Skriveren er nå klar til bruk.

Papirmating

Etikettrull: Trykk en gang på [PAPIR] for å mate frem en etikett.

Papirrull: Hold inne [PAPIR] for å mate frem ønsket mengde papir. Matingen stopper når knappen slippes.

Innstillinger

1. Start skriveren ved å holde inne [⏻] i 2 sekunder.
2. Trykk på [⏻] for å komme til innstillingsmenyen.
3. Trykk på [⏻] for å bla gjennom innstillingsvalgene. Bekreft ved å trykke på [⏻].
4. Skriveren går tilbake til startsidan etter 5 sekunder hvis ingen knapp er trykket på.

Innstillingsmuligheter

- *Language*: Engelsk, spansk, fransk
- *Darkness*: 4 (lyst), 6 (middels), 10 (mørkt)
Obs! Forskjellen er kun merkbar ved tynnere tekst.
- *Paper type*: Gap (etiketter), Black (transparent papir), Continuous (papiroll)
- *Power Off*: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, No Close (ingen avstenging)
- *Restore Settings*: Trykk [⏻] for å tilbakestille til fabrikk-innstillingene.
- *Firmware*
- *Adress*
- *Test Print*: Skriv ut testside

Utskrift

Alle utskrifter håndteres via appen *Print Master/Labelife*.


Last ned appen

Man kan finne appen på to ulike måter. Gå enten til App Store/Google Play og søk etter *Print Master/Labelife*, eller skann QR-koden ved siden av for å komme direkte til App Store/Google Play. Last ned og installer appen.



Koble til skriveren


Åpne appen og klikk på for å koble til skriveren.



Velg deretter hvilken type etikett som er installert i skriveren.


Enten oppgis målene for etikettene manuelt eller så scannes QR-koden på esken til etikettene. Den ønskede etiketten opprettes deretter i appen. I tillegg til å legge inn ønsket tekst, er det alternativer for ulike symboler, rammer, QR-koder, bilder og mer.

Feilsøking


Problem	Løsning
Skriveren registrerer ikke det installerte papiret.	Kontroller at papiret er korrekt installert (se avsnittet <i>Monter etikettrull</i>). Sjekk at papirsensorene (a) kan registrere papiret. 
Skriveren starter ikke.	Batteriet kan være utladet. Lad skriveren.
Skriveren slår seg av.	- Kontroller hvilken tid som er innstilt for <i>Power Off</i>. - Kontroller at skriveren ikke trenger lading.
Skriveren lader ikke.	- Kontroller at det er strøm i stikkontakten. - Lad i minst 30 minutter. - Kontroller USB-laderens spesifisering. - Gjør en manuell fabrikktilbakestilling ved å holde inne tilbakestillingsknappen (8) i 1-2 sekunder.
Skriveren krasjer eller låser seg.	Gjør en manuell fabrikktilbakestilling ved å holde inne tilbakestillingsknappen (8) i 1-2 sekunder.
Papiret er blankt etter utskrift.	- Kontroller at papiret er installert med riktig side vendt utover. - Kontroller at riktig type etikett er valgt.
Utskriften er uklar.	- Kontroller at all emballasje er fjernet fra papiret. - Kontroller at papiret ikke er skittent. - Rengjør skriverhodet som beskrevet i avsnittet <i>Vedlikehold</i>.
Deler av utskriften mangler.	- Rengjør skriverhodet. - Kontroller at riktig type etikett er valgt. - Kontroller at papiret er riktig installert.
Papirmatingen fungerer ikke som den skal.	- Kontroller at papiret ikke sitter fast i holderen. Det bør være cirka 1 mm avstand til hvert sidestykke. - Rengjør både skriverhodet og materullen og kontroller at de ikke er klissete
Skriveren reagerer ikke på appen.	Kontroller at bare én mobil er koblet til skriveren. Hvis det er tilkoblet mer enn én mobil, koble fra en av mobilene og forsøk igjen.

Vedlikehold

Rengjør skriverhodet (b) med en bomullspinne, lett fuktet med isopropylalkohol (isopropanol), hvis utskriftskvaliteten oppleves som dårlig.

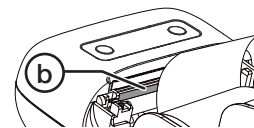

Rengjør materullen (c) på samme måte hvis papiret ikke mates jevnt ut.



Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Skrivertype	Termisk
Maks etikettstørrelse	75 mm
Maks skrivebredde	72 mm
Skrivehastighet	29 mm sek.
Oppløsning	203 dpi
Levetid skriverhode	50 km
Tilkobling	Bluetooth/USB-C
Input	5 VDC, 2A
Mål	125 x 119 x 63,5 mm

Etikettitulostin

Tuotenro 44-5659 Malli M220


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, koviille iskuille tai kosteudelle.
- Älä altista tuotetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita tuotetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Älä pidä tuotetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tuotetta ukkosella.


Tuotekuvaus

Tulostin

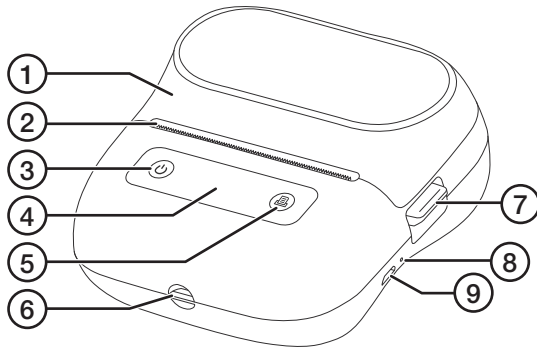

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Kansi | 4. Näyttö |
| 2. Paperin ulostuloaukko | 5. [P] Paperinsyöttö |
| 3. [P] Päälle/Pois päältä (Kytke tulostin päälle tai pois päältä painamalla ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.) | 6. Rannehinnan kiinnityskohta |
| | 7. Kannen lukitus |
| | 8. Asetusten palauttaminen |
| | 9. USB-C-liitäntä |

Näyttö

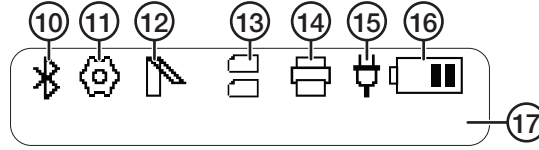

10. Bluetooth - Syttyy, kun tulostin on yhteydessä puhelimeen.
11. Asetukset - Jos tulostin on liitetty tietokoneeseen, kuvakkeeksi vaihtuu [P]. Näytä asetuskuvake painamalla [P].
12. Kansi auki - Syttyy, kun kansi ei ole kunnolla kiinni, ja samalla näkyy viesti "Paper Cover Is Opened".
13. Paperilajin merkki: Näet valitsemasi paperin.

- Etiketit (Gap)
- Läpinäkyvä paperi (Black)
- Paperirulla (Continuous)
- Rullaa ei ole asennettu oikein tai paperi/etiketit ovat loppuneet. Näytöllä näkyy "No Paper".

14. Tulostus - Näkyy tulostuksen ollessa käynnissä ja kun etikettirulla pyörii eteenpäin.
15. Ulkoinen virtalähde - Syttyy, kun tulostin on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
16. Akun tila - Näyttää akun varaustason. Alkaa vilkkua, kun laite täytyy ladata.
17. Tekstinäyttö - Näyttää asetumahdollisuudet (katso kohta Asetukset) ja lisätiedot.


Lisätietoja:

- Printing: Tulostus on käynnissä
- Feeding: Syöttö on käynnissä
- No paper: Tulostin ei havaitse etikettirullaa / Etikettirullaa ei ole asennettu
- Waiting for Cooling: Tulostuspää on ylikuumentunut, odota 10 minuuttia ennen uudelleen tulostamista
- Paper Cover Is Opened: Kansi on auki
- Waiting for data: tuloste lähetetään
- Charging: akkua ladataan
- Charge finished: akku on ladattu täyteen
- Welcome
- Shutting down: Akku on tyhjä (<1%)


Käyttö

Etikettirullan asentaminen


Etikettirulla on asennettava ennen etikettitulostimen käytön aloittamista.

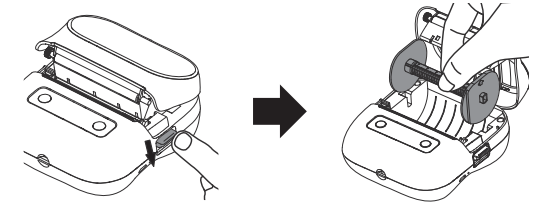

1. Avaa tulostimen kansi (1) painamalla kannen vapautinta (7). Poista rullanpidike.

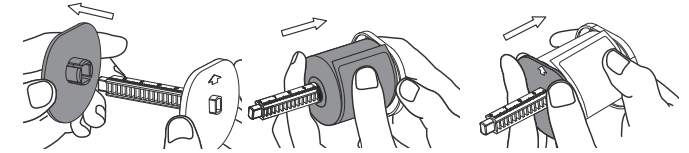

2. Irrota vasen päätylevy. **Huom.!** Se saattaa olla tiukasti kiinni. Aseta etikettirulla pidikkeeseen ja paina päätylevy takaisin, kunnes se on noin 1 mm:n päässä rullasta molemmissa päissä.

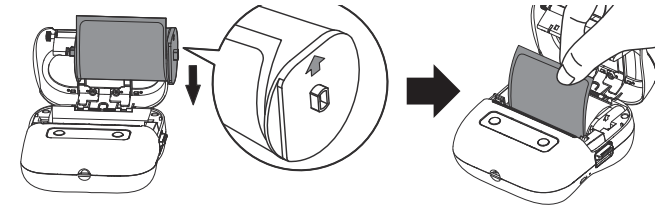

3. Aseta pidike uraan ja varmista, että nuolet osoittavat ylös. Vedä etikettirullaa auki noin 15 mm ja sulje kansi kunnolla. Käynnistä tulostin painamalla [P] 2 sek ja paina [P], jolloin etiketti tulee näkyviin. Tulostin on nyt käyttövalmis.

Paperinsyöttö

Etikettirulla: Paina kerran [P], jotta saat etiketin näkyviin.

Paperirulla: Paina pitkään [P], jotta saat esiin halutun määrän paperia. Paperi pysähtyy, kun päästät painikkeen.

Asetukset

1. Käynnistä tulostin painamalla [⏻] 2 sekuntia.
2. Siirry asetusvalikkoon painamalla [⏻].
3. Selaa asetusvalintoja painamalla [↩]. Tallenna asetus painamalla [⏻].
4. Tulostin palaa aloitusvululle 5 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta.

Asetusvaihtoehdot

- *Language*: englanti, espanja, ranska
- *Darkness*: 4 (vaalein), 6 (keskitaso), 10 (tummin)
- Huom.!** Eron huomaa vain ohuessa tekstissä.
- *Paper type*: Gap (Etiketit), Black (läpinäkyvä paperi), Continuous (Paperirulla)
- *Power Off*: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, No Close (ei sammutusta)
- *Restore Settings*: Tehdasasetusten palautuksen hyväksyminen, paina [↩].
- *Firmware*
- *Adress*
- *Test Print*: Tulosta testisivu

Tulostaminen

Kaikki tulostus hoidetaan *Print Master/Labelife*-sovelluksen kautta.


Lataa sovellus

Sovelluksen voi löytää kahdella eri tavalla. Mene joko App Store/Google Play -sovelluskauppaan ja etsi *Print Master/Labelife*, tai skannaamalla QR-koodi päästäksesi suoraan App Store/Google Play -sovelluskauppaan. Lataa ja asenna sovellus.



Liitä tulostimeen

Liitä tulostin avaamalla sovellus ja napsauttamalla



Valitse seuraavaksi tulostimeen asennettu etikettilaji.


Etikettien koon voi ilmoittaa joko manuaalisesti tai skannaamalla etikettilaatikon QR-koodi. Haluttu etiketti luodaan sovelluksessa. Tekstin lisäksi löytyy erilaisia symboleja, kehyksiä, QR-koodeja, kuvia ym.

Vianetsintä


Ongelma	Ratkaisu
Tulostin ei havaitse asennettua paperia.	Tarkasta, että paperi on asennettu oikein (katso luku <i>Etikettirullan asentaminen</i>). Varmista, että paperin tunnistimet (a) voivat tunnistaa paperin.
Tulostin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa tulostin.
Tulostin sammuu itsestään.	- Tarkasta, mikä aika on asetettu toiminnolle <i>Power Off</i>. - Varmista, tarvitseeko tulostinta ladata.
Tulostimen lataus ei käynnisty.	- Varmista, että pistorasiassa on virtaa. - Lataa vähintään 30 min. - Tarkista USB-laturin tiedot. - Palauta tehdasasetukset manuaalisesti painamalla asetusten palauttaminen -painiketta (8) 1-2 sekunnin ajan.
Tulostin jumittuu tai lukittuu.	Palauta tehdasasetukset manuaalisesti painamalla asetusten palauttaminen -painiketta (8) 1-2 sekunnin ajan.
Paperi on tyhjä tulostuksen jäljiltä.	- Tarkista, että paperi on asetettu oikein päin. - Varmista, että oikea etiketti on valittuna.
Tulostusjälki on epäselvä.	- Varmista, että paperista on poistettu kaikki pakkausmateriaali. - Varmista, että paperi ei ole likaista. - Puhdista tulostinpää kappaleen <i>Huolto ja ylläpito</i> ohjeiden mukaisesti.
Tulosteesta puuttuu osia.	- Puhdista tulostuspää. - Varmista, että oikea etiketti on valittuna. - Varmista, että paperi on asetettu kunnolla.
Paperinsyöttö ei toimi kunnolla.	- Varmista, että paperi ei ole jumissa pidikkeessä. Kumpaankin sivukappaleeseen tulisi olla noin 1 mm:n väli. - Puhdista tulostuspää ja syöttörulla ja tarkista, että ne eivät ole tahmeita.
Tulostin ei käynnisty sovelluksessa.	Tarkista, että ainoastaan yksi puhelin on liitetty tulostimeen. Jos tulostimeen on liitetty useampi puhelin, katkaise liitetty yhteys ja yritä uudelleen.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tulostuspää (b) vanupuikolla, joka on kostutettu alkoholissa (isopropanoli), jos tulostuslaatu on heikentynyt.

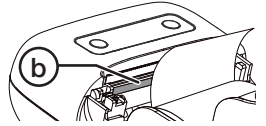

Puhdista syöttörulla (c) samalla tavalla, jos tuntuu siltä, että paperi ei liiku sujuvasti.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulostimen tyyppi	Terminen
Etiketin suurin koko	75 mm
Suurin tulostusleveys	72 mm
Tulostusnopeus	29 mm s
Erottelukyky	203 dpi
Tulostuspään käyttöpituus	50 km
Liitäntä	Bluetooth/USB-C
Tulo	5 VDC, 2A
Mitat	125 x 119 x 63,5 mm