Selfie stick/tripod

Art. no. 10-1-736 Model M080


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- Never expose the product to powerful vibration, impacts, moisture or water.
- Do not let children play with the product.
- Button cell batteries can cause serious injuries if they are swallowed. Store the batteries out of the reach of children.

Product description


1. Screw for fixing the smartphone in the holder.
2. Lock screw for adjusting the rotation of the holder.
3. Smartphone holder
4. Screw for fitting the holder.
5. Lock screw for adjusting the angle of the holder.
6. Lock nut for locking/unlocking the legs of the tripod.
7. Detachable remote control
8. Folding tripod
9. LED
10. Trigger
11. On/off switch

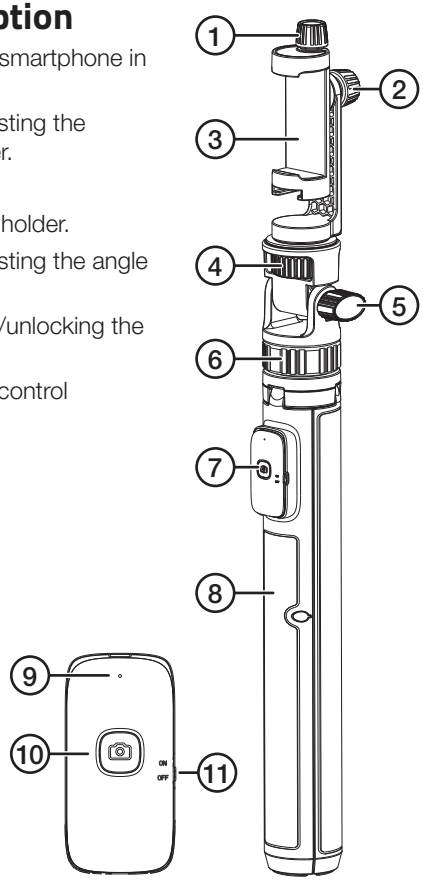


Smartphone holder

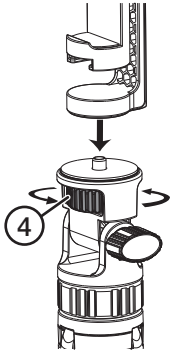


Screw the smartphone holder onto the tripod using the screw (4).

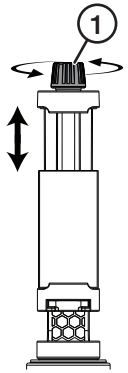

Fix the smartphone into the holder by tightening the screw (1).

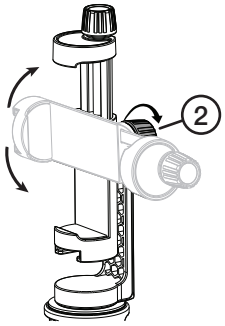


Loosen the screw (2), rotate the holder horizontally or vertically and then retighten the screw.

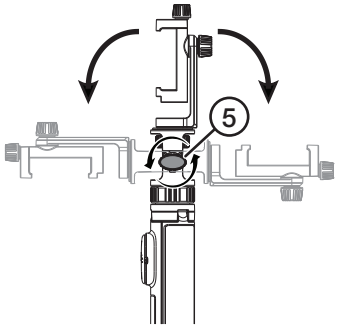


Loosen the screw (5), adjust the holder to the angle you want and then retighten the screw.

Tripod

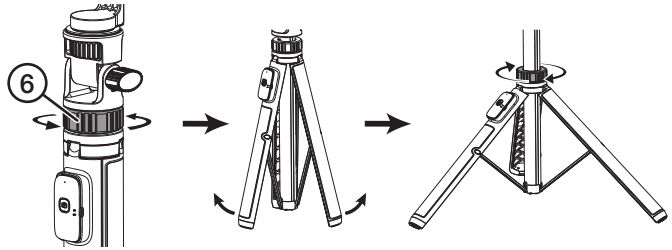

1. Turn the lock nut to to unlock the legs.
2. Fold out the legs by pulling the nut downwards.
3. Tighten the lock nut to to lock the legs.

Extend the telescopic arm to the length you want.

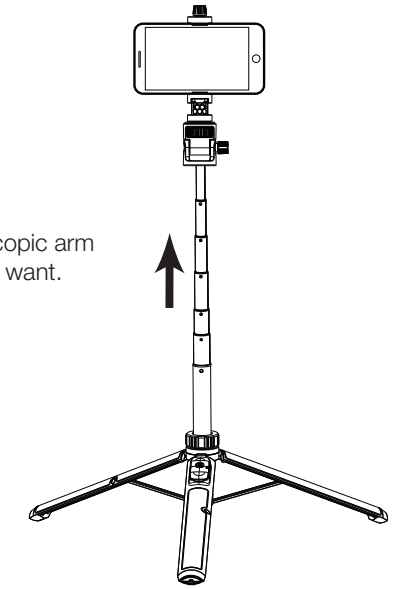

Ver. 20260601

exibel®

Remote control

Use the product as a selfie stick with the remote control in its holder or as a tripod with the option of controlling the camera remotely up to a distance of 10 metres.

Activating the battery

1. Remove the remote control from the holder and undo the screw that holds the battery compartment cover in place.
2. Activate the battery by pulling the plastic tab out of the battery compartment.
3. Refit the battery compartment cover and retighten the screw.

Pairing

1. Slide the button (11) on the remote control to the ON position. The LED (9) will flash green.
2. Activate Bluetooth on the smartphone that you want to pair with and look for the remote control in the list of available devices.
3. The remote control will be listed as "**exibel tripod**". Select Connect. When the devices have paired, the LED will go out.

Using the product

1. Switch the remote control on by sliding the button to the ON position. The remote control will automatically connect with the last Bluetooth device it was paired with.
2. Open the camera app on your phone. Make sure that the volume button on the phone is set to work as a shutter release button.
3. Press 📷 to take a photo or record a video.
4. When you have finished, switch off the remote control by sliding the button to the OFF position.

ⓘ The remote control will automatically go into standby mode if it is not used for 10 minutes. Reactivate the remote control by pressing 📷.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.

Changing the batteries in the remote control

1. Undo the screw holding the battery cover in place. Remove the cover.
2. Remove the old CR1220 battery and insert a new one. Make sure that the positive (+) side of the battery is facing upwards.
3. Refit the battery cover and retighten the screw.

Troubleshooting guide

The remote control will not switch on.	The battery might be flat. Change the battery (CR1220).
The camera will not take photos.	• Make sure that it has been paired successfully. See the section *Pairing*. • Is the camera on your smartphone activated? • Make sure that the volume button on the phone is set to work as a shutter release button.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Remote control

Battery	3 V, CR1220
Bluetooth	
range	around 10 metres
Output	–6 to 4 dBm
Frequency range	2400–2483.5 MHz

Selfie stick/tripod

Smartphone holder	57–90 mm
Length retracted	36 cm
Length extended	176 cm
Weight	510 g

Simplified EU declaration of conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **exibel M080** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Ver. 20260601

Selfiestick/stativ


Art.nr 10-1-736 Modell M080

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Utsätt aldrig produkten för starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Knappcellsbatterier kan orsaka allvarliga skador vid förtäring. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

Produktbeskrivning

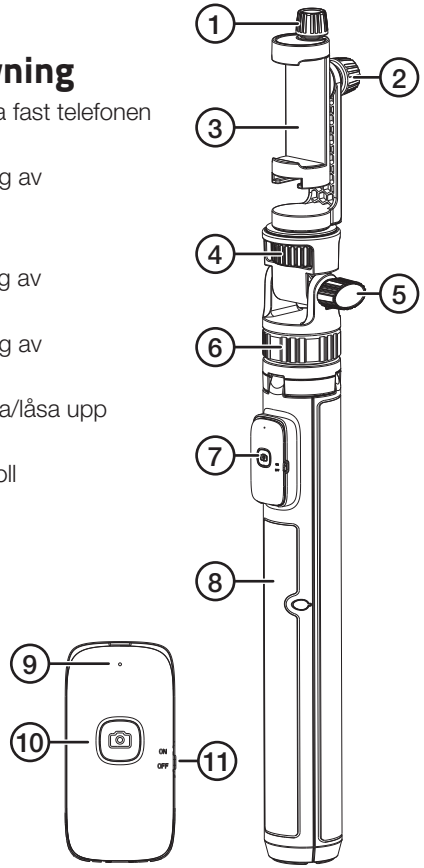


1. Skruv för att klämma fast telefonen i hållaren.
2. Låsskruv för justering av hållarens rotation.
3. Telefonhållare
4. Skruv för fastsättning av telefonhållaren.
5. Låsskruv för justering av hållarens lutning.
6. Låsmutter för att låsa/låsa upp stativets ben.
7. Löstagbar fjärrkontroll
8. Utfällbart stativ
9. LED-indikator
10. Avtryckare
11. På/av-knapp


Telefonhållare

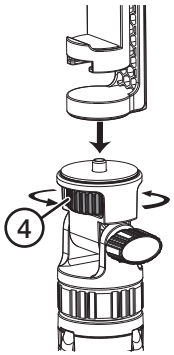


Skruva fast telefonhållaren på stativet med skruven (4).

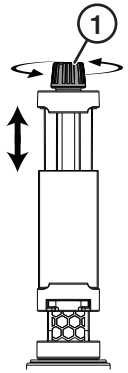

Fäst telefonen i hållaren genom att skruva åt skruven (1).

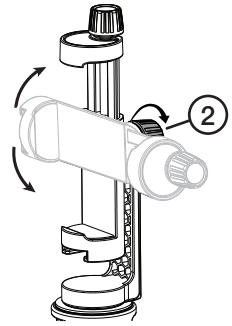


Lossa skruven (2), rotera hållaren horisontellt/vertikalt och dra sedan åt skruven.

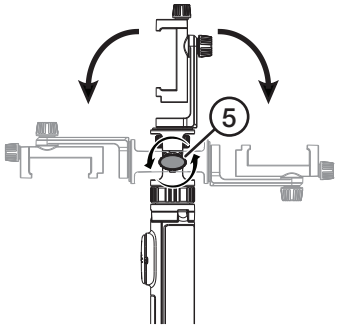


Lossa skruven (5), luta hållaren i önskad vinkel och dra sedan åt skruven.

Stativ

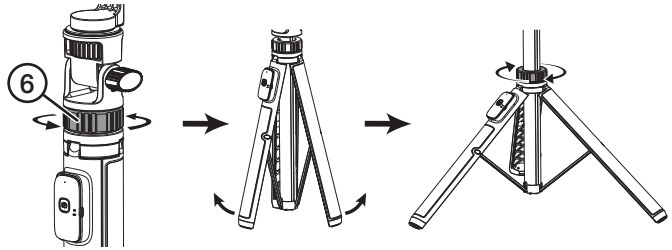

1. Vrid låsmuttern åt för att låsa upp benen.
2. Fäll ut benen genom att dra låsmuttern nedåt.
3. Vrid låsmuttern åt för att låsa benen.

Dra ut teleskoparmen till önskad längd.

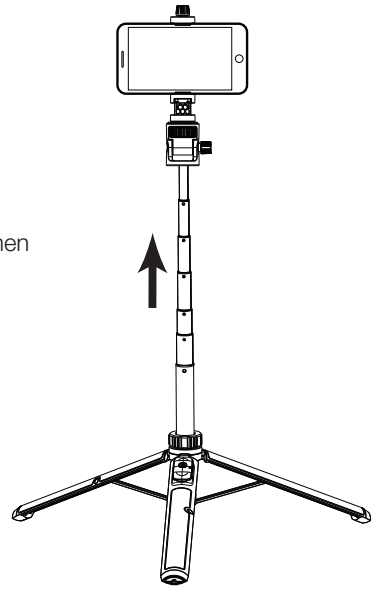

Ver. 20260601

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Fjärrkontroll

Använd produkten som selfistick med fjärrkontrollen monterad i sin hållare eller som stativ med möjlighet att fjärrstyra kameran på upp till 10 meters avstånd.

Aktivera batteriet

1. Ta loss fjärrkontrollen från hållaren och skruva ur skruven som håller batteriluckan.
2. Dra ut plastfliken ur batterifacket för att aktivera batteriet.
3. Sätt tillbaka luckan och skruva tillbaka skruven.

Parkoppling

1. Skjut knappen (11) på fjärrkontrollen till läge ON. LED-indikatorn (9) blinkar grönt.
2. Aktivera Bluetooth på den mobiltelefon som ska anslutas och sök sedan efter fjärrkontrollen i listan över tillgängliga enheter.
3. Fjärrkontrollen visas som "**exibel tripod**", välj anslut. När anslutningen upprättats slocknar LED-indikatorn.

Användning

1. Slå på fjärrkontrollen genom att skjuta knappen till läget ON. Fjärrkontrollen ansluter automatiskt till den senast anslutna Bluetooth-enheten.
2. Starta kamera-appen på din telefon. Kontrollera att volymknappen är inställd på att fungera som utlösare.
3. Tryck på 📷 för att ta bilder/spela in film.
4. Efter användning, stäng av fjärrkontrollen genom att skjuta knappen till läget OFF.

ⓘ Fjärrkontrollen går automatiskt ned i standbyläge om den inte används inom 10 minuter. Återaktivera fjärrkontrollen genom att trycka 📷.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Byte av fjärrkontrollens batteri

1. Skruva ur skruven som håller batteriluckan. Ta bort luckan.
2. Ta ur det gamla batteriet och sätt i ett nytt CR1220-batteri. Kontrollera att batteriets plus-pol hamnar utåt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva tillbaka skruven.

Felsökningsschema

Fjärrkontrollen går inte att slå på.	Batteriet kan vara urladdat. Byt batteri (CR1220)
Det går inte att fotografera.	• Försäkra dig om att parkopplingen är korrekt utförd. Se avsnittet *Parkoppling*. • Är kameran aktiverad på din telefon? • Kontrollera att volymknappen på telefonen är inställd att fungera som utlösare.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Fjärrkontroll

Batteri	3 V, CR1220
Bluetooth	
Räckvidd	ca 10 m
Uteffekt	–6 till 4 dBm
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz

Selfiestick/stativ

Telefonfäste	57–90 mm
Längd inskjuten	36 cm
Längd utdragen	176 cm
Vikt	510 g

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radio utrustning **exibel M080** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Ver. 20260601

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Selfiestick/stativ

Art. nr. 10-1-736 Modell M080


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet


- Utsett aldri produktet for sterke vibrasjoner, støt eller fuktighet.
- La ikke barn leke med produktet.
- Å spise knappcellebatterier kan forårsake alvorlige skader. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

Produktbeskrivelse


1. Skru for å klemme fast telefonen i holderen.
2. Låseskrue for justering av holderens rotasjon.
3. Telefonholder
4. Skrue for å feste telefonholderen.
5. Låseskrue for justering av holderens helning.
6. Låsemutter for å låse/låse opp stativets ben.
7. Avtagbar fjernkontroll
8. Utfellbart stativ
9. LED-indikator
10. Avtrekker
11. På/av-knapp

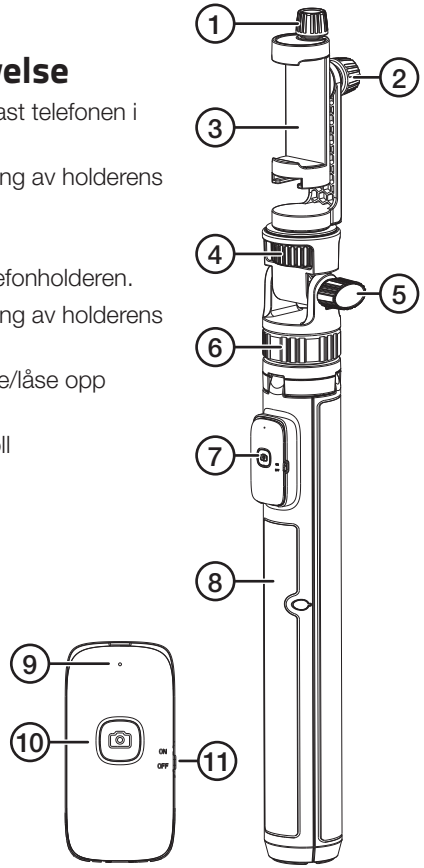


Telefonholder

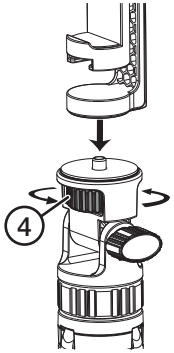


Fest telefonholderen til stativet med skruen (4).

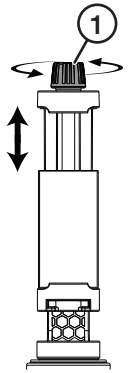

Fest telefonen i holderen ved å trekke til skruen (1).

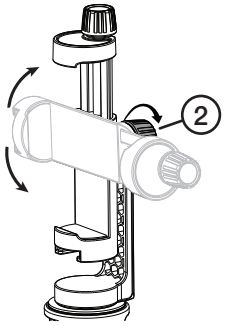


Løsne skruen (2), roter holderen horisontalt/vertikalt og trekk deretter til skruen.

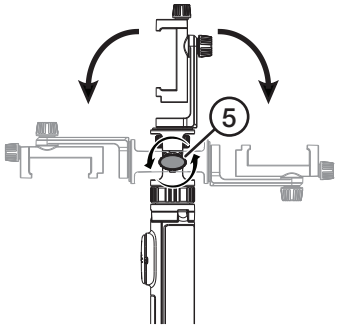


Løsne skruen (5), vinkle holderen som ønsket og trekk deretter til skruen.

Stativ

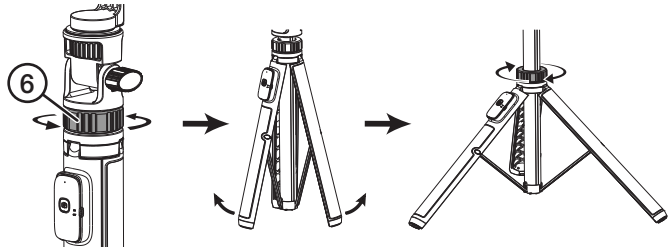

1. Vri låsemutteren mot for å låse opp bena.
2. Fell ut bena ved å dra låsemutteren nedover.
3. Vri låsemutteren mot for å låse bena.

Dra teleskoparmen ut til ønsket lengde.

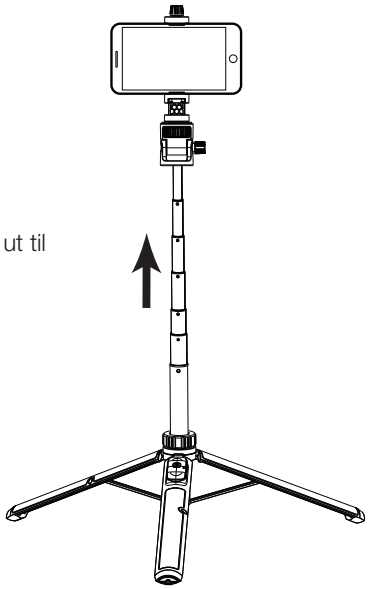

Ver. 20260601

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Fjernkontroll

Bruk produktet som selfiestick med fjernkontrollen montert i holderen eller som stativ med mulighet for å fjernstyre kameraet fra opptil ti meters avstand.

Aktivere batteriet

1. Løsne fjernkontrollen fra holderen og skru ut skruen som holder på plass batterilokket.
2. Trekk ut plastfliken fra batteriluken for å aktivere batteriet.
3. Sett lokket tilbake og skru låseskruen fast igjen.

Paring

1. Skyv knappen (11) på fjernkontrollen til posisjon ON. LED-indikatoren (9) blinker grønt.
2. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen som skal kobles til og søk deretter etter fjernkontrollen i listen over tilgjengelige enheter.
3. Fjernkontrollen vises som «**exibel tripod**». Velg å koble til. Når tilkoblingen er ferdig, vil LED-indikatoren slukkes.

Bruk

1. Skru på fjernkontrollen ved å skyve knappen til posisjon ON. Fjernkontrollen kobler seg automatisk opp mot den Bluetooth-enheten den sist var koblet til.
2. Start kameraappen på telefonen din. Kontroller at volumknappen er stilt inn som utløser.
3. Trykk på 📷 for å ta bilder/spille inn film.
4. Etter bruk, skru av fjernkontrollen ved å skyve knappen til posisjon OFF.

ⓘ Hvis fjernkontrollen ikke benyttes på ti minutter, vil den automatisk gå i standby-modus. Reaktiver fjernkontrollen ved å trykke på 📷.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Skifte batteri i fjernkontrollen

1. Løsne skruen som holder på batterilokket. Fjern lokket.
2. Ta ut det gamle batteriet og sett i et nytt CR1220-batteri. Kontroller at batteriets plusspol peker utover.
3. Sett batterilokket på plass igjen, og fest skruen.

Feilsøking

Får ikke slått på fjernkontrollen.	Batteriet kan være utladet. Skift batteri (CR1220)
Det går ikke å fotografere.	• Påse at parkoblingen er riktig utført. Se avsnittet *Paring.* • Er kameraet aktivert på telefonen din? • Kontroller at volumknappen på telefonen fungerer som utløser.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Fjernkontroll

Batteri	3 V, CR1220
Bluetooth	
Rekkevidde	ca. 10 m
Uteffekt	–6 til 4 dBm
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz

Selfiestick/stativ

Telefonfeste	57–90 mm
Lengde sammenfelt	36 cm
Lengde utfelt	176 cm
Vekt	510 g

Forenklet samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer herved at denne typen radioutstyr **exibel M080** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar finnes på følgende nettadresse: www.clasohlson.com

Ver. 20260601

Selfietikku/kolmijalka

Tuotenro 10-1-736 Malli M080


Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma tai sinulla on muuta kysyttävää tuotteesta, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä altista tuotetta voimakkaalle tärinälle, iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Nappiparistot voivat nieltyinä aiheuttaa vakavia vaurioita. Säilytä paristoja lasten ulottumattomissa.

Tuotekuvaus


1. Ruuvi puhelimen kiinnittämiseen pidikkeeseen
2. Lukkoruuvi telineen kierron säätämiseen
3. Puhelinpidike
4. Ruuvi puhelinpidikkeen kiinnittämiseen
5. Lukkoruuvi telineen kallistuksen säätämiseen
6. Lukkomutteri jalustan kiinnittämiseen ja irrottamiseen
7. Irrotettava kauko-ohjain
8. Avattava jalusta
9. LED-merkkivalo
10. Liipaisin
11. Virtapainike

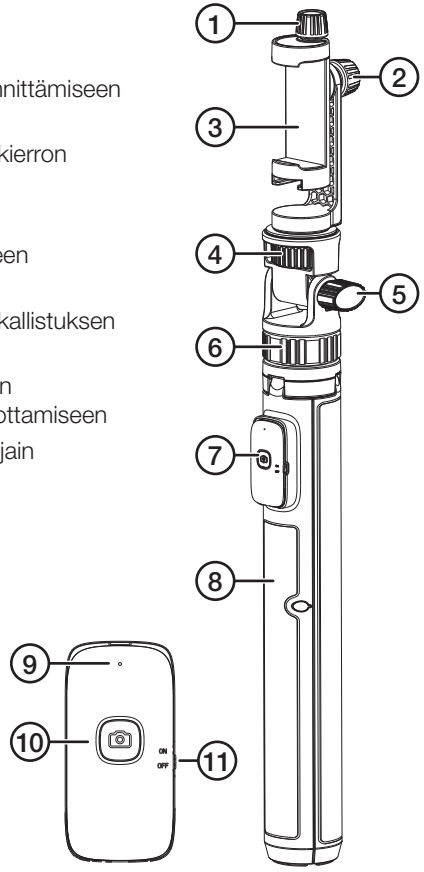


Puhelinpidike

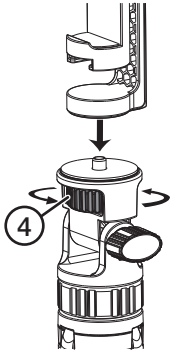


Kiinnitä puhelinpidike j alustaan ruuvilla (4).

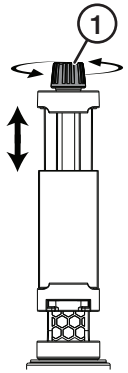

Kiinnitä puhelin pidikkeeseen ruuvilla (1).

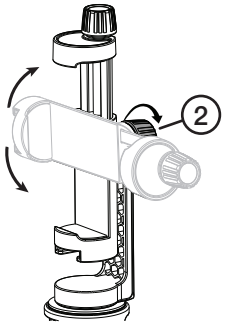


Löysää ruuvia (2), kierrä pidikettä vaaka- tai pystysuunnassa ja kiristä sitten ruuvi.

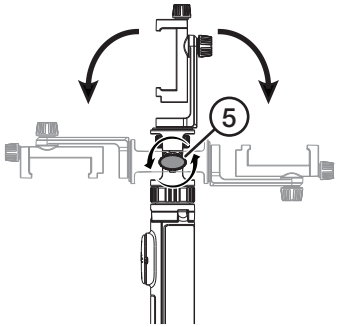


Löysää ruuvia (5), kallista pidike haluttuun kulmaan ja kiristä sitten ruuvi.

Jalusta

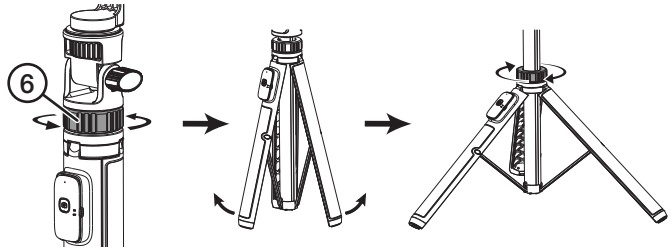

1. Lukitse jalat kiertämällä lukkomutteria suuntaan 🔓.
2. Avaa jalat vetämällä lukitusmutteria alaspäin.
3. Lukitse jalat kääntämällä lukkomutteria suuntaan 🔒.

Vedä teleskooppivarsi sopivan pituiseksi.

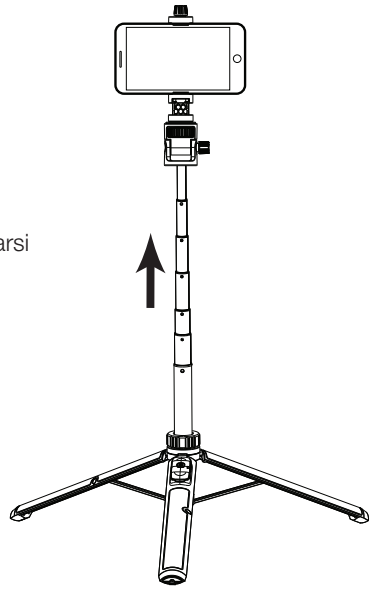

Ver. 20260601

SUOMI - ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI

Kauko-ohjain

Käytä tuotetta selfietikkuna asettamalla kauko-ohjain pidikkeeseen tai jalustana, jolloin voit ohjata kameraa jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Aktivoi paristo

1. Irrota kaukosäädin pidikkeestä ja avaa paristolokeron kannen kiinnitysruuvi.
2. Aktivoi paristo vetämällä paristolokerossa oleva muovisuoja pois.
3. Pane kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

Yhdistäminen

1. Työnnä kaukosäätimen painike (11) ON-asentoon. LED-merkkivalo (9) vilkkuu vihreänä.
2. Aktivoi yhdistettävän puhelimen Bluetooth ja etsi sitten kauko-ohjain käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
3. Kauko-ohjaimessa näkyy **exibel tripod**. Valitse liitä. LED-valo sammuu, kun yhteys on muodostettu.

Käyttö

1. Kytke kauko-ohjain päälle työntämällä painike ON-asentoon. Kauko-ohjain muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen.
2. Avaa puhelimen kamerasovellus. Varmista, että äänenvoimakkuuspainike on asetettu toimimaan laukaisimena.
3. Ota kuvia tai tallenna videoita painamalla 📷.
4. Sammuta kauko-ohjain käytön jälkeen työntämällä painike OFF-asentoon.

ⓘ Kauko-ohjain siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei käytetä kymmeneen minuuttiin. Voit aktivoida sen uudelleen painamalla 📷.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen

1. Ruuvaa irti ruuvi, joka pitää paristolokeron kannen paikoillaan. Avaa luukku.
2. Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi CR1220-paristo. Varmista, että pariston plus-napa osoittaa ylöspäin.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi takaisin.

Vianhakutaulukko

Kauko-ohjain ei mene päälle.	Paristo saattaa olla tyhjä. Vaihda paristo (CR1220).
Valokuvaaminen ei onnistu.	• Varmista, että paritus on muodostettu oikein. Katso luku *Paritus*. • Varmista, että puhelimen kamera on aktivoitu. • Varmista, että puhelimen äänenvoimakkuuspainike on asetettu toimimaan laukaisimena.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Kauko-ohjain

Paristo	3 V, CR1220
Bluetooth-kantama	n. 10 m
Lähtöteho	–6– 4 dBm
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz

Selfietikku/jalusta

Puhelinpidike	57–90 mm
Pituus kokoontaitettuna	36 cm
Pituus avattuna	176 cm
Paino	510 g

Yksinkertaistettu EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa täten, että tämäntyyppinen radio-ohjattava laite **exibel M080** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivullamme: www.clasohlson.fi

Ver. 20260601

Selfiestick/stativ

Art.nr. 10-1-736 Model M080


Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed


- Udsæt ikke produktet for stærke vibrationer, stød, fugt eller væske.
- Lad ikke børn lege med produktet.
- Knapcellebatterier kan medføre alvorlige skader ved indtagelse. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.

Produktbeskrivelse


1. Skru for at klemme telefonen fast i holderen.
2. Låseskrue til justering af holderens rotation.
3. Telefonholder
4. Skru for at fastgøre telefonholderen.
5. Låseskrue til justering af holderens hældning.
6. Låsemøtrikker til at låse/oplåse stativets ben.
7. Aftagelig fjernbetjening
8. Stativ, der kan foldes ud
9. LED-indikator
10. Udløser
11. Tænd/sluk-knap

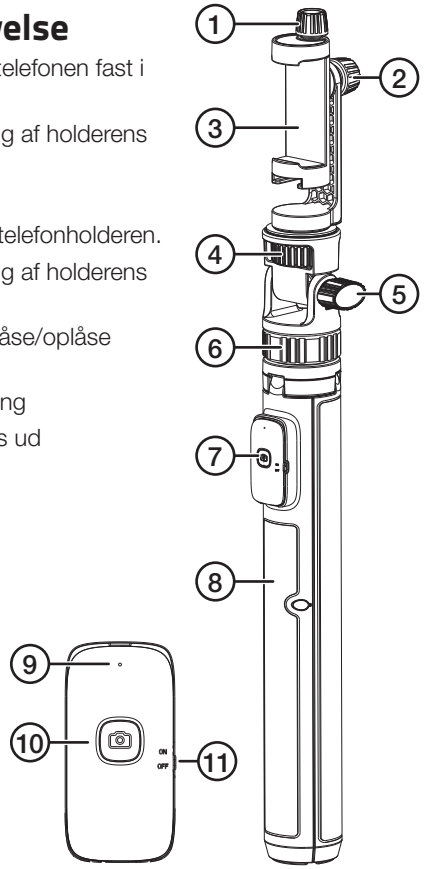


Telefonholder

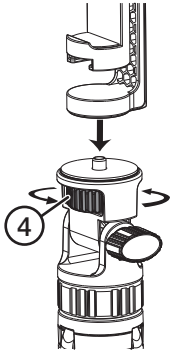


Skru telefonholderen fast på stativet med skruen (4).

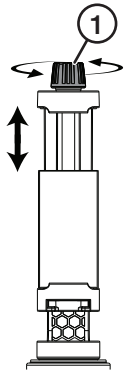

Fastgør telefonen i holderen ved at skrue på skruen (1).

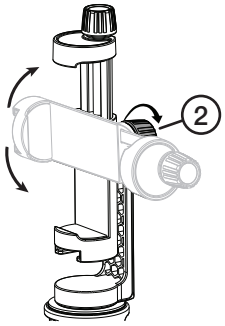


Løsn skruen (2), rotér holderen horisontalt/vertikalt, og spænd derefter skruen.

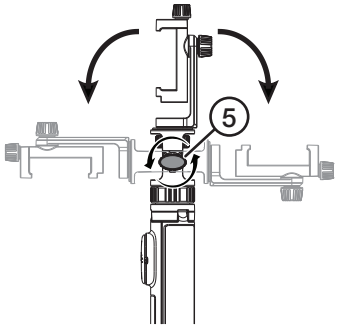


Løsn skruen (5), placer holderen i den ønskede vinkel, og spænd derefter skruen.

Stativ

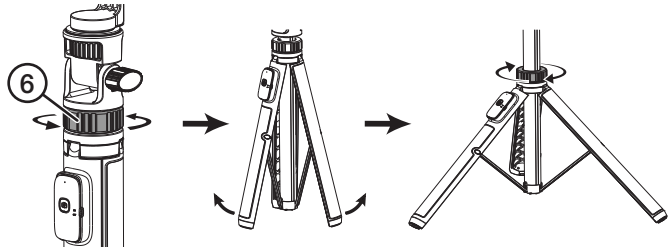

1. Vrid låsemøtrikken for at låse benene op.
2. Fold benene ud ved at trække låsemøtrikken nedad.
3. Vrid låsemøtrikken for at låse benene.

Træk teleskoparmen ud til den ønskede længde.

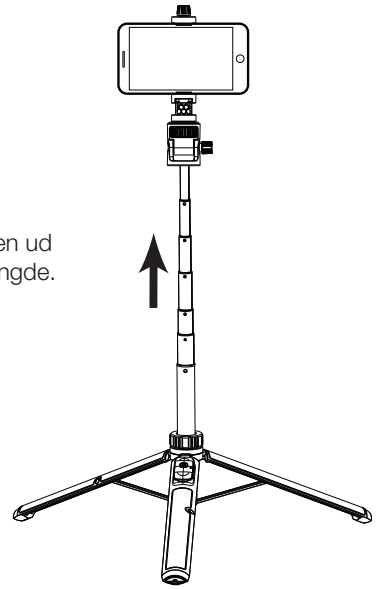

Ver. 20260601

exibel®

Fjernbetjening

Anvend produktet som selfiestick med fjernbetjeningen monteret i holderen eller som stativ med mulighed for at fjernstyre kameraet på op til 10 meters afstand.

Aktivér batteriet

1. Tag fjernbetjeningen ud af holderen, og skru på skruen, som holder batterilåget.
2. Træk plastfolien ud af batteriholderen for at aktivere batteriet.
3. Sæt låget tilbage, og skru skruen i igen.

Parring

1. Skyd knappen (11) på fjernbetjeningen til indstillingen ON. LED-indikatoren (9) blinker grønt.
2. Aktivér Bluetooth på den mobiltelefon, der skal tilsluttes, og søg derefter efter fjernbetjeningen på listen over tilgængelige enheder.
3. Fjernbetjeningen vises som "**exibel tripod**". Vælg tilslutning. Når der oprettes forbindelse, slukker LED-indikatoren.

Anvendelse

1. Tænd fjernbetjeningen ved at skyde knappen til indstillingen ON. Fjernbetjeningen forbindes automatisk med den senest forbundne Bluetooth-enhed.
2. Start kameraappen på din telefon. Kontrollér, at lydstyrkeknappen er indstillet til at fungere som udløser.
3. Tryk på 📷 for at tage billeder/optage videoer.
4. Efter anvendelse skal du slukke fjernbetjeningen ved at skyde knappen til indstillingen OFF.

ⓘ Fjernbetjeningen går automatisk i standbytilstand, hvis den ikke anvendes i 10 minutter. Genaktiver fjernbetjeningen ved at trykke på 📷.

Service og vedligeholdelse

Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Udskift fjernbetjeningens batteri

1. Skru skruen, der holder batteridækslet, ud. Tag dækslet ud.
2. Tag det gamle batteri ud, og indsæt et nyt CR1220-batteri. Kontrollér, at batteriets pluspol vender udad.
3. Sæt batteridækslet tilbage, og skru skruen i igen.

Fejlfindingsskema

Det er ikke muligt at tænde fjern-betjeningen.	Batteriet kan være afladet. Skift batteri (CR1220)
Det er ikke muligt at fo-tografere.	• Kontrollér, at parringen er korrekt udført. Se afsnittet *Parring*. • Er kameraappen aktiveret på din telefon? • Kontrollér, at lydstyrkeknappen på telefonen er indstillet til at fungere som udløser.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Fjernbetjening

Batteri	3 V, CR1220
Bluetooth	
Rækkevidde	ca. 10 m
Udgående effekt	–6 til 4 dBm
Frekvensområde	2400-2483,5 MHz

Selfiestick/stativ

Telefonholder	57–90 mm
Længde indskudt	36 cm
Længde udtrukket	176 cm
Vægt	510 g

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radio-udstyr **exibel M080** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelses-erklæringen findes på følgende websted: www.clasohlson.com

Ver. 20260601