

Magnifying glass

Art. no. 10-1-917 Model TH-6231

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



This product is intended for indoor use only.



Fire hazard! Keep the product at least 2 metres away from windows or other sources of direct sunlight, because the lens can focus a beam of light and cause a fire.

- Do not put the product close to curtains, paper or other flammable materials.
- The product is not a toy. Keep the product out of the reach of children.
- Do not put the product anywhere where it could fall into water or other liquids.
- Do not put the product close to heat sources such as open fires, fan heaters or stoves etc.
- The light sources cannot be replaced.
- Never mix old and new batteries.


Cleaning and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the product in a dry, dust-free place out of the reach of children if you are not going to use it for a long period.

Specifications

Input 5 V DC, maximum 1 A
Batteries 3 × AAA/LR03 (sold separately)
Light source 2 × LED (cannot be replaced)
Dimensions of the lens 185 × 112 mm

Product description

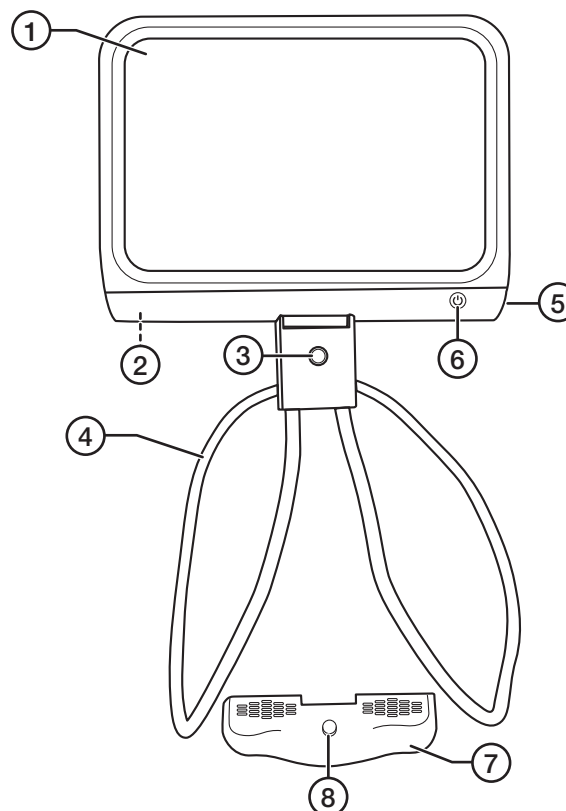

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Magnifying glass with LED light | 5. DC port |
| 2. Battery compartment (on the back) | 6. [⏻] On/off switch/light mode selector |
| 3. Lock button | 7. Handle |
| 4. Flexible stand | 8. Lock button |

Using the product

Battery operation

1. Open the battery compartment and insert 3 × AAA/LR03 batteries (sold separately). Check the markings in the bottom of the battery compartment to make sure that you have inserted the batteries correctly.
2. Replace the cover.
3. Press [⏻] repeatedly to toggle between 3 different lighting modes. Press for a fourth time to switch off the light.

Mains operation


1. Connect the cable supplied with the product to the DC input (5) port on the light and to a suitable USB adapter or charger.
2. Press [⏻] repeatedly to toggle between 3 different lighting modes. Press for a fourth time to switch off the light.

Stand and handle

Slide the magnifying glass and the accessory (stand or handle) together. The accessory will lock into place with a click.

You can put the adjustable stand on a table or around your neck.

Press the lock button (3 or 8) to detach the accessory from the magnifying glass.

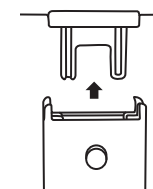

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Förstoringsglas

Art.nr 10-1-917 Modell TH-6231

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.



Brandfara! Placera produkten minst 2 meter från fönster eller annan källa för direkt solljus då det kan fokuseras med hjälp av linsen och orsaka en brand.

- Placera inte produkten i närheten av gardiner, papper eller andra brandfarliga material.
- Produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Blanda inte gamla och nya batterier.


Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om produkten inte ska användas under en längre period.

Specifikationer

Input	5 V DC, max 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	LED (kan ej bytas ut)
Mått, lins	185 × 112 mm

Produktbeskrivning

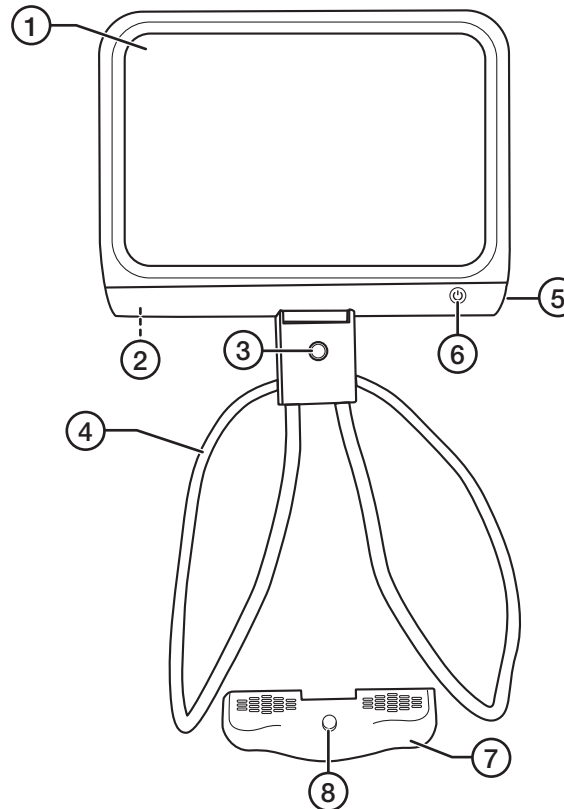

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Förstoringsglas med LED-belysning | 5. DC-port |
| 2. Batterifack (på baksidan) | 6. [⏻] Strömbrytare/Ljusstälsväljare |
| 3. Låsknapp | 7. Handtag |
| 4. Flexibelt stativ | 8. Låsknapp |

Användning

Batteridrift

1. Öppna batterifacket och sätt i batterier, 3 × AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka locket.
3. Tryck upprepade gånger på [⏻] för att välja mellan 3 olika ljuslägen. Det fjärde trycket stänger av belysningen.

Nät drift


1. Anslut den medföljande kabeln till DC-ingången (5) på lampan och till en passande USB-adapter/laddare.
2. Tryck upprepade gånger på [⏻] för att välja mellan 3 olika ljuslägen. Det fjärde trycket stänger av belysningen.

Stativ/Handtag

Skjut ihop förstoringsglaset och önskat tillbehör (stativ eller handtag). Tillbehöret låser fast med ett klick.

Det justerbara stativet kan både ställas på bordet och träs över nacken.

Tryck på låsknappen (3 eller 8) för att lossa tillbehöret från förstoringsglaset.

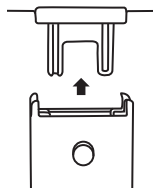

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Forstørrelsesglass

Art. nr. 10-1-917 Modell TH-6231

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er beregnet for innendørs bruk.



Brannfare! Plasser produktet minst to meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da dette kan fokuseres ved hjelp av linsen og forårsake brann.

- Plasser ikke produktet i nærheten av gardiner, papir eller andre brennbare materialer.
- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelement, varmluftsvifte etc.
- Lyskildene kan ikke byttes ut.
- Ikke bland gamle og nye batterier.


Vedlikehold

- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk, skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Spesifikasjoner

Input	5 V DC, maks 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (selges separat)
Lyskilde	LED (kan ikke byttes ut)
Mål, linse	185 × 112 mm

Produktbeskrivelse

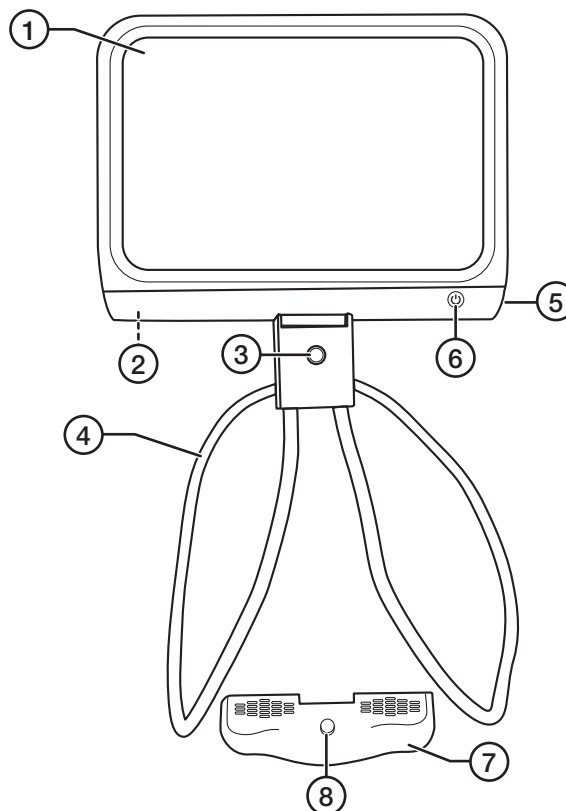

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Forstørrelsesglass med LED-lys | 5. DC-port |
| 2. Batteriholder (på baksiden). | 6. [⏻] Strømbryter/lysmodusvelger |
| 3. Låseknapp | 7. Håndtak |
| 4. Fleksibelt stativ | 8. Låseknapp |

Bruk

Batteridrift

1. Åpne batteriholderen og plasser 3 stk. AA/LR6-batterier i den. Batteriene selges separat. Se merkingen i bunnen av batteriholderen slik at polariteten blir riktig.
2. Sett lokket på plass igjen.
3. Trykk gjentatte ganger på [⏻] for å velge mellom tre ulike instillinger. Det fjerde trykket slukker lyset.

Nettdrift


1. Koble den medfølgende kabelen til DC-porten (5) på forstørrelsesglasset og til en passende USB-adapter/lader.
2. Trykk gjentatte ganger på [⏻] for å velge mellom tre ulike instillinger. Det fjerde trykket slukker lyset.

Stativ/Håndtak

Skyv sammen forstørrelsesglasset og ønsket tilbehør (stativ eller håndtak). Tilbehøret låses fast med et klikk.

Det justerbare stativet kan både stilles på bordet og bæres rundt nakken.

Trykk på låseknappen (3 eller 8) for å løsne tilbehøret fra forstørrelsesglasset.

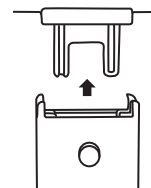

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Suurennuslasi

Tuotenro 10-1-917 Malli TH-6231

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Tulipalon vaara! Pidä tuote vähintään 2 metrin etäisyydellä ikkunoista ja suorasta auringonvalosta, sillä linssi voi toimia polttolasina ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä sijoita tuotetta verhojen, paperin tai muiden palonarkojen materiaalien läheisyyteen.
- Tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpumputtimen tai kamiinan, lähelle.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.


Hoito ja kunnossapito

- Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Tekniset tiedot

Tulo 5 V DC, enint. 1 A
Paristot 3 x AAA/LR03 (myydään erikseen)
Valonlähde LED (ei vaihdettava)
Linssin mitat 185 x 112 mm

Tuotekuvaus

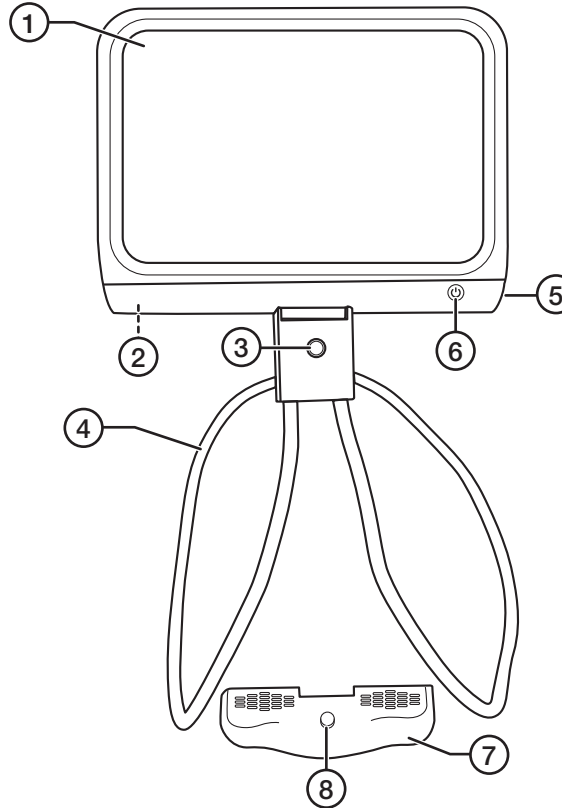

1. Suurennuslasi, jossa LED-valaisin
2. Paristolokero (takapuolella)
3. Lukituspainike
4. Säädetty jalusta
5. DC-portti
6. [P] Virtakytkin / valaisutilan valitsin
7. Kantokahva
8. Lukituspainike

Käyttö

Käyttö paristoilla

1. Avaa paristolokero ja aseta siihen kolme AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen). Noudata paristolokeron pohjassa olevia napaisuusmerkintöjä.
2. Laita kansi takaisin paikalleen.
3. Valitse kolmesta valaisutilasta painelemalla [P]-painiketta. Neljäs painallus sammuttaa valon.

Käyttö verkkovirralla


1. Liitä mukana tuleva kaapeli lampun DC-tuloon (5) ja sopivaan USB-sovittimeen tai -laturiin.
2. Valitse kolmesta valaisutilasta painamalla [P]-painiketta. Neljäs painallus sammuttaa valon.

Teline/kahva

Työnnä suurennuslasi ja lisävarusteet (teline tai kahva) kasaan. Kun lisävarusteet ovat paikoillaan kiinni, kuuluu napsahdus.

Säädetty teline voidaan asettaa pöydälle tai ripustaa kaulaan.

Voit irrottaa lisävarusteet suurennuslasista painamalla lukituspainikkeita (3 tai 8).

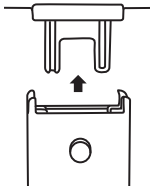

Jätteiden käsittely

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Forstørrelsesglas

Art.nr. 10-1-917 Model TH-6231

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Produktet er beregnet til indendørs brug.



Brandfare! Placer produktet mindst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da det kan fokuseres vha. brillelensene og forårsage en brand.

- Placer ikke produktet i nærheden af gardiner, papir eller andre brandfarlige materialer.
- Produktet er ikke legetøj. Hold det uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom åben pejs, varmeblæser, kamin osv.
- Lyskilderne kan ikke udskiftes.
- Bland ikke gamle og nye batterier.


Service og vedligeholdelse

- Rengør med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Tag batterierne ud, og opbevar tørt og fugtfrit uden for børns rækkevidde, hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode.

Specifikationer

Indgang	5 V DC, maks. 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (sælges separat)
Lyskilde	LED (kan ikke udskiftes)
Mål, linse	185 × 112 mm

Produktbeskrivelse

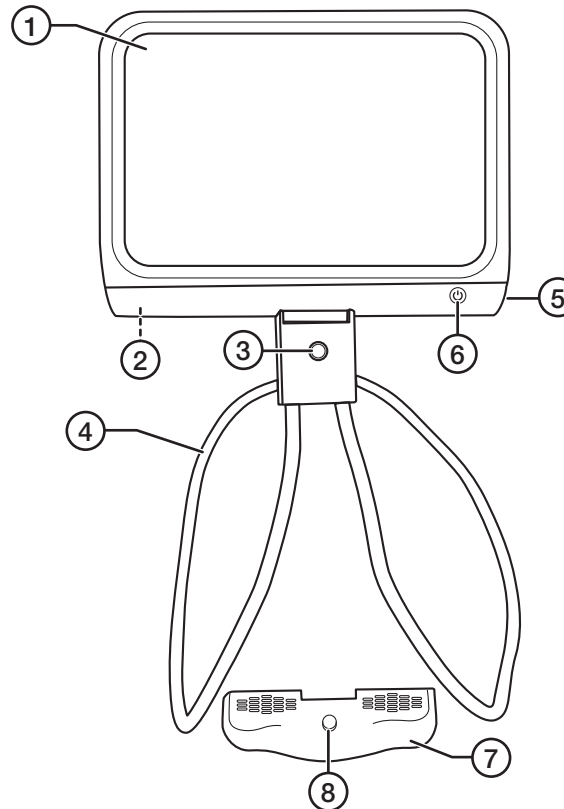

- | | |
|--|---|
| 1. Forstørrelsesglas med LED-belysning | 5. DC-port |
| 2. Batterirum (på bagsiden) | 6. [⏻] Strømafbryder/lystilstandsvælger |
| 3. Låseknop | 7. Håndtag |
| 4. Fleksibelt stativ | 8. Låseknop |

Anvendelse

Batteridrift

1. Åbn batterirummet, og indsæt batterier, 3 × AAA/LR03 (sælges separat). Se mærkningen i bunden af batteriholderen, så polariteten bliver korrekt.
2. Sæt låget på plads igen.
3. Tryk flere gange på [⏻] for at vælge mellem 3 forskellige lystilstande. Det fjerde tryk slukker belysningen.

Natdrift


1. Tilslut det medfølgende kabel til DC-indgangen (5) på lampen og til en egnet USB-adapter/-oplader.
2. Tryk flere gange på [⏻] for at vælge mellem 3 forskellige lystilstande. Det fjerde tryk slukker belysningen.

Stativ/håndtag

Skub forstørrelsesglasset og ønsket tilbehør (stativ eller håndtag) sammen. Tilbehøret låses fast med et klik.

Det justerbare stativ kan både anbringes på bordet og føres over nakken.

Tryk på låseknappen (3 eller 8) for at løsne tilbehøret fra forstørrelsesglasset.

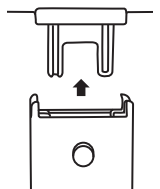

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

