

Bluetooth-speaker

Art.no 39-3342 Model SK900BT


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
- Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, water or impacts.
- Keep the charging case away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in any way.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use.
- Discontinue charging during thunderstorms.
- Check your local regulations regarding mobile phone use in combination with driving.
- Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.


Buttons and functions

1. Speaker
2. LED-light
3. [-] Press to lower the volume, hold in to change to the previous track.
4. [+] Press to raise the volume, hold in to change to the next track.
5. [▶] Press to start and pause music playback. Press to answer or end a call. Hold to reject an incoming call.
6. [⚙] Press to switch between light modes
7. LED indicator
8. SD card slot
9. [DC 5V] USB-C port for the included charging cable
10. [ON/OFF] Hold to turn the speaker on/off.

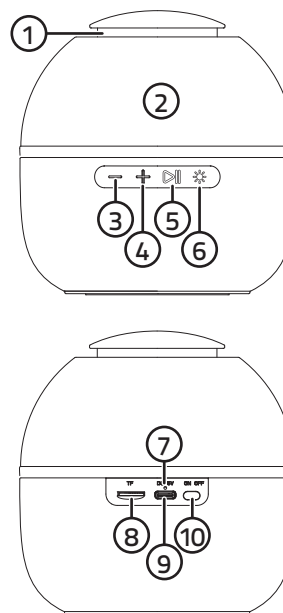

Charging

Charge the battery for 2.5 hours before using the speaker for the first time.

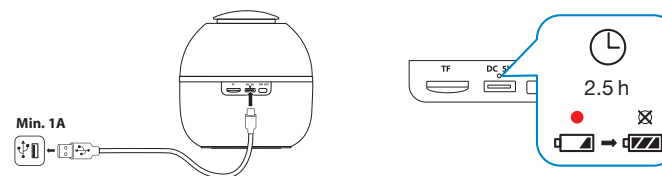


1. Connect the included charging cable to the USB-C port and to a USB-charger or computer.
2. The LED indicator (7) shines red when charging is in progress.
3. The LED indicator turn off once the battery is fully charged.

Operating instructions

On/off button


On – use with a previously paired external device

Hold [ON/OFF] for approximately 2 seconds. The speaker will automatically connect



Off


Hold [ON/OFF] for approximately 3 seconds.



On – to use the earphones with a new external device

Follow the instructions in the *Bluetooth connection* section.

Bluetooth-anslutning

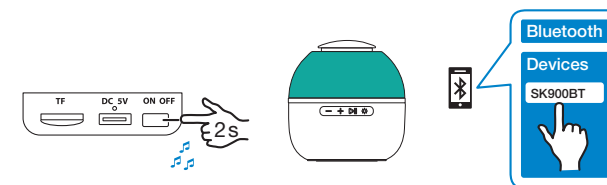


1. Switch the speaker on by holding in [ON/OFF].
2. Activate Bluetooth on the device to be paired and begin scanning for the speaker. When the speaker has been found by the Bluetooth device it will appear as **SK900BT**.
3. Select the speaker from the list. Once a connection has been established the LED light (2) will shine green.
4. Start playback on your device. Adjust the volume and control playback from the Bluetooth device or directly on the speaker.

Note!

- The speaker will automatically connect to the device it was connected to last (provided that Bluetooth mode is activated on your device).
- If you want to connect another device, follow the same steps 1–4 above.


Call management

- Answering an incoming call:
Press [▶] once.
- Ending a call: Press [▶] once.
- Rejecting an incoming call:
Hold [▶] for 1 second.
- Re-dial: Press [▶] twice to
re-dial the last number.

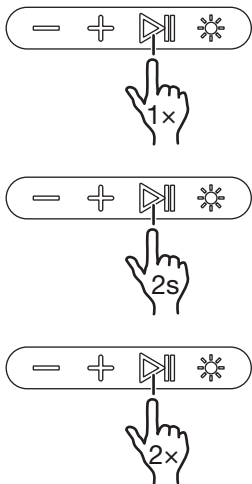


Audio listening

- Go to the next track:
Hold [+] for 2 seconds.
- Go to the previous track:
Hold [-] for 2 seconds.
- Increase the volume:
Press [+] once.
- Decrease the volume:
Press [-] once.
- Play/pause: Press [▶] once.
- Micro SD card - playback starts
automatically when the card is
inserted. **Note!** Requires that
there are mp3 songs on the
card.

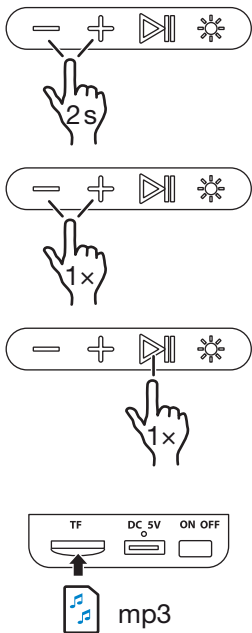

Light effects

Press [☼] repeatedly according to the illustration below to
switch between eight different light effects.

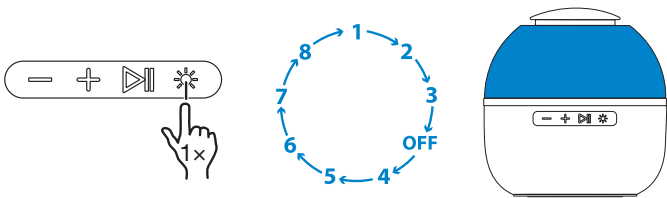

PC mode

The speaker can also be used as a PC speaker.

1. Connect the speaker to the computer using the USB-C cabel.
2. The speaker will automatically go to external input mode and
become detecable as an audio device on the computer.

Care and maintenance

Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild
cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be
disposed of with general household waste. This applies
throughout the entire EU. In order to prevent any
harm to the environment or health hazards caused by
incorrect waste disposal, the product must be handed
in for recycling so that the material can be disposed
of in a responsible manner. When recycling your product,
take it to your local collection facility or contact the place of
purchase. They will ensure that the product is disposed of in an
environmentally sound manner.



Troubleshooting guide

The speaker will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The speaker will not charge.	Try charging the speaker using another USB charger and USB cable.
No sound when a Bluetooth device has been connected.	• Adjust the volume on the Bluetooth device and speaker. • Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. • Test file playback on the Bluetooth device first before connecting it to the speaker. • Make sure that no other wireless devices are disrupting the Bluetooth connection.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Output power	-10 dBm
Frequency response	2402 – 2480 MHz
Range	ca 10 m
Built-in battery	Lithium-ion, 2000 mAh, 3.7 V
Charging	USB-C, 5 V DC, 1 A
Charging time	approx. 2.5 h
Playback time	approx. 22 h w/o light (60% volume) approx. 5-14 h with light (60% volume)
Speaker	3 W
Dimensions	125 mm, Ø 121 mm
Weight	435 g

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type
SK900BT is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at
the following internet address: www.clasohlson.com

Bluetooth-högtalare

Art.nr 39-3342 Modell SK900BT


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivande ljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, vatten och stötar.
- Håll produkten undan från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Kontrollera lokala föreskrifter om användning av mobiltelefon i kombination med bilkörning.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.


Knappar och funktioner

1. Högtalare
2. LED-ljus
3. [-] Tryck för att minska volymen, håll in för att byta till föregående spår
4. [+] Tryck för att öka volymen, håll in för att byta till nästa spår
5. [▶] Tryck för att spela upp eller pausa. Tryck för att svara/avsluta samtal. Håll in för att avvisa samtal.
6. [⌂] Tryck för att växla ljuseffektläge
7. LED-indikator
8. Kortplats för mikro-SD
9. [DC 5V] USB-C-anslutning för medföljande laddkabel
10. [ON/OFF] Håll in för att slå på/av högtalaren.

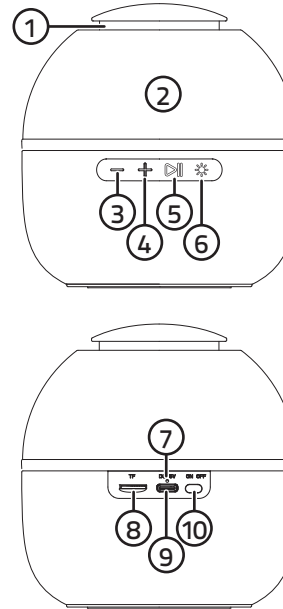

Laddning

Ladda batteriet i 2,5 tim innan du använder högtalaren för första gången.

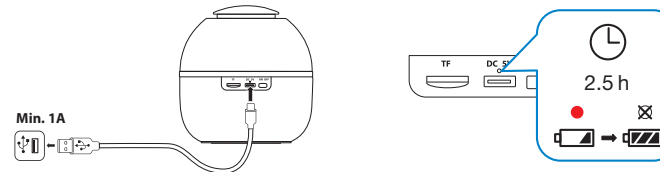


1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare eller dator.
2. LED-indikatorn (7) lyser med rött sken när laddning pågår.
3. När batteriet är fulladdat slocknar LED-indikatorn.

Användning

På/av


På – Användning med tidigare ansluten enhet

Håll in [ON/OFF] i ca 2 sek.
Högtalaren ansluter automatiskt.



Av


Håll in [ON/OFF] i ca 3 sek.



På – Användning med ny extern enhet

Följ instruktionerna i avsnittet *Bluetooth-anslutning*.

Bluetooth-anslutning

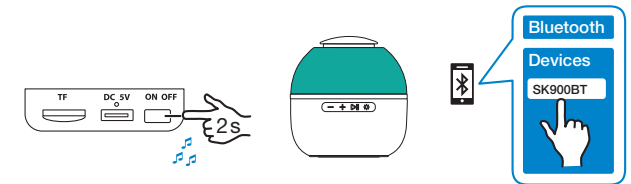


1. Slå på högtalaren genom att hålla in [ON/OFF].
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter högtalaren. När högtalaren hittas av Bluetooth-enheten visas den som **SK900BT**.
3. Välj högtalaren i listan. När kontakt upprättats lyser LED-ljuset grönt.
4. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på högtalaren.

Obs!


- Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–4 ovan.

Samtalshantering


- Besvara inkommande samtal: Tryck [▶] en gång.
- Avsluta samtal: Tryck [▶] en gång.

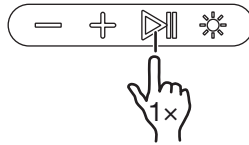

- Avvisa inkommande samtal: Håll [▶] intryckt i 2 sek.

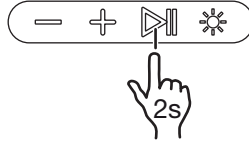


- Återuppringning: Tryck [▶] två gånger.

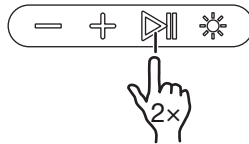


Lyssna på musik


- Hoppa till nästa spår: Håll [+] intryckt i 2 sek.
- Hoppa till föregående spår: Håll [-] intryckt i 2 sek.

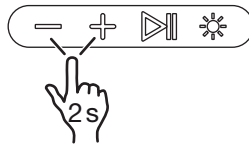


- Höja ljudvolymen: Tryck [+] en gång.
- Sänka ljudvolymen: Tryck [-] en gång.

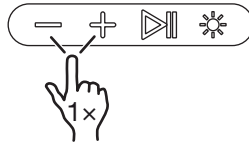

- Play/pause: Tryck [▶] en gång.

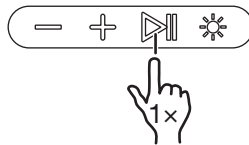


- Mikro-SD kort - startar uppspelningen automatiskt när kortet sätts i. **Obs!** Kräver att det finns mp3 låtar på kortet.

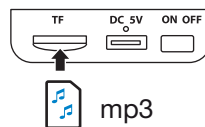

Ljuseffekter

Tryck [*] upprepade gånger enligt nedan för att byta mellan åtta olika ljuseffektlägen.

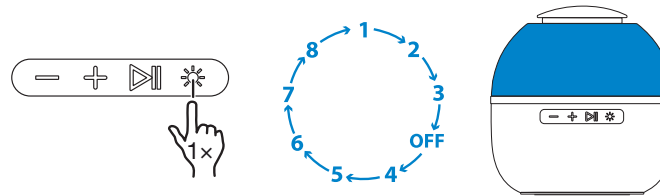

PC-läge

Högtalaren kan även användas som PC-högtalare.

- Koppla in högtalaren i datorn med USB-C-kabeln.
- Högtalaren ställer automatiskt om till extern input och blir valbar som ljudenhet på datorn.

Skötsel och underhåll

Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Felsökningsschema

Det går inte att slå på högtalaren.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda högtalaren.	Prova att ladda högtalaren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	- Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på högtalaren. - Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. - Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. - Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Uteffekt	-10 dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Inbyggt batteri	Lithium-ion, 2000 mAh, 3,7 V
Laddning	USB-C, 5 V DC, 1 A
Laddtid	ca 2,5 tim
Speltid	22 tim utan belysning (60% volym) 5-14 tim med belysning (60% volym)
Högtalare	3 W
Mått	125 mm, Ø 121 mm
Vikt	435 g

Förenklad EU-Försäkrans Om Överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **SK900BT** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Bluetooth-høytaler

Art.nr 39-3342 Modell SK900BT


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
- Vær forsiktig med å bruke hodetelefonen hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Ladefodralet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Kontroller lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av mobiltelefon kombinert med bilkjøring.
- Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.


Knapper og funksjoner

1. Høytalere
2. LED-lys
3. [-] Trykk for å senke volumet, eller hold inne for å gå til forrige spor
4. [+] Trykk for å heve volumet, eller hold inne for å gå til neste spor
5. [▶] Trykk for å spille av eller ta pause. Trykk for å svare/ avslutte samtalen. Hold inne for å avvise samtaler.
6. [⌂] Trykk for å veksle lyseffektmodus
7. LED-indikator
8. Spor for Micro SD-kort
9. [DC 5V] USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel
10. [ON/OFF] Hold inne for å slå på/av høytaleren.

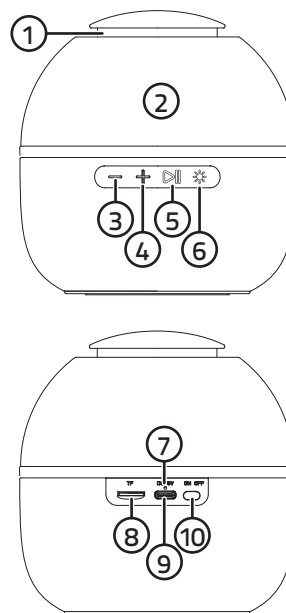

Lading

Lad opp batteriet i 2.5 timer før første gangs bruk.

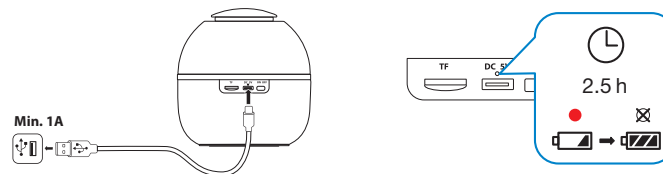


1. Medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader eller datamaskin.
2. LED-indikatoren (7) lyser røtt mens ladingen pågår.
3. Når indikatoren slukker er batteriet fulladet.

Bruk

På / Av


På – Brukes med en tidligere tilkoblet enhet

Hold [ON/OFF] inne i ca. 2 sek.
Høytaleren kobles automatisk til.



Av


Hold [ON/OFF] inne i ca. 3 sek.



På – Brukes med en ny ekstern enhet

Følg instruksjonene i avsnittet *Bluetooth-tilkobling*.

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth

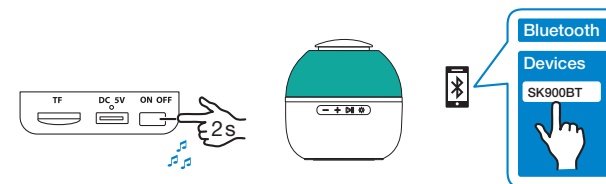


1. Slå på høytaleren ved å holde [ON/OFF] inne.
2. Aktiver Bluetooth på den enhet som skal kobles og søk deretter etter høytaleren. Når høytaleren blir funnet Bluetooth-enheten vises den som **SK900BT**.
3. Velg høytaleren fra listen. Når kontakten er opprettet lyser LED-lyset (2) med grønt lys.
4. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller direkte på høytaleren.

Obs!

- Høytaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du skal koble den til en annen enhet så gjør som beskrevet i trinnene 1–4 ovenfor.


Behandling av samtaler

- Besvare innkommende samtale:
Trykk på [▶] én gang.
- Avslutt samtale:
Trykk på [▶] én gang.
- Avvise innkommende samtale:
Hold [▶] inne i 1 sek.
- Ring opp på nytt:
Trykk [▶] to ganger.

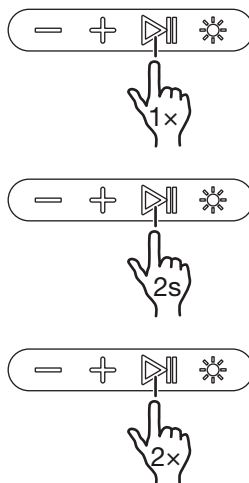


Lytte til musikk

- Gå til neste spor:
Hold [+] inne i 2 sek..
- Gå til foregående spor:
Hold [-] inne i 2 sek..
- Heve volumet:
Trykk én gang på [+].
- Reduser volumet:
Trykk én gang på [-].
- Play/pause:
Trykk på [▶] én gang.

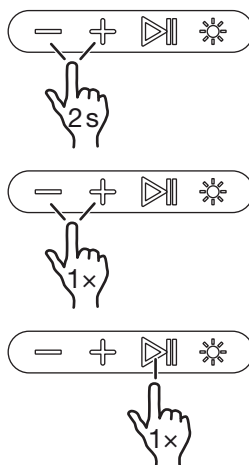


- Micro-SD-kort - starter automatisk når kortet settes inn. **Obs!** Krever at det er mp3-sanger på kortet.

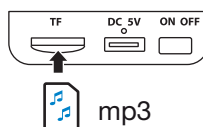

Lyseffekter

Trykk [*] gjentatte ganger som vist nedenfor for å veksle mellom åtte ulike lyseffektmoduser.

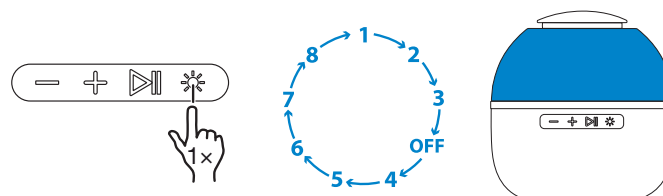

PC-modus

Høytaleren kan også brukes som PC-høytaler.

- Koble høytaleren til datamaskinen med USB-C-kabelen.
- Høytaleren bytter automatisk til ekstern inngang og kan velges som lydenhet på datamaskinen.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Feilsøkingskjema

Det går ikke å slå på høytaleren.	Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Det går ikke å lade høytaleren.	Forsøk å lade høytaleren med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet kobles til.	- Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og høytaleren. - Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. - Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til høytaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. - Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.

Spesifikasjoner

Bluetooth	Versjon 5.3
Effekt ut	- 10 dBm
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Innebygd batteri	Lithium-ion, 2000 mAh, 3,7 V
Lading	USB-C, 5 V DC, 1 A
Ladetid	ca. 2,5 timer
Spilletid	ca. 22 timer uten belysning (60% volum) ca. 5-14 timer med belysning (60% volum)
Høytaler	3 W
Mål	125 mm, Ø 121 mm
Vekt	435 g

Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at **SK900BT** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com

Bluetooth-kaiutin

Toutenro 39-3342 Malli SK900BT


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun

Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Ota selvää paikallisista asetuksista koskien matkapuhelimen käyttöä ajon aikana.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.


Painikkeet ja toiminnot

1. Kaiutin
2. LED-valo
3. [-] Laske äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta pitkään.
4. [+] Nosta äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry seuraavaan raitaan painamalla painiketta pitkään.
5. [▶] Paina toisto tai tauko. Paina vastataksesi puheluihin tai lopettaaksesi ne. Hylkää puhelu painamalla pitkään.
6. [⌂] Paina vaihtaaksesi valotehostilaa
7. LED-ilmais
8. Micro SD-korttipaikka
9. [DC 5V] USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille
10. [ON/OFF] Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi kaiuttimen päälle/pois päältä.

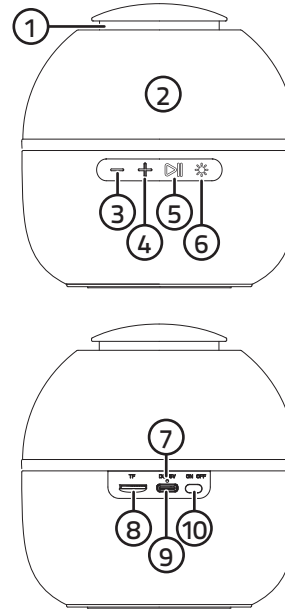

Lataaminen

Lataa akkua 2,5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

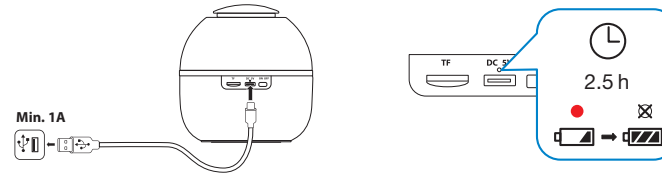


1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
2. Merkkivalo (7) palaa punainen latauksen aikana.
3. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

Käyttö

Käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)


Käynnistäminen aiemmin liitetyn soittimen kanssa

Paina [ON/OFF] noin 2 sekunnin ajan. Kaiutin liitetään automaattisesti.



Sammuttaminen


Paina [ON/OFF] 3 sekunnin ajan.



Käynnistäminen uuden soittimen kanssa

Noudata kappaleen *Bluetooth-liitäntä* ohjeita.

Bluetooth-liitäntä

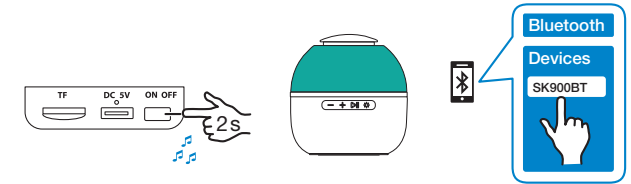


1. Kytke kaiutin päälle painamalla pitkään [ON/OFF].
2. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja etsi kaiutinta. Kun kaiutin on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laitteiden listassa nimellä **SK900BT**.
3. Valitse kaiutin listalta. Kun yhteys on muodostettu, LED-valo palaa vihreänä.
4. Käynnistä toisto soittimesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja hallitse toistoa Bluetooth-yksiköstä tai suoraan kaiuttimesta.

Huom.!

- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettynä olleeseen laitteeseen (kun laitteen Bluetooth on aktivoitu).
- Jos haluat liittää sen toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet 1–4.


Puheluiden hallinta

- Saapuvaan puheluun vastaaminen: Paina kerran [▶].
- Puhelun lopettaminen: Paina kerran [▶].
- Saapuvan puhelun hylkääminen: Paina [▶] 2 sekunnin ajan.
- Uudelleenvalinta: Paina [▶] kahdesti.

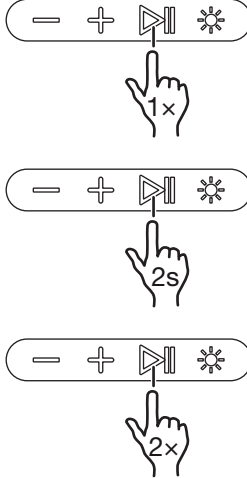


Musiikin kuunteleminen

- Siirry seuraavaan raitaan: Pidä [+] alaspainettuna 2 sekunnin ajan.
- Palaa edeltävään raitaan: Pidä [-] alaspainettuna 2 sekunnin ajan.
- Lisää äänenvoimakkuutta: Paina kerran [+].
- Vähennä äänenvoimakkuutta: Paina kerran [-].
- Toisto/tauko: Paina kerran [▶].
- Micro-SD-kortti - käynnistyy automaattisesti, kun kortti asetetaan paikalleen.
Huom.! Edellyttää, että muisti sisältää mp3-tiedostoja.

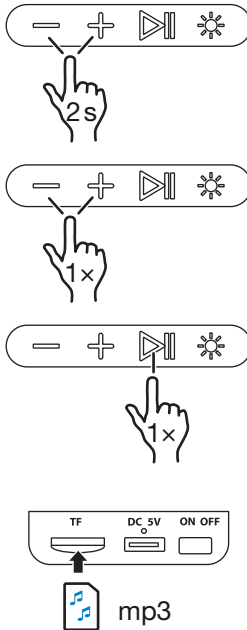

Valotehosteet

Paina [☼] toistuvasti alla esitetyllä tavalla vaihtaaksesi kahdeksan eri valotehostetilan välillä.

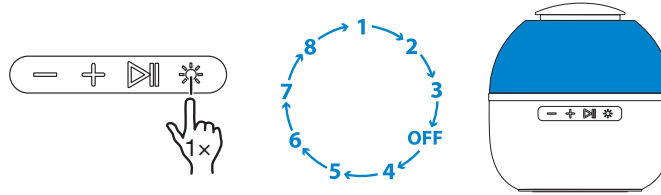

PC-kaiutin

Kaiutinta voidaan käyttää myös PC-kaiuttimena.

- Liitä kaiutin tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
- Kaiutin siirtyy automaattisesti ulkoisen tulon tilaan ja tulee havaittavaksi äänilaitteeksi tietokoneessa.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Vianhakutaulukko

Kaiutin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kokeile ladata kaiutin toisella USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääntä ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	- Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. - Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. - Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta. - Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-yhteyttä.

Tekniset tiedot

Bluetooth	Versio 5.3
Lähtöteho	-10 dBm
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	Noin 10 m
Kiinteä akku	Lithiumioniakku, 2000 mAh, 3,7 V
Lataaminen	USB-C, 5 V DC, 1 A
Latausaika	Noin 2,5 tuntia
Soittoaika	Noin 22 tuntia ilman valaistusta (60 % tilavuus) Noin 5-14 tuntia valaistuksella (60 % tilavuus)
Kaiutin	3 W
Mitat	125 mm, Ø 121 mm
Paino	435 g

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **SK900BT** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com