

Electric BBQ

Art.no 31-8989

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning: Fire hazard.

- The product must not be covered with aluminium foil or other heatproof material during use. If covered, there is a risk of overheating or even fire.
- Failure to adhere to the safety instructions in this manual may lead to fire, explosion, damage to property, serious and potentially fatal injury.



Caution: Hot surfaces.

The product becomes hot during use. Please note that surfaces which are not used for cooking on will also become very hot. Since some people are more sensitive to temperature than others, the product should be handled with **CAUTION**. Only touch the handle or other gripping surfaces and always wear heatproof gloves or mitts. Always let all other surfaces cool before touching them.

- Persons (including children) whose physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge means that they cannot use the product in a safe way must not use it without supervision or instruction.
- Never let children play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- Keep the product and its mains lead out of reach of children under the age of 8.
- Never leave the product unattended while it is switched on.
- The product must only be connected to a 220–240 V, 50/60 Hz mains outlet protected by a 30 mA residual-current circuit breaker (RCD).
- Never use the product in conjunction with a timer or other timer-controlled equipment.
- Make sure that your hands are completely dry when unplugging the product from the wall socket.
- Only operate the product in well-ventilated areas. Leave a gap of at least 15 cm (6") on every side of product for air to circulate freely.
- The product must only be used when placed on a firm, flat and heat-resistant surface.
- Never place the product on a heater or other heat source.
- Never place the product on a hot cooker or into an oven.

- Make sure that the product is not in contact with curtains, clothing, towels or other combustible material when it is in use.
- Never move the product until it has completely cooled.
- Never place metal objects such as cutlery or saucepan lids onto the cooking grate. Doing so could cause the object to get hot.
- Place the product where there is no risk of people tripping over its mains lead.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other type of liquid. If the product has fallen into water, do not touch it or put your hands into the water, unplug the product from the electrical socket immediately.
- Never use charcoal, briquettes or other combustible materials together with the product.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer or retailer.
- Never lay the mains lead over hot surfaces, sharp edges or corners.
- Inspect the mains lead regularly for signs of damage. Never use the product if the mains lead or plug is damaged. Never use the product if it is defective or damaged in any way, has been dropped or if any water or other liquid has entered the housing.
- If it is necessary to use an extension lead with the product, ensure that the cable is suitable for the purpose.
- Do not use the product to cook frozen food. All food must be thawed before cooking it on the BBQ.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, qualified service facility or qualified technician.
- The product is only intended for normal domestic use as described in this instruction manual and in similar environments such as canteens, offices, and hotels.


Before initial use

1. Wipe the exterior of the barbecue clean using a moist cloth.
2. Wash the cooking grates by hand.
3. Make sure that the cooking grates are completely dry before refitting them.
4. Plug the barbecue into an electrical outlet and turn the temperature control knob to 200 °C.
5. The blue indicator light will come on.
6. Wait until the cooking grates have reached the correct temperature (the blue light will go out).
7. Wait approximately another 8–12 minutes for any smoke to dissipate which is caused by residue from the manufacturing process being burnt off.
8. Unplug the barbecue from the electrical outlet and let it cool completely.
9. Turn the cooking grates over and repeat steps 4–6 above.
10. Both sides of the cooking grates are now ready for use.

Instructions for use

⚠ Caution!

- Wear oven gloves and only touch the black part of the handle to avoid burns.
 - **NEVER** use the product in the rain or in wet conditions.
 - Make sure that the barbecue is placed on a firm fireproof surface capable of supporting its weight.
 - Make sure that barbecue is situated in a well-ventilated place away from combustible materials and surfaces.
1. Plug the barbecue into an electrical outlet and turn the temperature control knob. The blue indicator light will come on and the barbecue will begin heating up. When the grill has reached the set temperature, the blue indicator light goes out.
 2. Lubricate the cooking grates with a little cooking oil if necessary.
 3. Adjust the temperature to suit the food and open and close the lid as required.
 4. After cooking: switch the barbecue off by turning the temperature control knob all the way anticlockwise and then unplug the barbecue.
 5. Let the barbecue cool completely before moving it or cleaning it

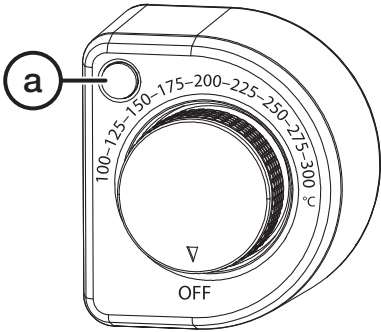

Care and maintenance

- Always unplug the lead from the wall socket and let the barbecue cool down completely before cleaning it.
- Wipe the exterior of the barbecue clean using a moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the cooking grates and wash them by hand.
- Empty the drip tray and wash it by hand or in a dishwasher. Make sure to dry it carefully using a soft dry cloth or lint-free kitchen roll.
- Make sure that the cooking grates are completely dry before refitting them and then coat them lightly with cooking oil.
- Store the barbecue in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Voltage	220-240 V AC, 50-60 Hz
Power	2200 W
IP rating	IPX4
BBQ surface	48 x 37 cm
Cable length	150 cm

Assembly (see separate page)

You will need a cross-head screwdriver and adjustable spanner for assembly.

Elektrisk grill

Art.nr 31-8989

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning! Risk för brand.

- Produkten får inte täckas över med någon form av alumini-umfolie eller annat värmetåligt material vid användning. Risk för överhettning och brand.
- Om anvisningarna i denna bruksanvisning inte följs kan det leda till brand, explosion, skada på egendom, allvarlig kroppsskada och dödsfall.



Varning! Heta ytor.

Produkten värms upp vid användning. Även ytor som inte används för tillredning av matvaror blir mycket heta. Eftersom temperaturer uppfattas olika av olika personer ska produkten användas med FÖRSIKTIGHET. Vidrör endast handtag eller andra greppytor och använd alltid värmetåliga handskar. Låt alltid övriga ytor kallna innan de vidrörs.

- Personer (inklusive barn) vars fysiska eller mentala förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap gör att de inte kan använda produkten på ett säkert sätt får inte använda den utan tillsyn eller handledning.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Lämna aldrig produkten oövervakad när den används.
- Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag med 220-240 V, 50/60 Hz som har säkrats med en jordfelsbrytare (RCD) på 30 mA.
- Använd aldrig produkten tillsammans med timer eller annan tidsstyrd utrustning.
- Se till vara helt torr om händerna när du drar ut stickproppen ur vägguttaget.
- Se till att alltid använda produkten i väl ventilerade utrymmen. Håll ett avstånd på minst 10–15 cm (4–6”) på alla sidor så att luft fritt kan cirkulera runt produkten.
- Produkten får endast användas på en plan, stabil och värmetålig yta.
- Placera aldrig produkten på en kamin eller annan värmekälla.
- Placera aldrig produkten på en varm spis eller i en ugn.
- Se till att produkten inte har kontakt med gardiner, klädesplagg, handdukar eller annat brännbart material när den används.
- Flytta aldrig produkten förrän den har svalnat helt.

- Placera aldrig metallföremål som t.ex. bestick eller kastrul-lock på grillgallren. Föremålen kan bli heta.
- Placera produkten så att inte någon riskerar att snubbla på nätkabeln.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Om produkten faller ner i vatten, stoppa inte ner händerna i vattnet, dra omedelbart ut stickproppen ur vägguttaget.
- Använd aldrig grillkol eller andra brännbara material tillsammans med denna produkt.
- Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren eller försäljnings-stället.
- Placera aldrig nätkabeln över heta ytor, skarpa kanter eller hörn.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade. Använd den heller aldrig om den på något sätt fungerar onormalt, har tappats, skadats, eller utsatts för vatten eller annan vätska.
- Om du måste använda en skarvkabel till produkten, försäkra dig om att kabeln är lämplig för ändamålet.
- Använd inte produkten för att tillaga frysta matvaror. Alla matvaror ska vara tinade innan de tillagas.
- Om nätkabeln skadats får den, för att undvika risk för elektrisk stöt eller brand, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen och i liknande miljöer som t.ex. i personalmatsalar, kontor, hotell och vandrarhem.

Före första användning

1. Torka av grillen utvändigt med en lätt fuktad trasa.
2. Diska grillgallren för hand.
3. Se till att gallren är helt torra innan du sätter tillbaka dem.
4. Anslut stickproppen till ett vägguttag och vrid upp vredet för inställning av tillagningstemperatur till 200 °C. Den blå indikatorn tänds.
5. Vänta tills gallren uppnått rätt temperatur (den blå indikatorn släcks). Vänta sedan ytterligare 8-12 min tills ev. rök slutat att avges från gallren (ev. rester från tillverkningen bränns bort).
6. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt grillen svalna helt.
7. Vänd grillgallren och upprepa steg 4-6 ovan.
8. Nu är grillgallrens båda sidor redo för användning.

Användning




Varning!

- Använd grillhandskar och vidrör endast den svarta delen av handtaget för att undvika brännskador.
- Grilla ALDRIG i regn eller blöta eller fuktiga förhållanden.
- Se till att grillen står stadigt på ett brandsäkert underlag som orkar bära grillens tyngd.
- Se till att du har god ventilation runt grillen och att inga brännbara material eller ytor finns i grillens närhet.
- Se till att droppbrickan är helt inskjuten.

- ① Använd aldrig produkten för att tillaga frysta ingredienser. Alla ingredienser som tillagas måste vara upptinade.

1. Anslut stickproppen till ett vägguttag och vrid upp temperaturvredet. Den blå indikatorn (a) tänds och grillen börjar värmas upp. När grillen har nått inställd temeratur slocknar den blå indikatorn.
2. Smörj in grillgallren med lite matolja vid behov.
3. Prova dig fram till önskad temperatur och tillaga matvarorna med öppet eller stängt lock efter behov.
4. Efter avslutad tillagning: stäng av grillen genom att vrida temperaturvredet moturs tills det tar stopp och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
5. Låt grillen svalna helt innan den flyttas och före rengöring.

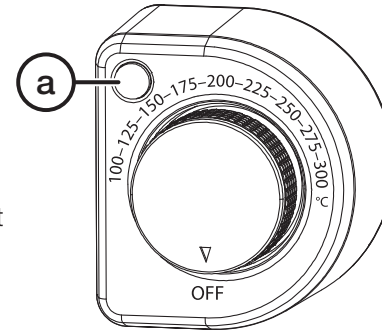

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och låt grillen svalna helt före rengöring.
- Torka av grillen utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta bort grillgallren och diska dem för hand.
- Töm brickan för uppsamling av fett, diska den för hand eller i diskmaskin. Torka den sedan noggrant med hjälp av hushållspapper som inte luddar eller en mjuk och torr trasa.
- Se till att grillgallren är helt torra innan du sätter tillbaka dem och smörj in dem med lite matolja.
- Förvara grillen torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220-240 V AC, 50-60 Hz
Effekt	2200 W
Kapslingsklass	IPX4
Grillyta	48 x 37 cm
Kabellängd	150 cm

Elektrisk grill

Art.nr. 31-8989

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel! Fare for brann.

- Produktet må aldri tildekkes med aluminiumfolie eller andre varmebestandige materialer under bruk. Fare for overoppheting og brann.
- Hvis denne bruksanvisningen ikke blir fulgt kan det føre til brann, eksplosjon eller skade på eiendom som igjen kan føre til alvorlige personskader og dødsfall.



Advarsel! Varme overflater.

Produktet varmes opp under bruk. Selv flater som ikke brukes til tilberedning av mat kan bli svært varme. Siden temperaturer oppfattes forskjellig av ulike personer skal produktet brukes med FORSIKTIGHET. Berør kun håndtak eller andre gripeflater og bruk alltid varmebestandige hansker. La alltid øvrige flater avkjøles før de berøres.

- Personer (inkl. barn) med fysisk eller mental funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap som gjør at de ikke kan bruke produktet på en sikker måte, må ikke bruke den uten tilsyn eller veiledning.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn fra 8 års alder under tilsyn av voksen person.
- Hold produktet og tilhørende strømledning utenfor barns rekkevidde (barn under 8 år).
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er i bruk.
- Produktet skal kun kobles til jordet kontakt med 220-240 V, 50/60 Hz som er sikret med en jordfeilsbryter (RCD) på 30 mA.
- Bruk aldri produktet sammen med tidsur eller liknende tidsstyrt utstyr.
- Sørg for at du er helt tørr på hendene når du trekker støpselet ut av strømuttaket.
- Produktet må kun brukes i godt ventilerte omgivelser. Hold en avstand på minst 10-15 cm (4–6")
- på alle sider, så luften fritt kan sirkulere rundt produktet.
- Produktet må kun brukes på et varmebestandig, plant og stabilt underlag.
- Plasser ikke produktet på eller nær en kamin eller annen varmekilde.
- Grillen må ikke plasseres på en varm komfyr eller i en ovn.
- Sørg for at produktet ikke kommer i kontakt med noen form for tekstiler, f.eks. håndklær, gardiner, klær etc. eller annet brennbart materiale når det er i bruk.

- La produktet avkjøles helt før det flyttes på.
- Plasser aldri metallgjenstander, som f.eks. bestikk eller kasseroller på grillristen. De kan bli varme.
- Plasser produktet slik at ingen risikerer å snuble i strømkabelen.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Dersom produktet faller ned i vann, stikk ikke hendene i vannet, men trekk umiddelbart ut støpselet ut av kontakten.
- Bruk aldri grillkull eller andre brennbare materialer i dette produktet.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsent eller forhandler.
- Ikke legg strømkabelen over varme flater, eller rundt skarpe kanter eller hjørner.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet. Det må heller ikke brukes dersom det ikke fungerer normalt, har falt/veltet, er skadet eller blitt utsatt for vann eller annen væske.
- Hvis du må bruke skjøteledning, må du forsikre deg om at den er egnet til dette formålet.
- Produktet må ikke brukes for tilberedning av frosne matvarer. Alle matvarer må være tint opp før de kan tilberedes.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, kun skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk i hjemmet, slik som det er beskrevet i denne bruksanvisningen,
- og i liknende miljøer, som f.eks. spiserom på arbeidsplasser, kontorer, hotell og pensjonater.

Før første gangs bruk

1. Rengjør grillen utvendig med en lett fuktet klut.
2. Vask hele grillristen for hånd.
3. Sørg for at ristene er helt tørre før du setter dem tilbake på grillen.
4. Støpselet kobles til en kontakt og temperaturbryteren stilles på til 200 °C. Den blå indikatoren tennes.
5. Vent til risten har oppnådd riktig temperatur og den blå indikatoren slukkes. Vent deretter ytterligere 8-12 minutter til ev. risten slutter å avgi røyk (ev. rester fra matlaging brennes bort).
6. Trekk støpselet ut av kontakten og la grillen bli kald.
7. Snu grillristen og gjenta trinn 4-6 ovenfor.
8. Nå er begge sider av grillristen klar til bruk.

Bruk




Advarsel!

- Bruk grillvotter og berør kun den svarte delen av håndtaket. Dette for å unngå brannskader.
- Grill ALDRI i regnvær eller fuktig miljø.
- Påse at grillen står stabilt på et brannsikkert underlag som kan bære grillens tyngde.
- Påse at du har god ventilasjon rundt grillen og at ingen brennbare materialer finnes i nærheten av grillen.

-  Bruk aldri produktet for å tilberede frosne ingredienser. Alle ingredienser må være opptint før de kan tilberedes.

1. Støpselet kobles til en kontakt. Vri på temperaturhjulet. Den blå indikatoren tennes og grillen varmes opp. Når grillen har nådd den innstilte temperaturen, slukkes den blå indikatorlampen.
2. Smør inn grillplatene med litt matolje etter behov.
3. Prøv deg fram til ønsket temperatur og tilbered matvarene med eller uten lokk, etter eget ønske.
4. Etter avsluttet tilberedning: slå av grillen ved å vri temperaturhjulet mot urviseren til det stopper og trekk støpselet ut av kontakten.
5. La grillen kjøles ned helt før den flyttes og før rengjøring.

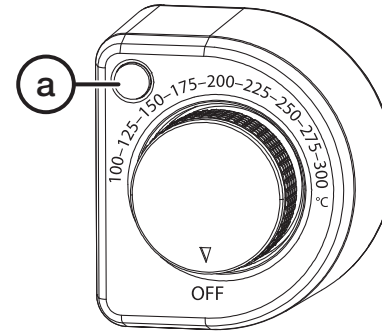

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut av kontakten og la grillen avkjøles helt før rengjøring.
- Rengjør grillen utvendig med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Fjern grillristen og vask den for hånd.
- Tøm brettet for oppsamlet fett og vask det for hånd eller i oppvaskmaskin. Tørk det deretter godt med husholdningspapir som ikke loer eller med en myk, tørr klut.
- Sørg for at grillristen er helt tørr og smør den inn med litt matolje, før du setter den tilbake på grillen.
- Når grillen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220-240 V AC, 50-60 Hz
Effekt	2200 W
Kapslingsklasse	IPX4
Grillflate	48 x 37 cm
Kabellengde	150 cm

Sähkögrilli, jossa kansi

Tuotenro 31-8989

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus! Tulipalovaara.

- Laitetta ei saa peittää alumiinifoliolla tai muulla lämmönkestävällä materiaalilla käytön aikana.
- Laitte voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, räjähdykseen, omaisuusvahinkoon, vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.



Varoitus! Kuumia pintoja.

Laitte kuumenee käytön aikana. Myös muut kuin ruoanvalmistukseen käytettävät pinnat kuumenevat erittäin paljon. Koska eri henkilöt kokevat lämpötilat eri tavoin, tulee laitetta käsitellä erittäin VAROVASTI. Kosketa vain kahvoja ja muita otepintoja ja käytä aina lämmönkestäviä käsineitä. Anna kaikkien muiden pintojen jäähtyä ennen niiden koskettamista.

- Henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai taitoja laitteen käyttöön, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa tai ohjausta.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa laitteen ollessa päällä.
- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun, vikavirtasuojakytkimellä (RCD, laukeamisvirta 30 mA) suojattuun seinäpistorasiaan (220–240 V, 50/60 Hz).
- Älä käytä laitetta ajastimen tai vastaavien varusteiden kanssa.
- Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat ja irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.
- Laitetta saa käyttää vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Pidä laitteen ympärillä vähintään 10–15 cm tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen ympärillä.
- Laitteen saa sijoittaa ainoastaan tasaiselle, vakaalle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle.
- Älä sijoita laitetta kamiinan päälle tai muun lämmönlähteen lähetyville.
- Älä sijoita laitetta kuuman lieden päälle tai uuniin.
- Varmista, että laite ei ole kosketuksissa verhojen, vaatteiden, pyyhkeiden tai muiden helposti syttyvien materiaalien kanssa käytön aikana.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen siirtämistä.

- Älä aseta metalliesineitä, kuten aterimia tai kattiloiden kansiä, grilliritilälle. Esineet saattavat kuumentua.
- Sijoita laite niin, että virtajohto ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite putoaa veteen, älä laita käsiäsi veteen, vaan irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä laitteen kanssa grillihiiliä tai muita palavia materiaaleja.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemia tarvikkeita.
- Älä sijoita virtajohtoa kuumien pintojen, terävien reunojen tai kulmien päälle.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä laitetta jos se ei toimi normaalisti, jos se on pudonnut, vahingoittunut tai jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että se on oikeanlainen.
- Älä käytä laitetta jäisten aineiden grillaamiseen. Kaikkien valmistettavien aineiden tulee olla sulia.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Laitte on tarkoitettu normaaliin käyttöohjeen mukaiseen käyttöön kotona ja vastaavissa ympäristöissä, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa ja hotelleissa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Pyyhi grilli ulkopuolelta kevyesti kostutetulla liinalla.
- Pese grilliritilät käsin.
- Varmista, että ritilät ovat täysin kuivat, ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen.
- Liitä pistoke pistorasiaan ja säädä valmistuslämpötila 200 °C:een. Sininen merkkivalo syttyy.
- Odota, että ritilät ovat saavuttaneet oikean lämpötilan (sininen merkkivalo sammuu). Odota vielä 8-12 minuuttia, kunnes ritilöistä ei enää nouse mahdollista savua (valmistukseen liittyvät mahdolliset jäänteet palavat pois).
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä kokonaan.
- Käännä grilliritilät ja toista vaiheet 4-6.
- Grilliritilöiden molemmat puolet ovat nyt käyttövalmiit.

Käyttö



Varoitus!

- Käytä grillauskäsineitä ja koske ainoastaan kahvan mustaan osaan palovammojen välttämiseksi.
- ÄLÄ KOSKAAN grillaa sateisessa, kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Varmista, että grilli on vakaasti paloturvallisella alustalla, joka kestää grillin painon.
- Varmista, että grillin ympärillä on hyvä ilmanvaihto, eikä grillin läheisyydessä ole mitään tulenarkoja materiaaleja tai pintoja.




Älä käytä tuotetta jäisten aineiden grillaamiseen. Kaikkien grillattavien aineiden on oltava sulatettuja.

- Liitä pistoke pistorasiaan ja kierrä lämpötilanvalitsinta. Sininen merkkivalo syttyy, ja grilli alkaa lämmitä. Kun grilli on saavuttanut asetetun lämpötilan, sininen merkkivalo sammuu.

- Voitele grilliritilät tarvittaessa pienellä määrällä ruokaöljyä.

- Kokeile, jotta löydät sopivan lämpötilan ja valmista ruoka-aineet avoimen tai suljetun kannen kanssa.
- Valmistuksen loputtua: sammuta grilli kääntämällä lämpötilanvalitsinta vastapäivään, kunnes se pysähtyy, ja irrota pistoke pistorasiasta.

- Anna grillin jäähtyä kokonaan ennen siirtämistä ja puhdistamista.

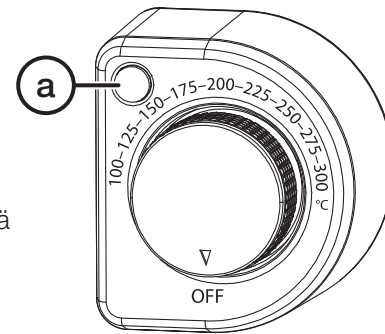

Huolto ja kunnossapito

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Pyyhi grilli ulkopuolelta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota grilliritilät ja pese ne käsin tai astianpesukoneessa.
- Tyhjennä rasvankeräyspelti ja pese se käsin tai astianpesukoneessa. Kuivaa pelti huolellisesti nukkaamattomalla talouspaperilla tai kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Varmista, että grilliritilät ovat täysin kuivat, ennen kuin asetat ne takaisin paikalleen ja voitele ne pienellä määrällä ruokaöljyä.
- Säilytä grilliä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot


Verkkovirtaliitäntä	220-240 V AC, 50-60 Hz
Teho	2200 W
Kotelointiluokka	IPX4
Grillauspinta	48 x 37 cm
Mitat	150 cm

Included parts | Inkluderade delar | Inkluderte deler | Mukana osat

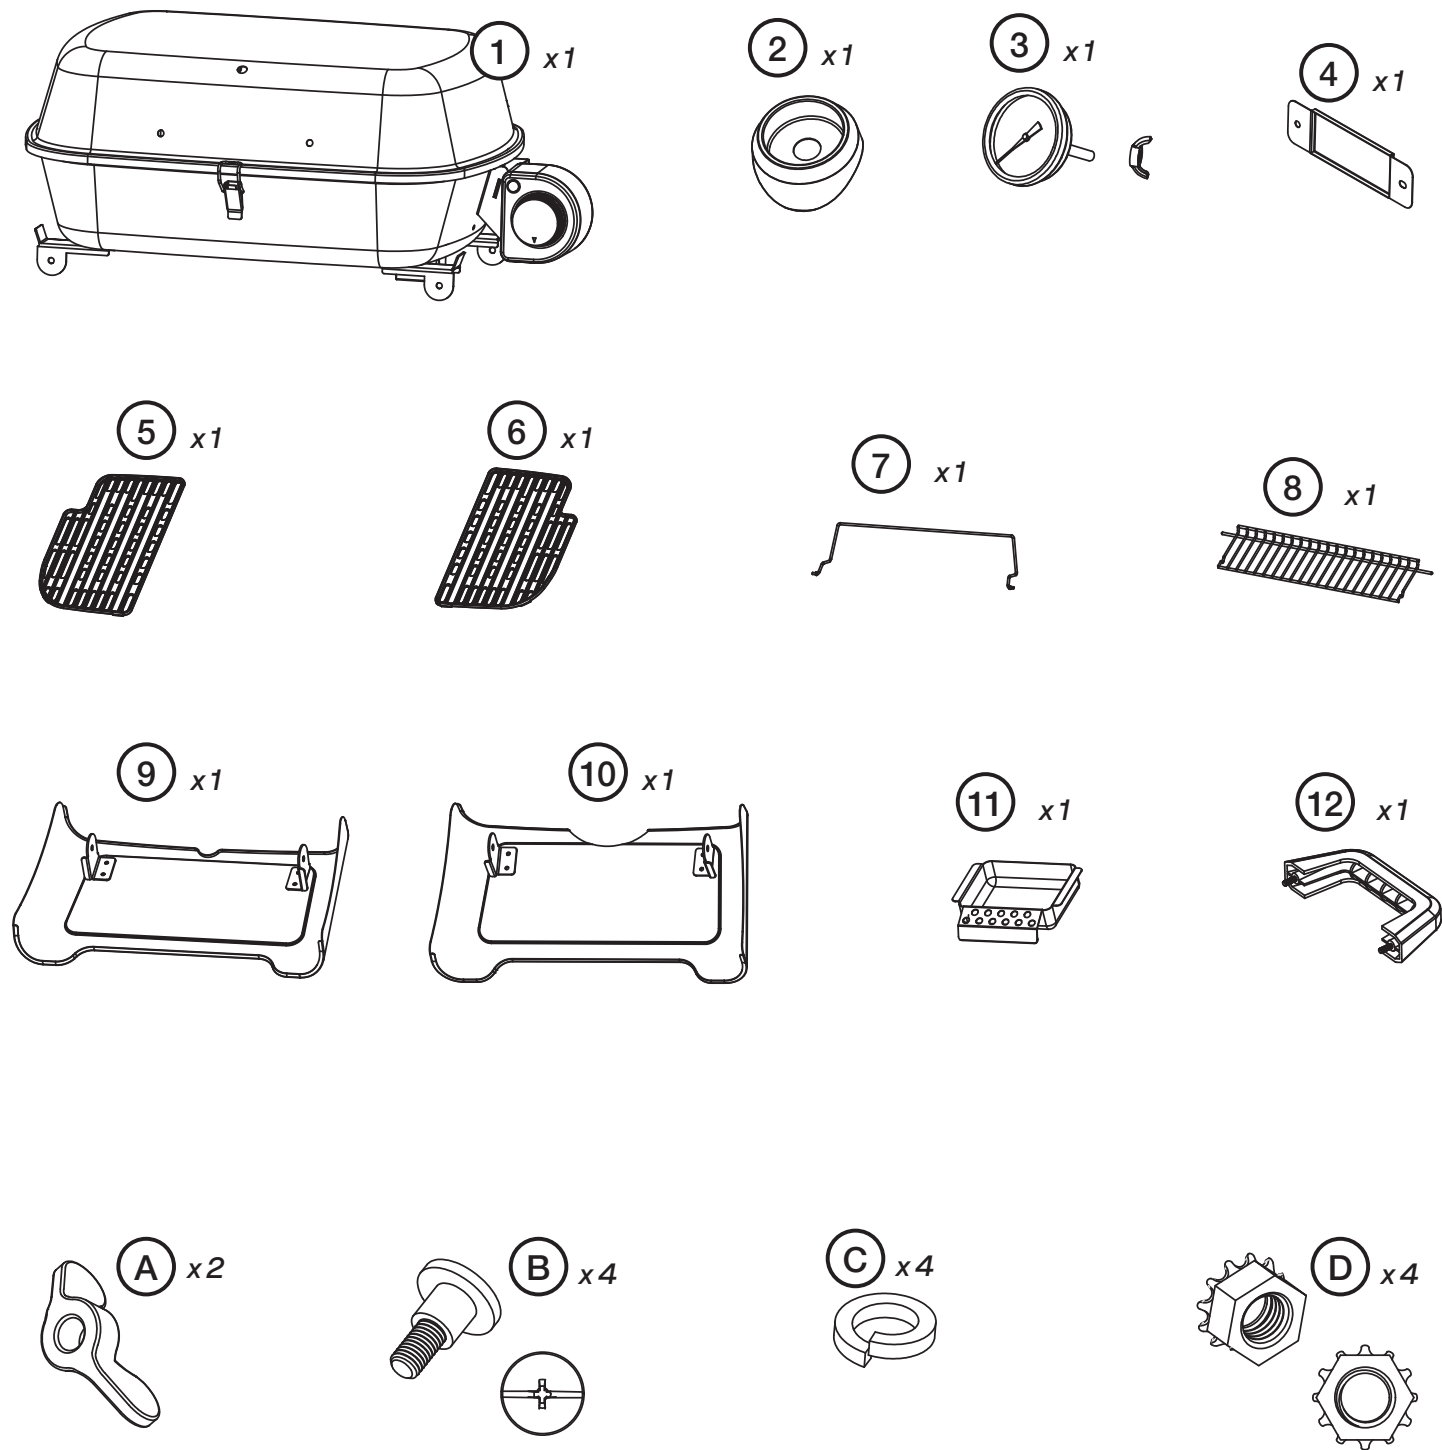

Assembly | Montering | Asennus

1.

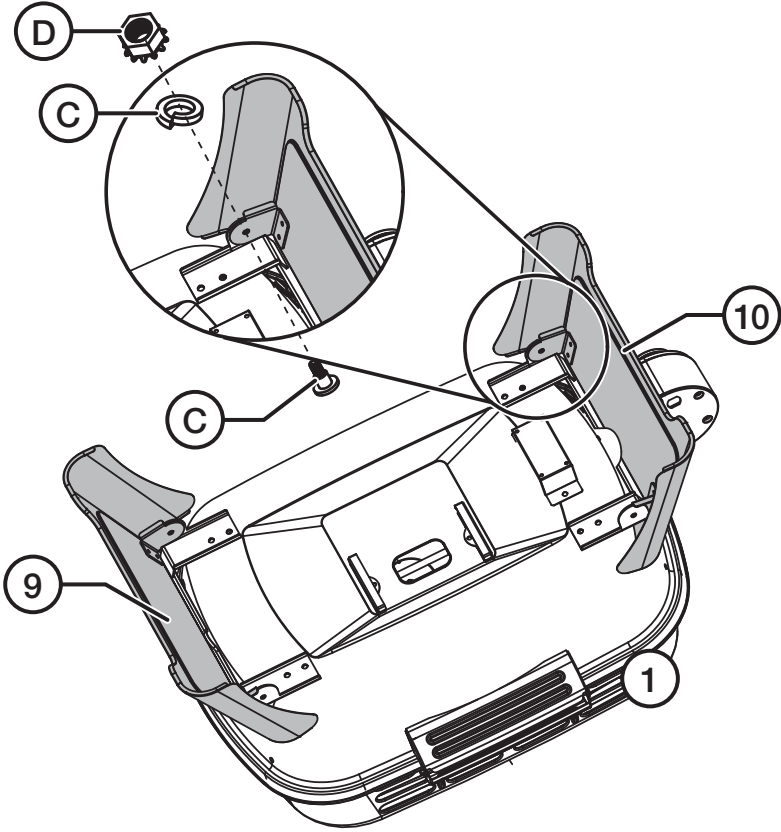

2.

