


Kamerastativ

Art.nr. 38-9230 Modell DIGI-3400pro


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Fjernutløser

1. Feste for bærereim
2. [ON/OFF] På/av
3. Utløser
4. LED-indikator

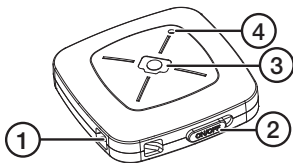

Kobling av fjernutløser til en mobiltelefonen

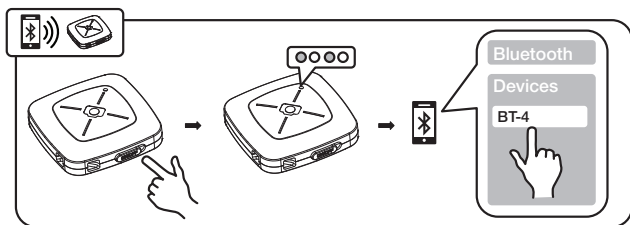

1. Første gang fjernutløseren slås på vil den automatisk havne i parkoblingsmodus og LED-indikatoren (4) blinker grønt.
2. Aktiver Bluetooth på enheten som skal kobles til.
3. Når enheten skal registreres vil den vises som **BT-4** i listen.
4. Velg **BT-4** i listen. På enkelte enheter må man også godkjenne tilkoblingen.
5. Når koblingen er ferdig vil LED-indikatoren slukkes.

Neste gang fjernutløseren slås på vil det automatisk kobles til mobiltelefonen.

Bytte av batteri

Bruk en liten skrutrekker eller annet passende verktøy for å åpne batterilokket. Sett i et nytt batteri, 1 × CR2032. Kontroller at polariteten blir riktig, se bilde. Sett lokket på plass igjen.

