

Glitter Lamp

Art.no 10-2-149 Model 1606FL

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



The lamp is for indoor use only.




Class III product.

- Never expose the lamp to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the lamp where it could fall into water or any other type of liquid.
- The lamp is not a toy.
- Never open the housing. Never drink the liquid inside the lamp under any circumstances.
- The lamp is intended as a decoration and is not suitable as the light source for e.g. a room.

Product description

1. Top
2. Liquid container
3. Base
4. Main switch
5. [⏻] In-line switch
6. Connection cable USB-A
7. Adaptor

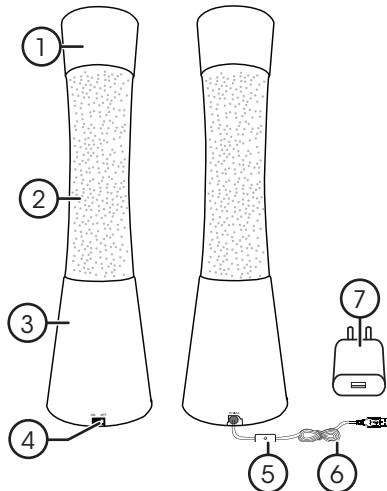

Instructions for use

1. Place the lamp upright on a firm, flat surface.
2. Connect the lamp's USB cable to the USB adapter supplied.
3. Set the main switch to **ON** to turn the lamp on. After a few seconds the light effect will begin. **Note:** The darker the surroundings, the more dramatic the effect that the lamp makes.
4. Press [⏻] repeatedly to switch between the following light modes: **Multi-colour → Red → Green → Blue → Yellow → Light blue → Purple → White**.
5. Hold [⏻] to enter standby mode.
6. Set the main switch to **OFF** to turn the lamp off.

Care and maintenance

- Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries from the product if it is not to be used for a long time.

Troubleshooting

The lamp does not light.	Check that the mains adaptor is properly connected to the lamp and the wall socket.
The lamp lights but no light effect.	• Switch the lamp off, shake it a few times and then let it rest for about 5 seconds. • Switch the lamp on, it can take up to 30 seconds for the light effect to fully activate.


Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Adaptor	USB 5 V DC, max 1A
Light source	max 0.9 W LED (not replaceable)
Size	Ø 10,8 cm, height 39 cm

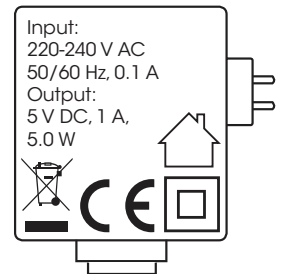

Dekorationslampa Glitter

Art.nr 10-2-149 Modell 1606FL

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.




Klass III-produkt.

- Utsätt inte lampan för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte lampan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Lampan är ingen leksak.
- Öppna aldrig behållaren. Vätskan får inte under några omständigheter drickas.
- Lampan är avsedd för dekorationssyfte och är inte lämplig för att lysa upp t.ex. ett rum.

Produktbeskrivning

1. Topp
2. Vätskebehållare
3. Lampfot
4. Huvudströmbrytare
5. [⏻] Sladdströmbrytare
6. Anslutningskabel USB-A
7. Adapter

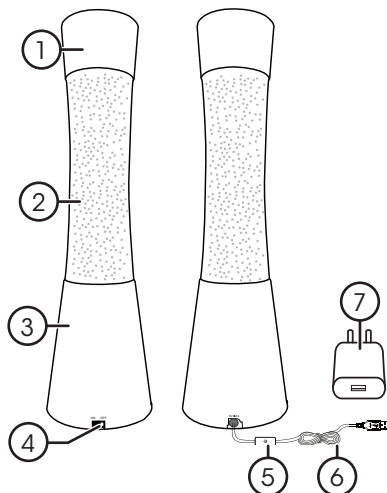

Användning

1. Placera lampan stående på en plan, stabil yta.
2. Anslut lampans USB-kabel till den medföljande USB-adaptern.
3. Ställ huvudströmbrytaren på **ON** för att tända lampan. Efter några sekunder uppkommer ljuseffekten. **Obs!** Ju mörkare omgivning desto bättre blir ljuseffekten.
4. Tryck [⏻] upprepade gånger för att växla mellan följande ljuslägen: **Multi → Röd → Grön → Blå → Gul → Ljusblå → Lila → Vit** ↻
5. Håll in [⏻] för att gå in i standby-läge.
6. Ställ huvudströmbrytaren på **OFF** för att släcka lampan.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökning

Lampan lyser inte och ljuseffekten uteblir.	Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten till lampan och vägguttaget.
Lampan lyser men ljuseffekten uteblir.	• Stäng av lampan, skaka den några ggr och låt den stå i ca 5 sek. • Slå på lampan, det kan ta upp till 30 sek innan ljuseffekten är i full rörelse.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Adapter	USB 5 V DC, max 1 A
Ljuskälla	max 0,9 W LED (ej utbytbara)
Mått	Ø 10,8 cm, höjd 39 cm

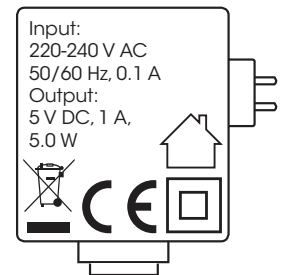

Ver. 20260518

Dekorasjonslampe Glitter

Art.nr 10-2-149 Modell 1606FL

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Lampen er kun beregnet for innendørs bruk.




Klasse III-produkt.

- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Lampen er ingen leke.
- Dekselet må aldri åpnes. Væsken i lampen må ikke under noen omstendigheter drikkes.
- Lampen er ikke beregnet til å lyse opp et rom eller liknende, men kun som en innrednings-/dekorasjonsdetalj.

Produktbeskrivelse

1. Topp
2. Væskebeholder
3. Lampefot
4. Hovedstrømbrytere
5. [⏻] Sladdstrømbrytere
6. USB-A-tilkoblingskabel
7. Adapter

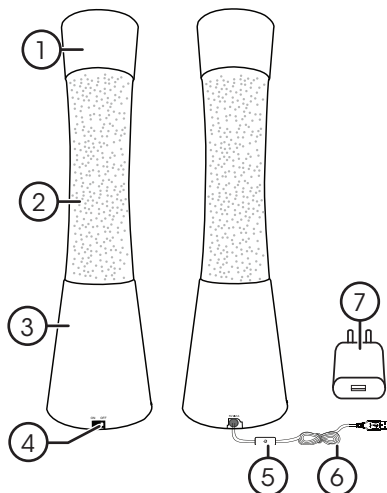

Bruk

1. Plasser lampen stående på en plan, stabil flate.
2. Koble lampens USB-kabel til den medfølgende USB-adapteren.
3. Sett hovedstrømbryteren på **ON** for å slå på lampen. Etter noen sekunder vil lyseffekten starte. **Obs!** Lyseffekten blir bedre dess mørkere omgivelsene er.
4. Trykk [⏻] gjentatte ganger for å veksle mellom følgende lysmoduser: **Multi → Rød → Grøn → Blå → Gul → Lysblå → Lilla → Hvit** ↻
5. Hold in [⏻] for å gå inn i standby-modus.
6. Sett hovedstrømbryteren på **OFF** for å slå av lampen.

Stell og vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom lampen ikke skal brukes på en stund.

Feilsøking

Lampen lyser ikke og lyseffekten uteblir.	Kontroller at adaptern er riktig koblet til lampen og strømuttaket.
Lampen lyser, men lyseffekten uteblir.	• Skru av lampen, rist den litt og la den stå i ca. 5 sek. • Skru på lampen. Det kan ta opptil 30 sekunder før lyseffekten er i full bevegelse.


Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Adapter	USB 5 V DC, maks 1 A
Lyskilde	max 0,9 W LED pærene kan ikke skiftes ut.
Mål	Ø 10,8 cm, høyde 39 cm

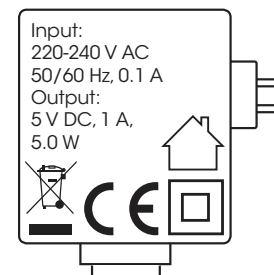

Koristevalaisin Glitter

Tuotenro 10-2-149 Malli 1606FL

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Valaisin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Luokan III tuote.

- Älä altista valaisinta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Valaisin ei ole lelu.
- Älä avaa säiliötä. Valaisimessa olevaa nestettä ei missään tapauksessa saa juoda.
- Valaisin on tarkoitettu koristeeksi, ei huoneen pääasialliseksi valonlähteeksi.

Tuotekuvaus

1. Yläosa
2. Nestesäiliö
3. Valaisimen jalka
4. Johdon kytkin
5. [U] Pääkytkin
6. USB-A-liitäntäkaapeli
7. Sovitin

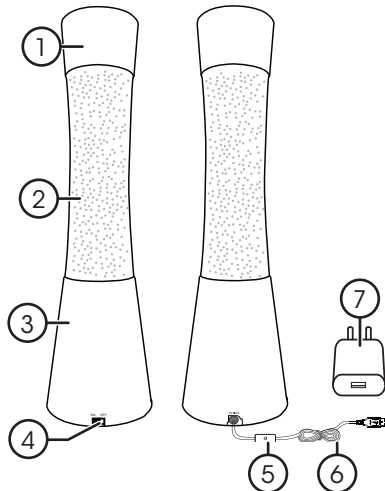

Käyttö

1. Aseta valaisin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
2. Liitä lampun USB-kaapeli mukana toimitettuun USB-sovittimeen.
3. Kytke päävirtakytkin **ON**-asentoon, jotta lamppu syttyy. Valotehoste käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.
Huom.! Mitä pimeämpi huone, sitä paremmalta valotehoste näyttää.
4. Paina [U] toistuvasti vaihtaaksesi seuraavien valotilojen välillä:
Multi → Punainen → Vihreä → Sininen → Keltainen → Vaaleansininen → Violetti → Valkoinen ➤
5. Pidä [U] -painiketta painettuna siirtyäksesi valmiustilaan.
6. Kytke pääkytkin **OFF**-asentoon sammuttaaksesi lampun.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot laitteesta, jos laite on pitkään käyttämättä.

Vianetsintä

Lamppu ei pala eikä valotehoste toimi.	Varmista, että muuntaja on liitetty oikein valaisimeen ja pistorasiaan.
Lamppu palaa, mutta valotehoste ei toimi.	• Sammuta valaisin, ravista sitä muutamia kertoja ja anna sen olla paikoillaan n. 5 sekuntia. • Sytytä valaisin. Valotehosteen käynnistymiseen voi mennä jopa 30 sekuntia.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Sovitin	5 V DC, enin. 1 A
Lamppu	enin. 0,9 W LED (ei vaihdettava)
Mitat	Ø 10,8 cm, korkeus 39 cm

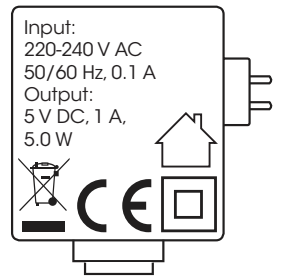

Glitterlampe

Art.nr 10-2-149 Model 1606FL

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed



Lampen er kun beregnet til indendørs brug.




Klasse III-produkt.

- Udsæt aldrig lampen for slag, stød, fugt eller vand.
- Placer ikke lampen et sted, hvor den kan falde ned i vand eller anden væske.
- Lampen er ikke legetøj.
- Åbn aldrig kabinettet. Drik under ingen omstændigheder væsken inde i lampen.
- Lampen er beregnet som dekoration og er ikke egnet som lyskilde til f.eks. et rum.

Produktbeskrivelse

1. Top
2. Væskebeholder
3. Base
4. Hovedafbryder
5. [⏻] Ledningsafbryder
6. Tilslutningskabel USB-A
7. Adapter

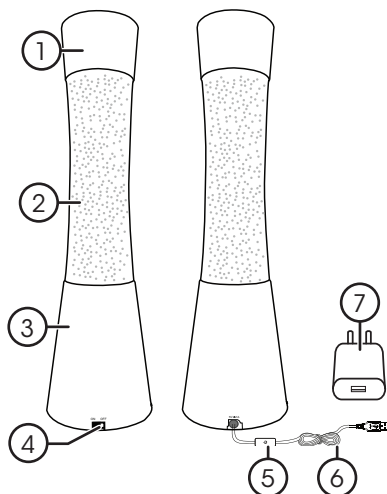

Brug

1. Placer lampen oprejst på en stabil og plan overflade.
2. Tilslut lampens USB-kabel til den medfølgende USB-adapter. Sæt hovedafbryderen på **ON** for at tænde lampen. Efter nogle sekunder starter lyseffekten. **Obs:** Jo mørkere omgivelserne er, desto mere dramatisk bliver lampeeffekten.
3. Tryk gentagne gange på [⏻] for at skifte mellem følgende lystilstande: **Flerfarvet → Rød → Grøn → Blå → Gul → Lyseblå → Lilla → Hvid** ↻
4. Hold [⏻] nede for at aktivere standbytilstand.
5. Sæt hovedafbryderen på **OFF** for at slukke lampen.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Fjern batterierne fra produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Fejlfinding

Lampen tænder ikke.	Kontrollér, at strømadapteren er korrekt tilsluttet lampen og stikkontakten.
Lampen lyser, men ingen lyseffekt.	• Sluk lampen, ryst den et par gange, og lad den derefter stå i cirka 5 sekunder. • Tænd lampen igen. Det kan tage op til 30 sekunder, før lyseffekten er fuldt aktiveret.


Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan bortskaffes på ansvarlig vis. Når du genanvender produktet, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Adapter	USB 5 V DC, max 1A
Lyskilde	maks 0.9 W LED(kan ikke udskiftes)
Størrelse	Ø 10,8 cm, højde 39 cm

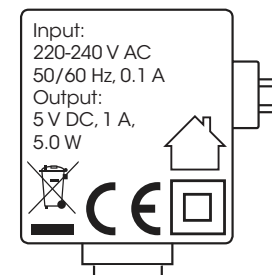

north
LIGHT