

LED String Light, RGBIC

Art.no 46-1304

Modell SP-LS25M10RGBIC4IR-SMD-01

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cable is not damaged whilst the product is being installed.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at



the light source.



The product is intended for indoor use only.
Class III strip light


Use

Plug the USB connector into the supplied USB-A adapter and plug the adapter into a wall socket. For best performance, make sure there is a clear view around the USB connector receiver.

Remote control

Remove the plastic battery tab.

1. The light reacts to music.
Press [🎵] to select between different light effects and adjust the brightness with [↑] and [↓] when solid colours are selected.
2. Choose between single or multiple colours:
CS: 1 colour at a time, 16 different colour choices
C3: 3 colours (R,G, B)
C7: 7 colours
C16: 16 colours
3. **W / WW:** Change from warm white to cool white ☾ : On/off
4. **Auto:** Switches between all colours and programmes
☾ : A group of LED lights move from the beginning toward the end of the LED strip where they fade out. After a few cycles the LEDs move in the other direction.
Flash: The whole strip light fades and flashes. You decide if you want it to flash in a single colour or multiple colours using the colour selection buttons (6).
Jump: The whole strip light shines at the maximum brightness and jumps to different colors. You decide if you want it to flash in a single colour or multiple colours using the colour selection buttons (6).
Meteor: A group of LED lights turn on at the start and move from one side to the other where the lights are gradually dimmed and then turn off. The LED lights turn on again and go in the opposite direction.

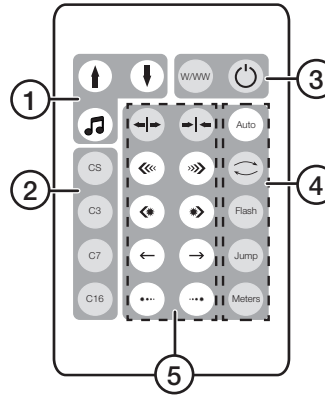

5. Select a specific direction for the different colours:
☾☾☾ : The strip light shines fully and then gradually turns off the LED lights from the middle of the strip and out to the sides.
☾☾☾ : The LED lights turn on from the sides and move towards the middle.
☾☾☾ ☾☾☾ : A group of LED lights that move from one side to the other.
☾☾☾ ☾☾☾ : A group of LED lights that move from one side to the other.
☾☾☾ ☾☾☾ : The LED strip light lights up from one side to the other until the whole strip light is lit. The lights go off and the next cycle starts.
☾☾☾ ☾☾☾ : A group of LED lights turn on and move from one side to the other where the lights are gradually dimmed and then turn off.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Adaptor (USB-A)	In: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A Out: 5 V DC, 1 A, 5,0 W
Light source	150 × LED (non-replaceable)
Length, string light	15 m
Connection cable	10 m
Battery (remote)	1 × CR2025 (included)

Ljusslinga LED, RGBIC

Art.nr 46-1304 Modell SP-LS25M10RGBIC4IR-SMD-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Använd aldrig produkten om den på något sätt är skadad eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur USB-kontakten vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kabeln inte skadas när produkten installeras.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass III-ljusslinga.

Användning

Koppla in slingans USB-kontakt i den medföljande USB-A adaptern och sätt adaptern i ett vägguttag. För bästa funktion, se till att det är fri sikt runt USB-kontaktens mottagare.

Fjärrkontroll

Dra ur plastremsan som sticker ut vid batterifacket.

- Ljuset reagerar på musik. Tryck upprepade gånger på [M] för att välja mellan olika ljuseffekter och justera ljusstyrkan med [↑] och [↓] när fasta färger är valda.
- Välj mellan en eller flera färger:
CS: 1 färg åt gången, 16 olika färgval
C3: 3 färger (R, G, B)
C7: 7 färger
C16: 16 färger

- W / WW:** Ändra från varmvit

till kallvit. : På/av

- Auto:** Växlar mellan alla färger och program
 : LED-ljus rör sig från början till slutet av LED-remsan där de dimmas. Efter några cykler byter ljuset riktning.

Flash: Hela ljusremsan tonar ut och blinkar. Du kan välja om den ska blinka i en eller flera färger med hjälp av färgvals-knapparna (6).

Jump: Hela ljuslisten lyser upp med maximal ljusstyrka och växlar sedan mellan av och på. Om du har valt flera färger släcks inte ljuslisten utan den växlar istället mellan de valda färgalternativen (6).


Meteor: En grupp ledljus tänds i början och rör sig sedan från den ena sidan till den andra där ljusen successivt dimmas ned och släcks. Ledljusen tänds sedan igen och går åt motsatt håll.

- Välj specifik riktning för ljuset av olika slag:

: Ljuslisten lyser upp helt och släcker successivt LED-ljusen från listens mitt och ut mot sidorna.

: LED-ljusen tänds från sidorna och rör sig mot mitten.

: LED-ljus rör sig från den ena sidan till den andra.

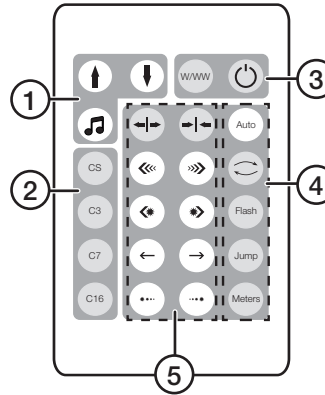

: LED-ljus rör sig från den ena sidan till den andra.

: LED-ljusen tänds upp från den ena sidan till den andra tills hela ljusslingan är tänd. Ljusslingan släcks och nästa cykel börjar.

: En grupp ledljus tänds och rör sig sedan från den ena sidan till den andra där ljusen successivt dimmas ned och släcks.

Skötsel och underhåll

- Dra ut adaptern innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhantlingssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Adapter (USB-A)	In: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A Ut: 5 V DC, 1 A, 5,0 W
Ljuskälla	150 x LED (ej utbytbara)
Längd, slinga	15 m
Anslutningskabel	10 m
Batteri (fjärrkontroll)	1 x CR2025 (medföljer)

Lysslynge LED, RGBIC

Art.nr 46-1304 Modell SP-LS25M10RGBIC4IR-SMD-01

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.



Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse III lysslynge.


Bruk

Koble USB-kontakten til den medfølgende USB-A adapteren og koble adapteren til en stikkontakt. For best mulig ytelse må du sørge for at det er fri sikt rundt USB-kontaktmottakeren.

Fjernkontroll

Fjern plastremsen som stikker ut ved batteriholderen.

1. Lyset reagerer på musikk.
Trykk [M] gjentatte ganger for å velge mellom ulike lyseffekter, og juster lysstyrken med [↓] og [↑] når faste farger er valgt.
2. Velg mellom én eller flere farger:
CS: 1 farge om gangen, 16 forskjellige fargevalg
C3: 3 farger (R, G, B)
C7: 7 farger
C16: 16 farger
3. **W / WW:** Endre fra varmhvit til kaldhvit. **☺** : På/av
4. **Auto:** Skifte til forskjellige farger og program
☺ : En gruppe LED-lys i tennes og beveger seg deretter fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis. Etter noen sykluser beveger lysdiodene seg i den andre retningen.
Flash: Hele lyslisten blinker. Du kan velge om den skal blinke i en farge eller flere med fargeknappene (6).
Jump: Hele lyslisten lyser opp med maksimal lysstyrke og skifter deretter mellom på og av. Hvis du har valgt flere vil ikke lyslisten kunne slukkes men istedet skifte mellom de valgte fargealternativene (6).
Meteor: En gruppe LED-lys i tennes i starten og beveger seg deretter fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis for så å slukke. LED-lysen tennes deretter igjen og går over til motsatt side.
5. Velg en spesiell retning for lyset av forskjellige slag:
◀▶ : Lyslisten lyser opp helt og slukker LED-listen suksessivt fra listens midtpunkt og ut mot sidene.
▶▶ : LED-lyset tennes fra sidene og beveger seg mot midten.

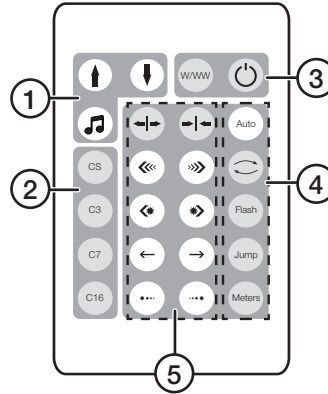

◀▶ : LED-lys som beveger seg fra den ene siden til den andre.

◀▶ : LED-lys som beveger seg fra den ene siden til den andre.

← → : LED-lysene tennes fra den ene siden til den andre til hele lysslyngen er tent. Lysslyngen slukkes og neste syklus starter.

... .. : En gruppe på LED-lys i tennes og beveger seg deretter fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis for så å slukke.

Vedlikehold

- Trekk tilkoblingskabelen ut før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Adapter (USB-A)	Inn: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A Ut: 5 V DC, 1 A, 5,0 W
Lyskilde	150 x LED (kan ikke skiftes)
Lengde, lysslynge	15 m
Tilkoblingskabel	10 m
Batteri (fjernkontroll)	1 x CR2025 (medfølger)

