

Gaming keyboard

Art. no. 39-4734 Model ST-MKP61

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not expose the product to moisture or impacts.
- Do not use the product if the cable or the switch are damaged.

Cleaning

- Unplug the USB-C cable from the keyboard before cleaning it.
- Use a soft, dry cloth to clean the keyboard.
- The keys can be removed using a special tool called a keycap puller. Carefully lift the keys straight upwards to avoid damaging the switches.
- Do not clean the keyboard with liquids, alcohol, solvents or detergents which could damage the surfaces.

Disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Switches	Hot-swappable Haimu Red
Anti-ghosting	Full anti-ghosting (all keys)
Lighting	RGB with 18 light modes
Cable	1.6 m, USB-C to USB-A
Adjustable feet	Yes, two-stage height adjustment
Dimensions	292 × 102 × 39 mm
Weight	540 g ±3 g

Using the product

- Connect the USB cable to the USB-C port on the keyboard and a USB-A port on the computer. The keyboard will light up.
- You can download software with a range of functions from clasohlson.se. Go to the website and search for the product.

FN key combinations

FN + space bar (press and hold for 3 seconds) = Factory reset

FN + ESC = §

FN + 1–9 and 0 = F1–F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Windows key = Lock/unlock Windows keyboard

FN + | = Pause

FN + Y = Print screen

FN + J = Home

FN + U = Scroll lock/off

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backspace = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Up arrow

FN + ↓ = Down arrow

FN + ← = Left arrow

FN + → = Right arrow

FN + K = Page up

FN + ; = Page down

Light settings

FN + ^ = Increase brightness and switch on lighting

FN + Å = Decrease brightness and switch off lighting

FN + Ö = Decrease lighting effect speed

FN + Ä = Increase lighting effect speed

FN + * = Toggle between lighting effects (18 modes)

FN + : = Change colour (red, green, blue, yellow, purple, cyan, white)


Keyboard modes

The keyboard has three different modes. Toggle between them by pressing **FN + Left Ctrl**.

Mode 1

The keyboard functions as normal.


Press and hold **FN** to access other functions, such as F1–F12 and the arrow keys.

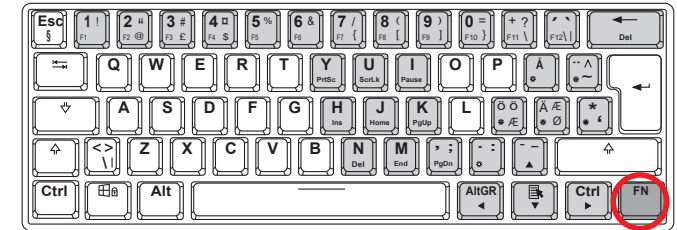

Mode 2


The marked keys have different functions.

In this mode, F1–F12, the navigation keys and the system commands are activated directly.

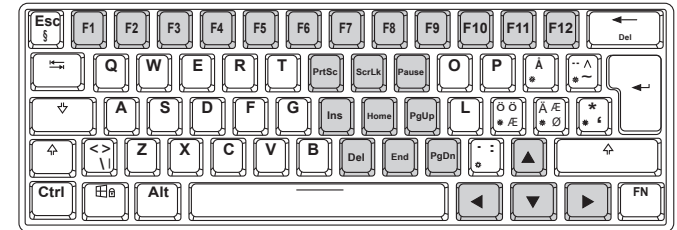

Mode 3

The keys function as normal, but F1–F12 and the arrow keys are activated directly.

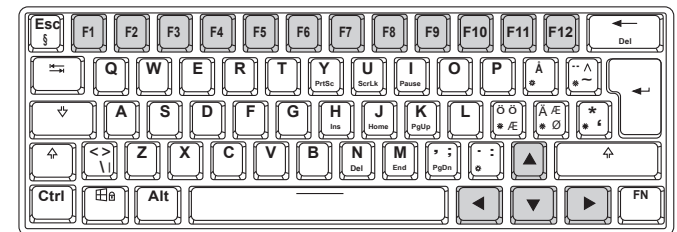

Gamingtangentbord

Art.nr 39-4734 Modell ST-MKP61

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Undvik att utsätta produkten för fukt eller stötar.
- Använd inte produkten om kabeln eller kontakten är skadad.

Rengöring

- Koppla ur USB-C kabeln ur tangentbordet innan rengöring.
- Använd en torr trasa för att rengöra tangentbordet.
- Tangenterna kan tas bort med ett avsett tangentvertyg (keycap-puller). Lyft försiktigt rakt upp för att undvika att skada switcharna.
- Undvik vätskor, alkohol, lösningsmedel eller rengöringsmedel som kan skada ytorna.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Brytare	Hot-swap Haimu Red
Anti-ghosting	Full anti-ghosting (alla tangenter)
Belysning	RGB med 18 ljuslägen
Kabel	1,6 m, USB-C till USB-A
Justerbara fötter	Ja, tvåstegs höjjustering
Mått	292 x 102 x 39 mm
Vikt	540 g ±3 g

Användning

- Anslut USB-kabeln mellan tangentbordets USB-C och datorns USB-A ingång. Tangentbordet lyser upp.
- Programmvara med fler funktioner finns att ladda hem på clasohlson.se och sök på produkten.

Tangentkombinationer FN

FN + Mellanslag (håll in i 3 sek) = Fabriksåterställning

FN + ESC = §

FN + 1–9 och 0 = F1–F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win = Lås/öppna Windows-tangenten

FN + | = Pause

FN + Y = Print screen

FN + J = Home

FN + U = Scroll lock/av

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backsteg = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Pil upp

FN + ↓ = Pil ned

FN + ← = Pil vänster

FN + → = Pil höger

FN + K = Page up

FN + ; = Page down

Ljustinställningar

FN + ^ = Öka ljusstyrka och slå på belysningen

FN + Å = Minska ljusstyrka och stäng av belysningen

FN + Ö = Minska hastigheten på ljuseffekterna

FN + Ä = Öka hastigheten på ljuseffekterna

FN + * = Växla mellan ljuslägen (18 lägen)

FN + : = Byt färg (röd, grön, blå, gul, lila, cyan, vit)


Tangentbordslägen

Tangentbordet har tre olika lägen. Växla läge genom att trycka **FN + Left Ctrl**.

Läge 1

Tangentbordet fungerar som vanligt.


Håll in **FN** för att komma åt andra funktioner som te.x F1–F12 och piltangenter.

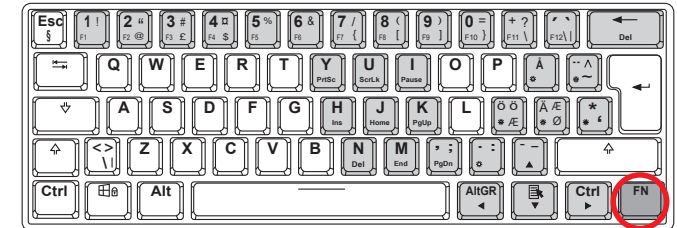

Läge 2


Markerade tangenter har andra funktioner.

I detta läge är F1–F12, navigeringstangenter och systemkommandon aktiva direkt.

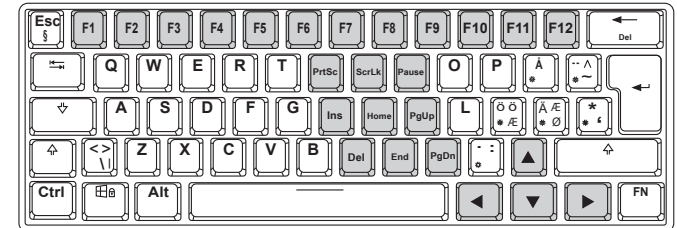

Läge 3

Tangenterna fungerar som vanligt, men F1–F12 och piltangenterna är aktiva direkt.

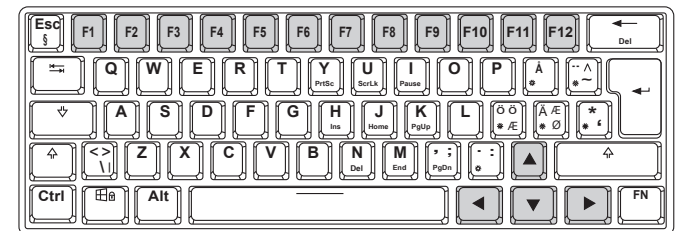

Gamingtastatur

Art. nr. 39-4734 Modell ST-MKP61

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Unngå å utsette produktet for fuktighet eller slag.
- Ikke bruk produktet dersom kabel eller kontakt er skadet.

Rengjøring

- Koble USB-C-kabelen fra tastaturet før rengjøring.
- Bruk en tørr klut for å rengjøre tastaturet.
- Tastene kan fjernes med et egnet tastetrekkingverktøy (keycap-puller). Løft rett opp for å unngå å skade bryterne.
- Unngå væsker, alkohol, løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade overflatene.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Brytere	Hot-swap Haimu Red
Anti-ghosting	Full anti-ghosting (alle taster registreres)
Belysning	RGB med 18 lysmodi
Kabel	1,6 m USB-C til USB-A
Justerbare føtter	Ja, med totrinns høydejustering
Mål	292 x 102 x 39 mm
Vekt	540 g ±3 g

Bruk

- Koble USB-kabelen mellom tastaturets USB-C-port og datamaskinens USB-A-port. Tastaturet vil da lyse opp.
- Programvare med flere funksjoner kan lastes ned på clasohlson.no – søk etter produktet der.

Tastekombinasjoner (FN)

FN + Mellomrom (hold inne i 3 sek) = Gjenopprett fabrikkinnstillinger

FN + ESC = §

FN + 1–9 og 0 = F1–F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win = Lås/åpne Windows-tasten

FN + | = Pause

FN + Y = Print screen

FN + J = Home

FN + U = Scroll lock på/av

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backspace = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Pil opp

FN + ↓ = Pil ned

FN + ← = Pil venstre

FN + → = Pil høyre

FN + K = Page up

FN + ; = Page down

Lysinnstillinger

FN + ^ = Øk lysstyrken og slå på belysningen

FN + Å = Senk lysstyrken og slå av belysningen

FN + Ö = Senk hastigheten på lyseffektene

FN + Ä = Øk hastigheten på lyseffektene

FN + * = Bytt mellom lysmodi (18 forskjellige)

FN + : Bytt farge (rød, grønn, blå, gul, lilla, cyan, hvit)


Tastaturmodi

Tastaturet har tre ulike modi. Bytt modus ved å trykke **FN + venstre Ctrl**.

Modus 1

Tastaturet fungerer som normalt.


Hold inne **FN** for å få tilgang til andre funksjoner som for eksempel F1 til F12 og piltaster.

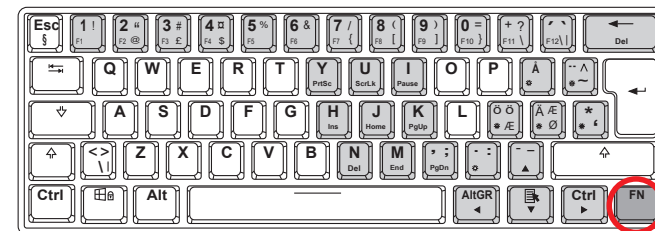

Modus 2


Markerte taster har alternative funksjoner.

I denne modusen er F1 til F12, navigasjonstaster og systemkommandoer aktive direkte.

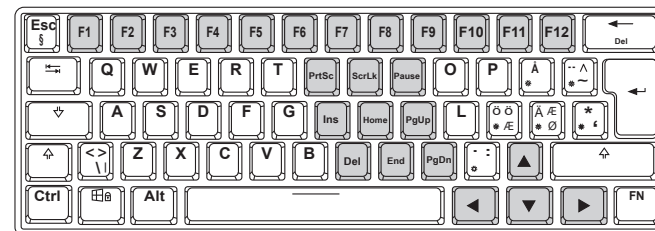

Modus 3

Tastene fungerer som vanlig, men F1 til F12 og piltastene er alltid aktive.

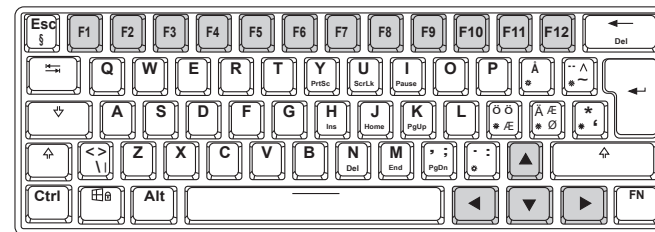

Pelinäppäimistö

Tuotenro 39-4734 Malli ST-MKP61

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta kosteudelle tai iskuille.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai liitäntä on vioittunut.

Puhdistus

- Irrota USB-C-johto näppäimistöstä ennen puhdistusta.
- Käytä näppäimistön puhdistamiseen kuivaa liinaa.
- Näppäimet voi irrottaa siihen tarkoitetulla näppäimistötyökalulla (keycap-puller). Nosta varovasti suoraan ylöspäin välttääksesi kytkimien vaurioitumisen.
- Vältä nesteitä, alkoholia, liuotainaineita tai voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintoja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Kytkin	Hot-swap Haimu Red
Anti-ghosting	Full anti-ghosting (kaikki näppäimet)
Valo	RGB, 18 valaisutilaa
Johto	1,6 m, USB-C - USB-A
Säädettävät jalat	Kyllä, kaksivaiheinen korkeudensäätö
Mitat	292 x 102 x 39 mm
Paino	540 g ±3 g

Käyttö

- Liitä USB-johto näppäimistön USB-C- ja tietokoneen USB-A-liitäntään. Näppäimistöön syttyy valo.
- Ohjelmisto, jossa on enemmän toimintoja, on ladattavissa osoitteesta clasohlson.fi – etsi tuotetta hakutoiminnolla.

FN-näppäinyhdistelmät

FN + Välilyönti (pidä pohjassa 3 sekuntia) = Tehdasasetusten palautus

FN + ESC = §

FN + 1–9 ja 0 = F1–F10

FN + ? = F11

FN + ` = F12

FN + Win = Windows-näppäimen lukitus/avaus

FN + | = Pause

FN + Y = Print screen

FN + J = Home

FN + U = Scroll lock päälle/pois

FN + M = End

FN + N = Delete

FN + Backsteg = Delete

FN + H = Insert

FN + ↑ = Nuoli ylös

FN + ↓ = Nuoli alas

FN + ← = Vasen nuoli

FN + → = Oikea nuoli

FN + K = Page up

FN + ; = Page down

Valaisusasetukset

FN + ^ = Lisää kirkkautta ja käynnistä valaistus

FN + Å = Vähennä kirkkautta ja sammuta valaistus

FN + Ö = Hidasta valotehosteiden nopeutta

FN + Ä = Lisää valotehosteiden nopeutta

FN + * = Vaihda valotilaa (18 tilaa)

FN + : = Vaihda väriä (punainen, vihreä, sininen, keltainen, violetti, syaani, valkoinen)


Näppäimistötilat

Näppäimistössä on kolme eri tilaa. Vaihda tilaa painamalla **FN + vasen Ctrl**.

Tila 1

Näppäimistö toimii tavalliseen tapaan.


Pidä **FN** painettuna käyttääksesi muita toimintoja, kuten esim. F1–F12 ja nuolinäppäimiä.

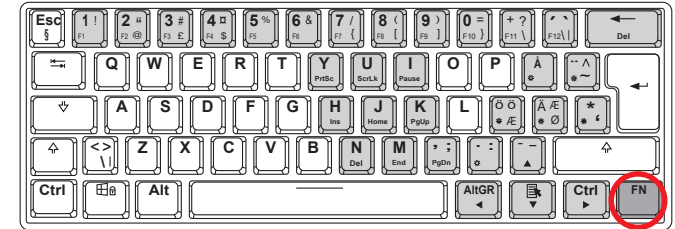

Tila 2

Merkityillä näppäimillä on toissijaiset toiminnot.

Tässä tilassa F1–F12, navigointinäppäimet ja järjestelmäkomennot ovat suoraan aktiivisia.

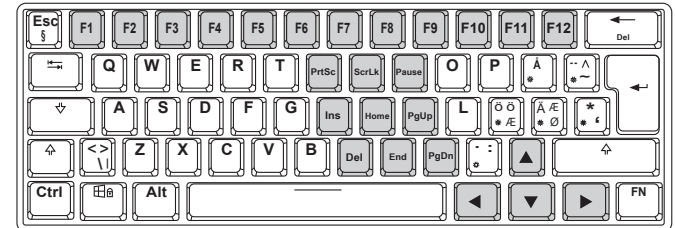

Tila 3

Näppäimet toimivat tavallisesti, mutta F1–F12 ja nuolinäppäimet ovat suoraan aktiivisia.

