


Wireless mouse

Art. no. 39-2789 Model D1051C9Z

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Product description

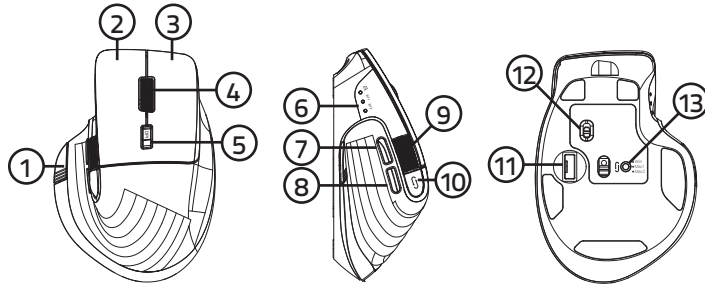


1. Go back to desktop
2. Left mouse button
3. Right mouse button
4. Clickable scroll wheel
5. [DPI] Set the speed of the mouse pointer on the screen
6. Indicators for charging and the connected device:
White LED: Charging in progress/connected to 2.4G
Blue LED: Connected to Bluetooth 1
Green LED: Connected to Bluetooth 2
7. Next
8. Previous
9. Side scroll wheel
10. Device selector
11. USB receiver storage compartment
12. On/off switch
13. Win/mac, toggle between Windows and macOS


Using the mouse

On/Off

Push the On/Off switch (12) to "ON" to start the mouse and "OFF" to switch it off.

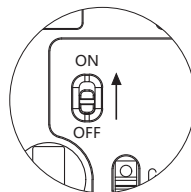


Charging



1. Connect the USB cable to the mouse and to any USB port.
2. Indicator (6) turns red during charging and goes out when the mouse is fully charged.

Connecting with the USB receiver

1. Remove the receiver from its storage compartment in the base of the mouse and plug it into a USB port on your computer.
The mouse will install itself automatically.
2. Press (10) and select USB receiver.



Connecting with Bluetooth

The mouse can be connected to and toggle between two Bluetooth devices.

1. Press [↔] (10) and select channel BT1 or BT2.
2. Press and hold [↔] for 3 seconds until a blue or green light begin to flash.
3. Connect and start searching for Bluetooth devices on the unit the mouse is to be connected to.

Selecting Windows or macOS

For the function buttons (1), (7), (8) to work correctly, the right operating system/language must be selected. **Note:** Not all languages are supported for macOS.

Press [Win/mac] (13) once or repeatedly to change mode.

The indicator LED (6) will flash the following number of times for the mode selected:

- Win ** (All languages)
- mac 1: *** (English UK)
- mac 2: **** (Other Nordic countries. Does not support Norwegian)

Standby mode

To save power, the mouse will go into light standby mode after 3 seconds and deep standby mode after 8 minutes.
Press any button to restart it.

DPI button (5)

DPI = The speed of the mouse pointer on the screen.

Press repeatedly to toggle between the DPI settings:
800, 1600, 2400, 3200 or 4000

Storage

Store the USB receiver in its compartment in the base of the mouse if you are travelling or you need to take the mouse somewhere with you.

Cleaning and maintenance

- Clean the mouse with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if you are not going to use the mouse for a long time.

Troubleshooting

Problem	Solution
The buttons and functions do not work properly.	Check whether Win/mac is set correctly for the operating system in use.
The mouse does not work.	Is the mouse switched on? Is the battery charged? Is the correct channel activated/selected on the device selector? Check the USB port and try switching to another port.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Battery	Chargeable
Connection	USB-C
DPI	800, 1600, 2400, 3200, 4000


Trådlös mus

Art.nr 39-2789

Modell D1051C9Z

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

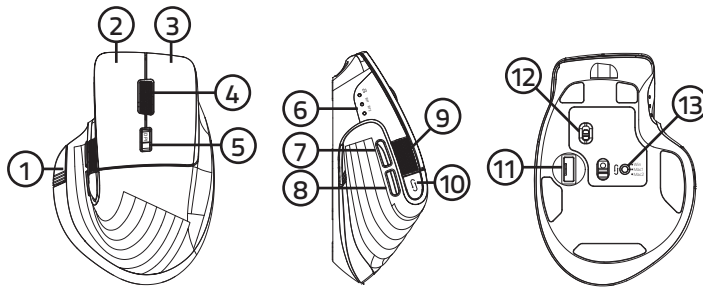


1. Återgå till skrivbord
2. Vänster musknapp
3. Höger musknapp
4. Klickbart scrollhjul
5. [DPI] Ställa in muspekarens hastighet på skärmen
6. Indikator för laddning och ansluten enhet:
Vit indikator: Laddning pågår / ansluten till 2.4G
Blå indikator: Ansluten till bluetooth 1
Grön indikator: Ansluten till bluetooth 2
7. Nästa
8. Föregående
9. Sidoscrollhjul
10. Enhetsväljare
11. Förvaringsutrymme för USB-mottagare
12. På/av knapp
13. Win/mac, växla mellan Windows och mac OS


Användning

På/av

Dra strömbrytaren (12) mot "ON" för att starta musen och "OFF" för att stänga av den.

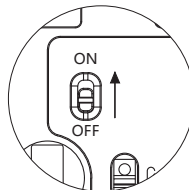


Laddning

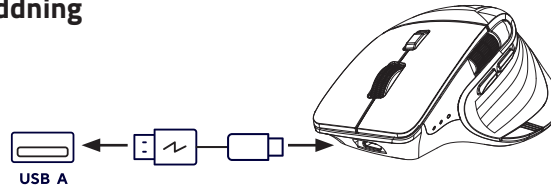

1. Anslut USB-kabeln till musen och till ett valfritt USB-uttag.
2. Indikator (6) lyser rött under laddning och slocknar när musen är fulladdad.

Anslut med USB-mottagare

1. Ta bort mottagaren från sin förvaringsplats på musens undersida och sätt den i ett USB-uttag på din dator. Musen installeras automatiskt.
2. Tryck (10) och välj USB mottagare.



Anslut med Bluetooth

Musen kan anslutas och växla mellan två Bluetooth-enheter.

1. Tryck [↔] (10) och välj mellan kanalerna BT1 eller BT2.
2. Tryck och håll in [↔] i 3 sekunder tills en blå eller en grön lampa börjar blinka.
3. Sätt på och starta sökningen av Bluetooth-enheter på den enhet som musen ska anslutas till.

Val av Window eller mac OS

För att få funktionen på knapparna (1),(7),(8) att fungera korrekt, måste rätt operativsystem/språk väljas. **Obs!** Stödjer inte alla språk för mac-OS.

Tryck [Win/mac] (13) en eller flera gånger för att ändra läge.

Indikatorledaren (6) blinkar följande antal gånger vid valt läge:

- Win ** (Alla språk)
- mac 1: *** (Engelska UK)
- mac 2: **** (Övriga nordiska länder. Stödjer inte norska)

Viloläge

För att spara ström går musen i lätt viloläge efter 3 sekunder och djupare viloläge efter 8 min.

Klicka på någon knapp för att starta upp musen igen.

Dpi-knapp (5)

Dpi = Hur snabbt muspekaren rör sig på skärmen.

Tryck upprepade gånger på dpi-knappen för att välja dpi: 800, 1600, 2400, 3200 eller 4000

Förvaring

Förvara mottagaren på sin plats på musens undersida när du reser eller behöver förflytta dig på annat sätt.

Skötsel och underhåll

- Rengör musen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batteriet ur musen om den inte ska användas under en längre period.

Felsökning

Problem	Lösning
Knappar och funktioner fungerar inte som de ska.	Kontrollera att Win/mac är inställt för rätt operativsystem.
Musen fungerar inte.	Är musen påslagen, batteriet laddat? Är rätt kanal aktiverad/vald på enhetsväljaren? Kontrollera USB-porten, testa och byt till en annan port.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer


Batteri	Laddbart
Anslutning	USB-C
DPI	800, 1600, 2400, 3200, 4000

Trådløs mus

Art.nr. 39-2789 Modell D1051C9Z

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

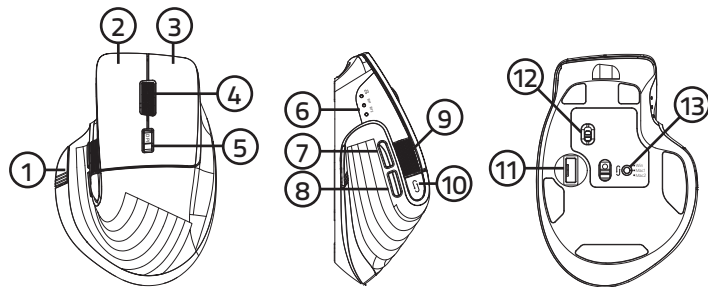


1. Tilbake til skrivebordet
2. Venstre musetast
3. Høyre musetast
4. Klikkbart scrollehjul
5. [DPI] Still inn pekerens fart på skjermen
6. Indikator for lading og tilkoblet enhet:
Hvit indikator: Lading pågår / koblet til 2,4 GHz
Blå indikator: Koblet til Bluetooth 1
Grønn indikator: Koblet til Bluetooth 2
7. Neste
8. Foregående
9. Sidescrollehjul
10. Enhetsvelger
11. Oppbevaringsplass for USB-mottager
12. Av-/på-knapp.
13. Win/mac, skift mellom Windows og mac OS


Bruk

Av/på

Skyv strømbryteren (12) mot "ON" for å skru på musen og mot "OFF" for å skru den av.

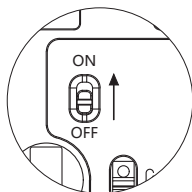


Opplading

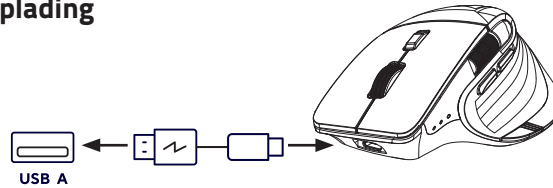

1. Koble USB-kabelen til musen og et USB-uttak for lading.
2. Indikatoren (6) lyser rødt under lading. Når indikatoren slukker er musen fulladet.

Koble til med USB-mottager

1. Ta ut mottageren fra oppbevaringsplassen under musen og sett den inn i en USB-port på datamaskinen. Musen installeres automatisk.
2. Trykk på (10) og velg USB-mottaker.



Koble til via Bluetooth

Musen kan kobles til og bytte mellom to Bluetooth-enheter.

1. Trykk [↔] (10) og velg mellom kanal BT1 og BT2.
2. Trykk og hold inne [↔] i 3 sekunder til et blått eller grønt lys begynner å blinke.
3. Aktiver Bluetooth på enheten musen skal kobles til og søk etter nye Bluetooth-enheter.

Operativsystem

For at knappene (1, 7 og 8) skal fungere riktig, må rett operativsystem/språk velges. **Obs!** Støtter ikke alle språk for mac-OS.

Trykk [Win/mac] (13) en eller flere ganger for å bytte.

Indikatorleden (6) blinker følgende antall ganger ved valgt innstilling:

- Win ** (Alle språk)
- mac 1: *** (Engelsk UK)
- mac 2: **** (Norden. NB! Støtter ikke norsk)

Hvilemodus

For å spare strøm går musen over i hvilemodus etter 3 sekunder og dvalemodus etter 8 minutter.

Den vekkes igjen ved et valgfritt tastetrykk.

Dpi-knapp (5)

Dpi = Hvor raskt musepekeren beveger seg på skjermen.

Trykk gjentatte ganger på dpi-knappen for å velge dpi: 800, 1600, 2400, 3200 eller 4000

Oppbevaring

Oppbevar mottageren på musens underside når du reiser eller skal forflytte deg et annet sted.

Vedlikehold

- Rengjør musen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom musen ikke skal brukes på en stund.

Feilsøking

Problem	Løsning
Knapper og funksjoner fungerer ikke som de skal.	Kontroller at Win/mac er stilt inn på riktig operativsystem.
Musen fungerer ikke	Er musen på og oppladet? Er den innstilt på riktig kanal/enhet? Kontroller USB-porten, forsøk å bytte til en annen port.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner


Batteri	Oppladbart
Tilkobling	USB-C
DPI	800, 1600, 2400, 3200, 4000

Langaton hiiri

Tuotenro 39-2789 Malli D1051C9Z

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

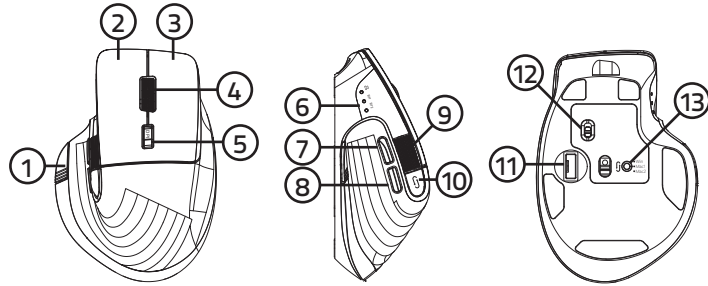


1. Palaa työpöydälle
2. Vasen hiiripainike
3. Oikea hiiripainike
4. Rullapainike
5. [DPI] Hiiren osoittimen nopeuden asettaminen
6. Latauksen ja liitetyn yksikön merkkivalo:
Valkoinen merkkivalo: Lataus on käynnissä / liitettynä 2.4G
Sininen merkkivalo: Liitetty bluetooth 1
Vihreä merkkivalo: Liitetty bluetooth 2
7. Seuraava
8. Edellinen
9. Hiirirulla sivulla
10. Yksikön valitsin
11. USB-vastaanottimen säilytystila
12. Virtakytkin
13. Win/mac, vaihtaminen Windowsin ja macOS:in välillä


Käyttö

Käynnistäminen/sammuttaminen

Käynnistä hiiri asettamalla virtakytkin (12) asentoon "ON" ja sammuta hiiri asettamalla virtakytkin asentoon "OFF".

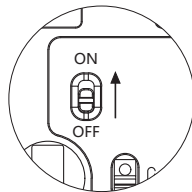


Lataaminen

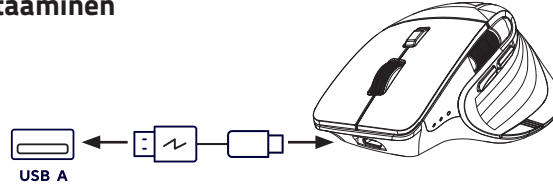

1. Liitä USB-kaapeli hiireen ja valitsemaasi USB-liitäntään.
2. Merkkivalo (6) palaa punaisena latauksen aikana. Hiiren lataus on valmis, merkkivalo sammuu.

Liittäminen USB-vastaanottimeen

1. Irrota vastaanotin sen säilytystilasta hiiren alta ja aseta se tietokoneen USB-liitäntään. Hiiren asentaminen tapahtuu automaattisesti.
2. Paina (10) ja valitse USB-vastaanotin.



Liittäminen Bluetoothiin

Hiiri voidaan liittää ja vaihtaa kahden Bluetooth-yksikön välillä.

1. Paina [↔] (10) ja valitse kanavista BT1 tai BT2.
2. Paina [↔] 3 sekunnin ajan, kunnes sininen tai vihreä valo alkavat vilkkua.
3. Käynnistä Bluetooth-laitteiden etsintä sillä laitteella, johon hiiri liitetään.

Valitse Windows tai mac OS

Jotta painikkeet (1),(7),(8) toimivat oikein, tulee valita oikea käyttöjärjestelmä-kieli. **Huom.!** Ei tue kaikkia macOS-kieliä.

Muuta tila painamalla kerran tai useita kertoja [Win/mac] (13).

Merkkivalon (6) vilkkumisen määrä kertoo valitun tilan:

- Win ** (Kaikki kielet)
- mac 1: *** (Englanti UK)
- mac 2: **** (Muut Pohjoismaat. Ei tule norjaa)

Valmiustila

Virran säästämiseksi hiiri siirtyy valmiustilaan 3 sekunnin kuluttua ja syvempään valmiustilaan 8 minuutin kuluttua.

Käynnistä hiiri uudelleen napsauttamalla jotain painiketta.

Dpi-painike (5)

Dpi-lukema ilmoittaa, kuinka nopeasti hiiren osoitin liikkuu tietokoneen näytöllä.

Valitse dpi-lukema painamalla useita kertoja dpi-painiketta: 800, 1600, 2400, 3200 tai 4000

Säilytys

Säilytä vastaanotinta hiiren alapuolen säilytystilassa, kun siirrät hiirtä paikasta toiseen.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista hiiri kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristo hiirestä, jos hiiri on pitkään käyttämättä.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Painikkeet ja toiminnot eivät toimi kunnolla.	Varmista, että Win/mac on asetettu oikeaan käyttöjärjestelmään.
Hiiri ei toimi.	Onko hiiri päällä, akku ladattuna? Onko oikea kanava aktivoituna/valittuna yksikönvalitsimesta? Tarkasta USB-portti, kokeile ja vaihda toiseen porttiin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	Ladattava
Liitäntä	USB-C
DPI	800, 1600, 2400, 3200, 4000

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type [D1051C9Z] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.clasohlson.com

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [D1051C9Z] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.clasohlson.com

FORENKLET SAMSVARSERKLÆRING

Clas Ohlson AB erklærer at [D1051C9Z] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.clasohlson.com

YKSINKERTAISTETTU EU- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [D1051C9Z] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.clasohlson.com