

Power bank with wireless charger


Art. no. 39-3979 Model US-H10W

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or its power cable/charging cable is damaged in any way.
- The product must not be opened or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- Do not put any foreign objects on the charging plate, such as keys, coins, credit cards or anything similar.
- Make sure that no small metal objects become attached to the magnet. They could scratch or damage the charging plate or your device.

Buttons and functions

1. Wireless charging plate
2. USB-C cable in/out
3. Lightning Cable output
4. USB-B input/output port
5. Display
6. Activate manual charging / checking the battery status
7. USB-A output

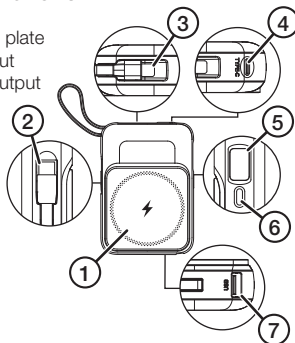

Charging

-  Appears on the display when fast charging is activated.
- Check the charging status and the battery level on the display.

Charging the power bank

Connect a USB cable to the USB-C port (4) or extend the built-in USB-C cable (2) from your power bank and plug it into any USB charger.

-  To charge your power bank as quickly as possible, use a USB-C PD charger (PD=power delivery).

Charging external devices

- Charge phones without the case on or with a case designed for wireless charging. Cases that are not suitable for wireless charging can block the signal and prevent your phone from attaching correctly to the magnet.
 - The phone decides which charging protocol
1. You can choose to charge from the wireless charging pad (1), the USB-C cable (2), the Lightning cable (3), or connect a compatible USB cable to one of the USB ports (4) or (7). Multiple devices can be connected and charged simultaneously.
 2. If charging does not start automatically, press (1) to start the charging process.
 3. Disconnect the charging cable from the power bank to finish charging.

Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	10,000 mAh / 36 Wh
USB-C cable/port in	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-A port out	5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
USB-C cable/port out	5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20W)
Lightning cable out	5.0V/2.4A (max)
Wireless Charging Power	5W, 7.5W, 10W, 15W (BPP, EPP)
Dimensions	63 × 89 × 27.5 mm
Weight	195 g
Operating temperature	0–45 °C

Powerbank med trådlös laddare


Art.nr 39-3979 Modell US-H10W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller anslutnings-/laddkabeln på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Placera inte främmande föremål på laddplattan så som nycklar, mynt, kreditkort, eller liknande.
- Se upp för små metallföremål som kan fastna på magneten och skada (repa) laddplattan eller din enhet

Knappar och funktioner

1. Trådlös laddningsplatta
2. USB-C-kabel in/ut
3. Lightningkabel ut
4. USB-C in/ut
5. Display
6. Aktivera laddning manuellt / kontrollera batteristatus
7. USB-A ut

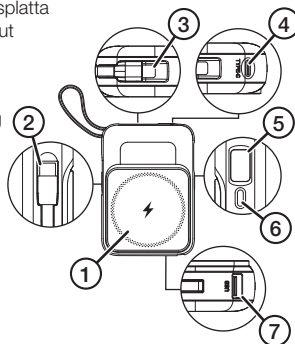

Laddning

-  Visas i displayen när snabbbladdningen är aktiv.
- Följ laddstatus och batteriförbrukning i displayen.

Laddning av din powerbank

Anslut en USB-kabel till USB-C-porten (4) eller dra ut den inbyggda USB-C-kabeln (2) från din powerbank och anslut den till valfri USB-laddare.

-  För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery).

Laddning av externa enheter

- Ladda utan mobilskal eller med ettmobilskal som är anpassat för trådlös laddning. Skal som inte är anpassade för trådlös laddning kan blockera signalen.
 - Telefonen styr vilket laddprotokoll den trådlösa laddaren ska använda.
1. Du kan välja att ladda från den trådlösa laddningsplattan (1), USB-C kabeln (2), lightningkabeln (3) eller ansluta en passande USB-kabel till någon av USB-portarna (4) eller (7). Flera enheter kan anslutas och laddas samtidigt.
 2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (1) för att starta laddningen.
 3. Dra ut laddkabeln ur din powerbank för att avsluta laddningen.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	10 000 mAh / 36 Wh
USB-C kabel/	
port in	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-A port ut	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-C kabel/	
port ut	5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20W)
Lightning kabel ut	5,0V/2,4A (max)
Trådlös laddningseffekt	5W, 7.5W, 10W 15W (BPP, EPP)
Mått	63 × 89 × 27,5 mm
Vikt	195 g
Användnings-temperatur	0–45 °C

Powerbank med trådløs lader


Art.nr. 39-3979 Modell US-H10W

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller tilkoblings-/ladekabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, stot, fuktighet eller væte.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Plasser ikke uvedkommende gjenstander som nøkler, mynter, kredittkort eller lignende på ladeplaten.
- Vær obs på små metallgjenstander som kan feste seg til magneten og skade/ripe opp ladeplaten eller enheten din.

Knapper og funksjoner

1. Trådløs ladeplate
2. USB-C-kabel inn/ut
3. Lightning-kabel ut
4. USB-C inn/ut
5. Skjerm
6. Aktiver lading manuelt / sjekk batteristatus
7. USB-A ut

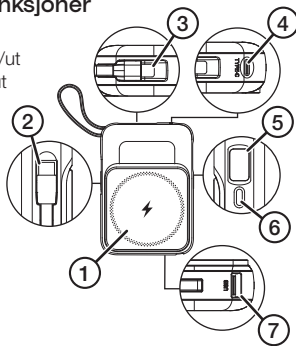

Lading

- Viser på skjermen når hurtiglading er aktivert.
- Følg med på ladestatus og batteriforbruk på skjermen.

Lading av powerbanken

Koble til en USB-kabel i USB-C-porten (4) eller trekk ut den innebygde USB-C-kabelen (2) fra din powerbank og koble den til en hvilken som helst USB-lader.

- For å lade powerbanken så raskt som mulig bør du bruke en USB-C-lader med Power Delivery (PD).

Lading av eksterne enheter

- Lad uten mobildeksel eller med et deksel tilpasset trådløs lading. Dekslar som ikke er tilpasset for trådløs lading kan blokkere signalene og hindre telefonen fra å festes skikkelig til magneten.
 - Telefonen kontrollerer hvilken ladeprotokoll den trådløse laderen skal bruke.
1. Du kan velge å lade fra den trådløse ladeplaten (1), USB-C-kabelen (2), Lightning-kabelen (3) eller koble til en kompatibel USB-kabel i en av USB-portene (4) eller (7). Flere enheter kan kobles til og lades samtidig.
 2. Dersom ladingen ikke starter automatisk, trykk på (1) for å starte ladingen.
 3. Trekk ladekabelen ut av powerbanken for å avslutte ladingen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	10 000 mAh / 36 Wh
USB-C-kabel/port inn	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-A-port ut	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-C-kabel/port ut	5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20W)
Lightning-kabel ut	5,0V/2,4A (maks)
Trådløs ladeeffekt	5W, 7.5W, 10W 15W (BPP, EPP)
Mål	63 × 89 × 27,5 mm
Vekt	195 g
Brukstemperatur	0–45 °C

Powerbank langattomalla laturilla


Tuotenro 39-3979 Malli US-H10W

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Älä laita latauslustalle vieraita esineitä, kuten avaimia, kolikkoita, maksukortteja tms.
- Varo pieniä metalliesineitä, jotka voivat tarttua magneettiin ja vahingoittaa (naarmuttaa) latauslustaa tai laitteita.

Painikkeet ja toiminnot

1. Langaton latauslevy
2. USB-C-kaapeli sisään/ulos
3. Lightning-kaapeli ulos
4. USB-C sisään/ulos
5. Näyttö
6. Aktivoi lataus manuaalisesti / tarkista akun tila
7. USB-A ulos

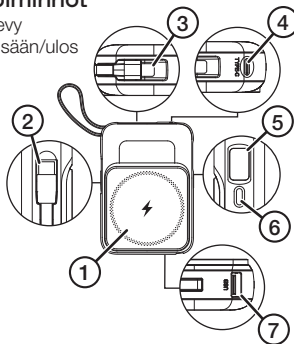

Lataaminen

-  Näkyy näytössä, kun pikalataus on aktiivinen.
- Seuraa lataustilaa ja akun kulutusta näytöltä.

Varavirtalähteen lataaminen

Liitä USB-kaapeli USB-C-porttiin (4) tai vedä ulos varavirtalähteeseen sisäänrakennettu USB-C-kaapeli (2) ja kytkä se mihin tahansa USB-laturiin.

-  Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery).

Ulkoisen laitteen lataaminen

- Lataa ilman suojakuorta tai suojakuoren kanssa, joka soveltuu langattomaan lataukseen. Suojakuori, jota ei ole optimoitu langattomaan lataamiseen, voi estää signaalin.
 - Puhelin määrittää, mitä latausprotokollaa langaton laturi käyttää.
1. Voit valita latauksen langattomalta latauslustalta (1), USB-C-kaapelista (2), Lightning-kaapelista (3) tai liittää yhteensopivan USB-kaapelin johonkin USB-porteista (4) tai (7). Useita laitteita voidaan liittää ja ladata samanaikaisesti.
 2. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (1) käynnistääksesi latauksen.
 3. Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli varavirtalähteestä.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	10 000 mAh / 36 Wh
USB-C-kaapeli/ portti sisään	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-A-portti ulos	5,0V/3,0A, 9,0V/2,0A, 12,0V/1,5A
USB-C-kaapeli/portti ulos	5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20W)
Lightning-kaapeli ulos	5,0V/2,4A
Langaton latausteho	5W, 7.5W, 10W 15W (BPP, EPP)
Mitat	63 × 89 × 27,5 mm
Paino	195 g
Käyttölämpötila	0–45 °C