



Lava Lamp

SE | Lavalampa
NO | Lavalampe
FI | Laavalamppu

English

Svenska

Norsk

Suomi

Art.no.	Model
36-7338	28550-cbcGS
36-7339	28550-crcGS

Ver. 20230215

Lava Lamp

Art.no 36-7338 Model 28550-cbcGS
36-7339 28550-crcGS

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

Warning:

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.
- The product must only be connected to the included mains adapter or an adapter with the same specification.
- The product is not a toy. Keep out of reach of children under the age of 12.
- Never open the housing. Never drink the liquid inside the lamp under any circumstances.
- Never take it upon yourself to hasten the heating or cooling process of the lamp.
- The glass lamp is not filled the entire way up. The empty portion on top is needed to allow the liquid to expand. Never attempt to open the seal of the glass container.
- Do not place the lamp where it is exposed to extreme temperatures e.g. in direct sunlight or in front of a cooling unit.




Warning: Hot surfaces. The product can become very hot. Never touch the product whilst it is switched on or before it has cooled down.
Risk of burns!



This product is intended for indoor use only.



Handle the product with care, do not shake it.



Class II mains adapter.




Class III light.



Information: The lamp is intended as a decoration and is not suitable as the light source for e.g. a room.

Product description


- A. Base
- B. Light bulb, 12 V halogen G4, max 35 W (included)
- C. Glass container
- D. Top
- E. Locking screw
- F. Mains adapter socket
- G. Mains adapter

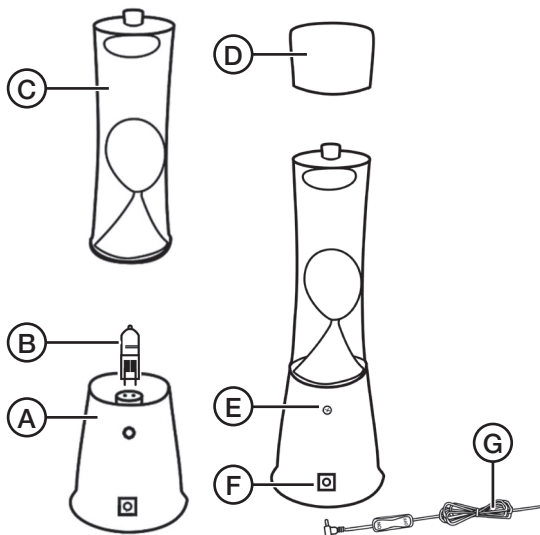


Assembly


1. Place the light bulb (B) into the socket of the lamp holder.

Note: Use a cloth when installing. Finger grease can otherwise end up on the light source glass and shorten the life of the halogen lamp.

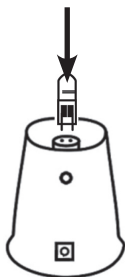


2. Place the glass container (C) on the lamp base and push it carefully downwards.
3. Twist the glass container so that the threaded peg is exactly in front of the hole in the lamp base.

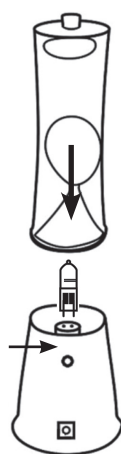

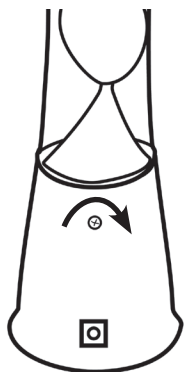


4. Tighten the locking screw (E).

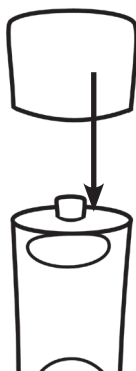

5. Place the top part (D) on the glass container.

6. Connect the extension lead to the socket (F) and connect the mains adapter (G) to a wall outlet.

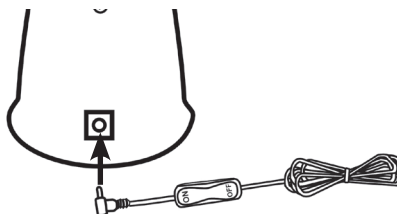

Instructions for Use

Important

- Never move the lamp when it is hot to the touch. Turn the lamp off and let it cool first.
- Never leave the lamp on for more than 8 consecutive hours.



max. 8 h

1. Place the lamp on a stable and level surface.
2. Press the power switch to turn the lamp on.



Information: It takes approx. 1–2 hours for the lamp to warm up enough for the wax to begin to circulate in liquid in the lava lamp.

3. Press the power switch again to turn the lamp off.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before wiping the product clean with a cloth.
- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Store the product in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Changing the bulb

1. Switch the lamp off and disconnect it from the power supply.
2. Let the lamp cool completely.
3. Remove the locking screw from the lamp base side and carefully lift off the glass container.
4. Replace the bulb.


Note: Use a cloth when installing. Finger grease can otherwise end up on the light source glass and shorten the life of the halogen lamp.

5. Refit the glass container and tighten the screw.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

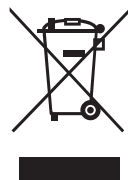

Specifications

Input	220–240 V AC, 50/60Hz
Output	12 V AC, 36 W, 3000 mA
Bulb	12 V halogen, 1 × G4, max 35 W (included) or 1 × GY6,35, max 35 W
Size	Diam 11.5 × 39 cm
Cable length	1.8 m

Lavalampa

Art.nr 36-7338 Modell 28550-cbcGS
36-7339 28550-crcGS

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter eller en nätadapter med samma specifikation.
- Produkten är inte en leksak. Placeras utom räckhåll för barn under 12 år.
- Öppna aldrig behållaren. Vätskan får inte under några omständigheter drickas.
- Försök aldrig att på egen hand värma eller kyla lampan snabbare.
- Glasbehållaren är inte fylld ända upp. Det tomma utrymmet längst upp behövs för att vätskan ska kunna expandera. Öppna aldrig glasbehållarens förslutning.
- Placera inte lampan så att den utsätts för extrema temperaturer, t.ex. i direkt solljus eller framför kylaggregat.




Varning: Heta ytor! Produkten blir mycket het. Vidrör ej produkten när den är påslagen eller innan den svalnat. Risk för brännskada!



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Hantera produkten varsamt, skaka ej.



Klass II nätadapter.




Klass III belysningsarmatur.



Information: Produkten är avsedd för dekoration och är inte lämplig för att lysa upp t.ex. ett rum.

Produktbeskrivning


- A. Lampfot
- B. Ljuskälla, 12 V
halogen G4, max 35 W
(medföljer)
- C. Glasbehållare
- D. Topp
- E. Låsskruv
- F. Anslutning för
nätadapter
- G. Nätadapter

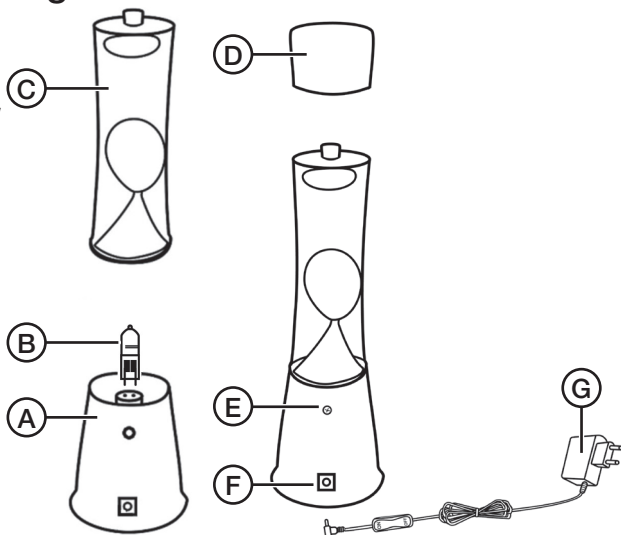

Montering


1. Tryck fast ljuskällan (B) i lampfotens sockel.

Obs! Använd en trasa vid montering. Fett från fingrarna kan annars hamna på ljuskällans glas och förkorta halogenlampans livslängd.

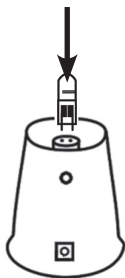


2. Sätt glasbehållaren (C) på lampfoten och tryck den försiktigt neråt.
3. Vrid glasbehållaren så att den gängade tappen står mitt för hålet i lampfoten.



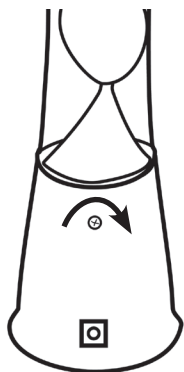


4. Skruva fast låsskruven (E).

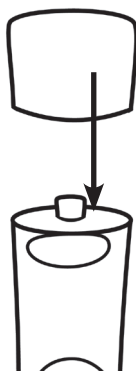

5. Lägg på toppen (D) på glasbehållaren.

6. Anslut nätkabeln till anslutningen (F) och sätt i nätadaptern (G) i ett lämpligt vägguttag.

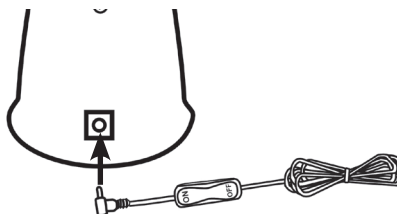

Användning



Viktigt!

- Flytta inte lampan när den är varm. Släck den och låt den svalna först.
- Låt inte lampan vara tänd längre än 8 timmar.



max. 8 h

1. Placera lampan på ett stabilt och plant underlag.
2. Tryck på sladdens strömbrytare för att tända lampan.



Information: Det tar ca 1–2 tim. innan vaxets rörelse i vätskan gör att lavalampan uppnår full ljuseffekt.

3. Tryck på strömbrytaren för att stänga av lampan.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av produkten med en trasa vid behov.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara produkten torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Byte av ljuskälla


1. Stäng av lampan och dra ut nätadaptern ur vägguttaget.
2. Låt lampan svalna helt.
3. Lossa låsskruven på lampfotens sida och lyft försiktigt av glasbehållaren.
4. Byt ut ljuskällan.

Obs! Använd en trasa vid montering. Fett från fingrarna kan annars hamna på ljuskällans glas och förkorta halogenlampans livslängd.

5. Sätt tillbaka glasbehållaren och dra fast låsskruven.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

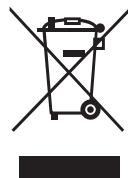

Specifikationer

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50/60Hz

Ut 12 V AC, 36 W, 3000 mA

Ljuskälla 12 V halogen, 1 × G4, max 35 W (medföljer)
eller 1 × GY6,35, max 35 W

Mått Ø 11,5 × 39 cm

Kabellängd 1,8 m

Lavalampe

Art.nr. 36-7338 Modell 28550-cbcGS
36-7339 28550-crcGS

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

Advarsel!

- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Produktet og nettadapteren må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Produktet skal kun brukes sammen med nettadapteren som følger med eller en nettadapter med de samme spesifikasjonene.
- Produktet er ingen leke. Oppbevares utenfor rekkevidde for barn under 12 år.
- Dekselet må aldri åpnes. Væsken må ikke under noen omstendigheter drikkes.
- Lampen må varmes opp og avkjøles naturlig.
- Glassbeholderen er ikke fylt helt opp. Tomrommet øverst er for at væsken skal ha plass til å utvide seg. Glassbeholderen må ikke åpnes.
- Plasser ikke lampen slik at den utsettes for ekstreme temperaturer, som for eksempel i direkte sollys eller foran kjøleaggregater.




Advarsel! Varmer flater! Produktet blir svært varmt. Berør ikke produktet når det er skrudd på eller før det er blitt avkjølt etter bruk. Fare for brannskade!



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Produktet må behandles med forsiktighet, må ikke ristes.



Klasse II-nettadapter.




Klasse II-belysningsarmatur.



Informasjon: Produktet er ikke beregnet til å lyse opp et rom eller liknende, men kun beregnet som en innrednings-/dekorasjonsdetalj.

Produktbeskrivelse


- A. Lampefot
- B. Lyskilde, 12 V halogen G4, maks 35 W (medfølger)
- C. Glassbeholder
- D. Topp
- E. Låseskrue
- F. Inngang for nettadapter
- G. Nettadapter

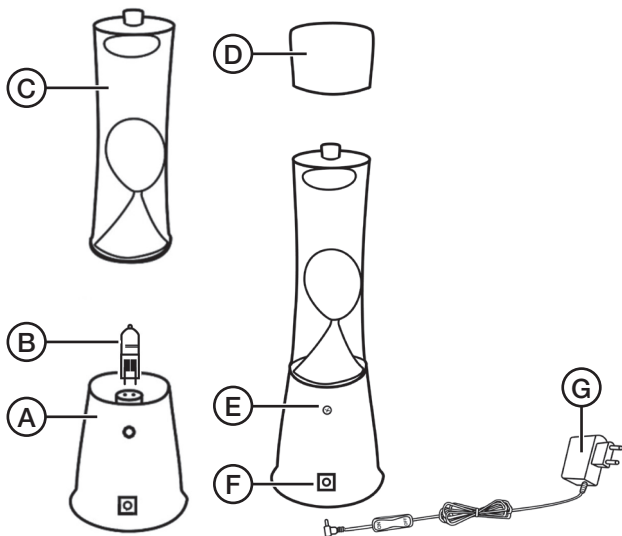

Montering


1. Fest lyskilden (B) i lampefotens sokkel.

Obs! Hold i lyspæren med en klut ved montering. Hvis ikke kan fett fra fingrene smitte over på pæren og forkorte halogenpærens levetid.

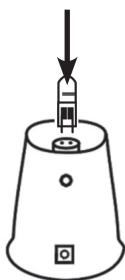


2. Plasser glassbeholderen (C) på lampefoten og press den forsiktig ned.
3. Vri på glassbeholderen sånn at den gjengede tappen er rett foran hullet på lampefoten.



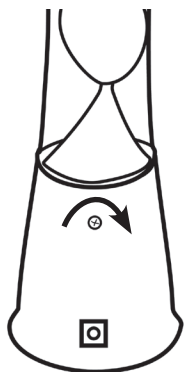


4. Skru til låseskruen (E).

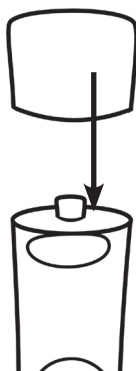

5. Legg på plass toppen (D) på glassbeholderen.

6. Koble nettkabelen til inngangen (F) og plugg nettadapterens støpsel (G) til et passende strømuttak.

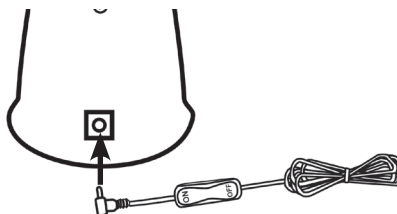

Norsk

Bruk



Viktig

- Flytt ikke lampen mens den er tent eller varm. Slukk den og la den bli avkjølt først.
- La ikke lampen være tent i mer enn 8 timer i strekk.



max. 8 h

1. Plasser lampen på et stabilt og plant underlag.
2. Trykk på strømbryteren på ledningen for å tenne lampen.



Informasjon: Det tar ca. 1–2 timer før innholdet i glassbeholderen oppnår full effekt.

3. Trykk på strømbryteren igjen for å skru av lampen.

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket, og tørk produktet med en klut ved behov.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Bytte av lyskilde

1. Skru av lampen og trekk ut støpselet fra strømuttaket.
2. La lampen bli helt kald.
3. Løsne på låseskruen på siden av lampefoten og løft forsiktig gassbeholderen av. Bytt av pære.

Obs! Hold i lypæren med en klut ved montering. Hvis ikke kan fett fra fingrene smitte over på pæren og forkorte halogenpærens levetid.

4. Sett på plass glassbeholderen igjen og dra til låseskruen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Inn	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	12 V AC, 36 W, 3000 mA
Lyskilde	12 V halogen, 1 × G4, maks 35 W (medfølger) eller 1 × GY6,35, max 35 W
Mål	Ø 11,5 × 39 cm
Kabellengde	1,8 m

Laavalamppu

Tuotenro 36-7338 Malli 28550-cbcGS
36-7339 28550-crcGS

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

Varoitus!


- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan tai samanlaiseen muuntajaan.
- Laite ei ole lelu. Säilytettävä alle 12-vuotiaiden ulottumattomissa.
- Älä avaa säiliötä. Valaisimessa olevaa nestettä ei missään tapauksessa saa juoda.
- Älä yritä nopeuttaa lampun kuumenemista tai jäähtymistä.
- Lasisäiliötä ei ole täytetty täyteen. Lasisäiliössä pitää olla tyhjää tilaa, jotta neste pääsee laajenemaan. Älä avaa lasisäiliötä.
- Älä sijoita lampppua paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille lämpötiloille, esim. suoraan auringonvaloon tai jäädyttimen viereen.




Varoitus! Kuumia pintoja! Laite on erittäin kuuma. Älä koske laitetta sen ollessa päällä sekä ennen kuin se on jäähtynyt. Palovammavaara!



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Käsittele tuotetta varoen, älä ravista.



Luokan II muuntaja.




Luokan III valaisin.



Tietoa: Valaisin on tarkoitettu koristeeksi, ei huoneen pääasialliseksi valonlähteeksi.

Tuotekuvaus


- A. Valaisimen jalka
- B. Lamppu, 12 V:n halogeeni, G4, enint. 35 W (mukana)
- C. Lasisäiliö
- D. Yläosa
- E. Lukitusruuvi
- F. Muuntajan liitäntä
- G. Muuntaja

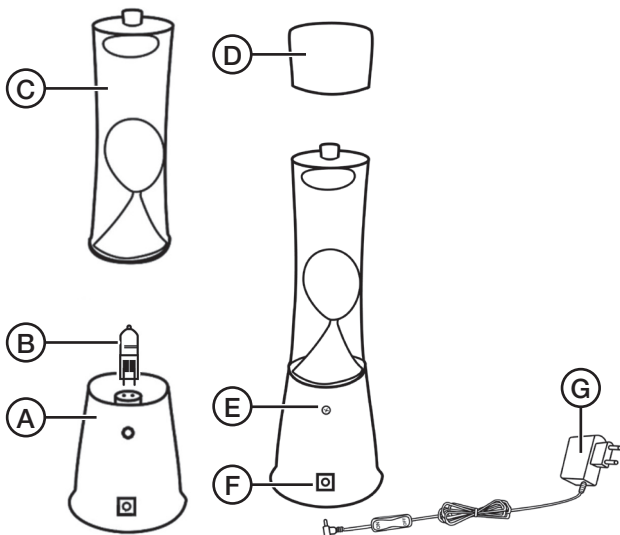

Asennus


1. Paina lamppu (B) kiinni valaisimen jalan kantaan.

Huom.! Käsittele lamppua liinalla, jottei sormien rasva tartu lampun lasipintaan ja lyhennä halogeenilampun käyttöikää.

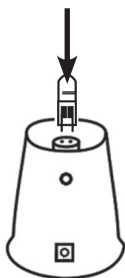


2. Aseta lasisäiliö (C) lampun jalkaan ja paina siitä varoen alaspäin.
3. Kierrä lasisäiliötä niin, että kierteinen tappi on lampun jalan reiän keskellä.



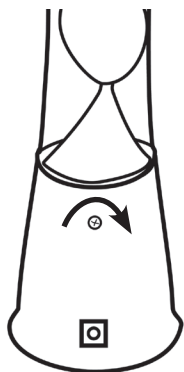


4. Kierrä lukitusruuvi (E) kiinni.

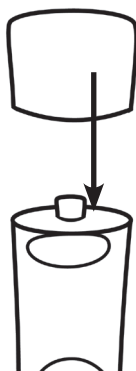

5. Laitat yläosa (D) kiinni lasisäiliöön.

6. Liitä virtajohto liitäntään (F) ja laita muuntaja (G) sopivaan pistorasiaan.

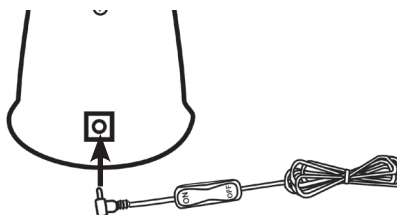

Käyttö



Tärkeää

- Älä siirrä lamppua, kun se on kuuma. Sammuta lamppu ja anna sen jäähtyä ensin.
- Älä pidä lamppua päällä yli 8 tuntia.



max. 8 h

1. Aseta lamppu vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Sytytä valaisin painamalla johdon virtapainiketta.



Tietoa: Kestää noin 1–2 tuntia ennen kuin lamppu saavuttaa täyden valaistustehon.

3. Sammuta lamppu painamalla virtakytkintä uudelleen.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi laite tarvittaessa liinalla.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos lamppu on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Lampun vaihtaminen

1. Sammuta valaisin ja irrota muuntaja pistorasiasta.
2. Anna lampun jäähtyä.
3. Avaa lampun jalan sivussa oleva lukitusruuvi ja nosta lasisäiliö varoen.

Vaihda lamppu.

Huom.! Käsittele lamppua liinalla, jottei sormien rasva tartu lampun lasipintaan ja lyhennä halogeenilampun käyttöikää.

4. Laita lasisäiliö takaisin ja kiristä lukitusruuvi.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulo	220–240 V AC, 50/60Hz
Lähtö	12 V AC, 36 W, 3000 mA
Lamppu	12 V:n halogeeni, 1 × G4, enint. 35 W (mukana) tai 1 × GY6,35, enint. 35 W
Mitat	Ø 11,5 × 39 mm
Johdon pituus	1,8 m



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI