Karaoke speakers


Art. no. 10-1-273 Model LS931

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Safety

- Protect your hearing. Listening to loud music for long periods can cause permanent hearing loss. Turn down the volume to a low level before you start using the product.
- Take care when you are using the product. It may be dangerous for you and for other people if you cannot hear the noises around you.
- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Keep the product away from water and other liquids.
- Do not leave the product in the sun for long periods or put it near naked flames.
- Never attempt to take the product apart or modify it in any way.
- Never leave the product charging for long periods when it is not in use. Do not charge the product during thunderstorms.
- Turn off both the product and your smartphone in places where you are asked to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosions.


Buttons and functions

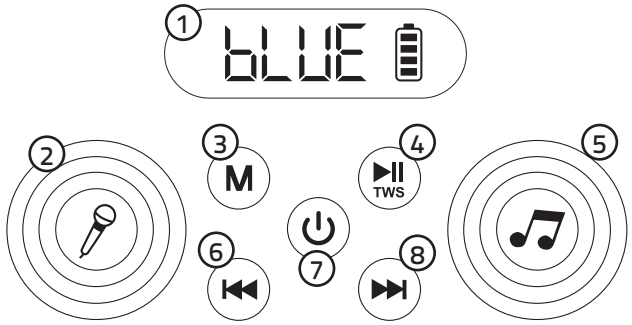

1. Display – Shows all the playback modes and the battery status.
2. [🎤] Press to toggle between microphone volume and microphone echo. Turn to increase/decrease. Press and hold to activate/deactivate microphone priority.
3. [**M**] Press and hold to toggle between different input modes. Press to toggle between different light modes.
4. [**⏯ TWS**] Press to playback or pause
   Press and hold to activate/deactivate TWS.
5. [♫] Press to toggle between settings for bass, treble and volume. Turn to increase/decrease. Press and hold to activate/deactivate Vocal Cut.
6. [⏮] Press to go to the previous track.
7. [⏻] Press and hold to switch the speakers on/off.
   Press to toggle between 6 equaliser modes.
8. [⏭] Press to go to the next track.

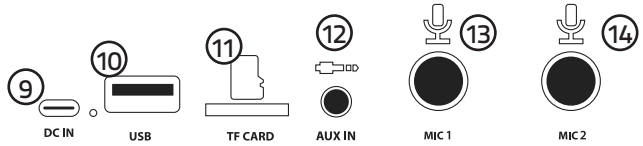

9. **DC IN** – USB-C port for the included charger cable
10. Input for USB stick
11. Micro SD card slot
12. AUX/3.5 mm input
13. Microphone input 1
14. Microphone input 2

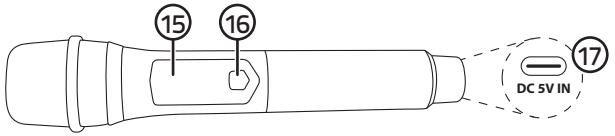


15. Display
16. On/off button – Press and hold to switch the microphone on/off.
17. DC 5V IN – USB-C port for charging

Charging


Charge the batteries fully before using the speakers and microphone for the first time.

Speakers

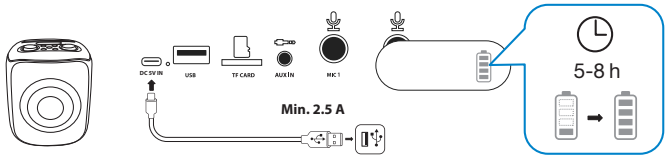

1. Connect the charging cable supplied with the speakers to the USB-C port and to any USB charger rated for at least 2.5 A.
2. The battery indicator lights flash in sequence while the battery is charging. All four bars light steadily when the battery is fully charged.

Microphone

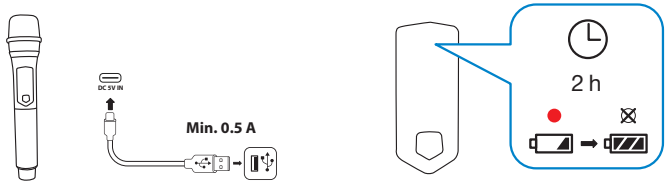

1. Connect the charging cable supplied with the microphone to the USB-C port and to a USB charger rated for at least 0.5 A.
2. The text in the microphone display is red when the battery is charging and disappears when the battery is fully charged.

Ver. 20260605

exibel®

Using the product

Speakers on/off

On – Using with a previously connected device

Press and hold [⏻] for about 2 sec.
The speakers will automatically connect.



Off

Press and hold [⏻] for about 2 sec.


On – Using with a new external device

Follow the instructions in the section *Bluetooth pairing*.

Microphone on/off


On

Press and hold the on/off button (16) for about 2 sec. The microphone will automatically connect to the speakers.



Off

Press and hold the on/off button for about 3 sec.




MODE

The speakers can play music from four different sources:


- Bluetooth (starts automatically)
- Micro SD card (there must be MP3 tracks on the card and they will start playing automatically when the card is inserted)
- AUX/3.5 mm
- USB stick (there must be MP3 tracks on the USB stick and they will start playing automatically when the stick is inserted)

Press and hold [**M**] to toggle between the different sources as described below.

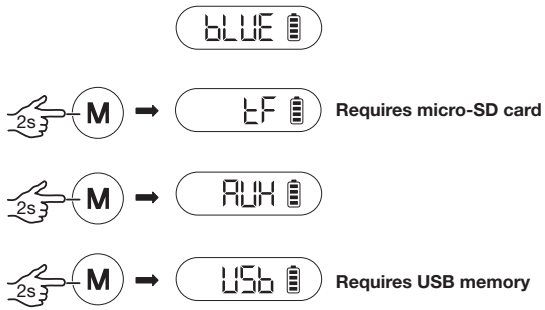

Bluetooth pairing

Speakers

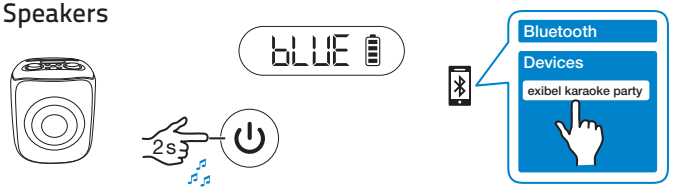


1. Switch the speakers on by pressing and holding [⏻] for 2 sec.
2. Activate Bluetooth on the device you want to pair with and begin scanning for the speakers. When the speakers have been found by the Bluetooth device, they will appear as **exibel karaoke party**.
3. Select the speakers from the list and the pairing will be confirmed by the speakers.
4. Start playing music on your device. You can adjust the volume and select tracks to play using the Bluetooth device or the speakers.

Note:

- The speakers will automatically connect to the last device they were connected to (provided that Bluetooth is activated on the device).
- If you want to connect to another device, follow steps 1 – 4 above.


Microphone

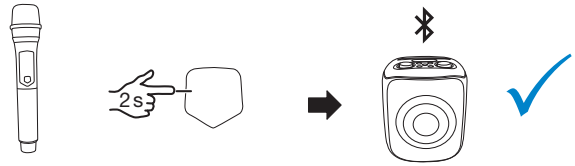


Press and hold the on/off button (16) for about 2 seconds.
The microphone will automatically connect to the speakers.

Listening to music


- Go to the previous track:
  Press [⏮] once.




- Go to the next track:
  Press [⏭] once.



- Play/pause:
  Press [⏯ **TWS**] once.



- Increase the volume: Turn [♫] clockwise.
- Decrease the volume: Turn [♫] anticlockwise.

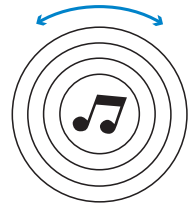


Microphone

Connecting microphones

The spealers have two wireless microphones and two input ports for wired microphones. Connect the wireless microphones as described above and connect wired microphones (sold separately) to the ports (13) and (14). Control the volume, echo and priority as described below.


Microphone volume and microphone echo

Press [🎤] to toggle between microphone volume and microphone echo. Adjust the setting by turning [🎤].

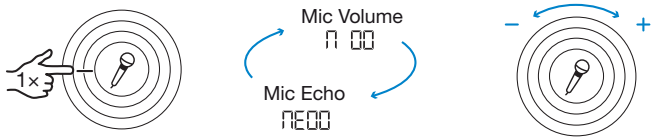

Microphone priority

Press and hold [🎤] to switch to microphone priority. The music will fade and the sound from the microphone will be given priority. Press and hold [🎤] once to go back to normal mode.

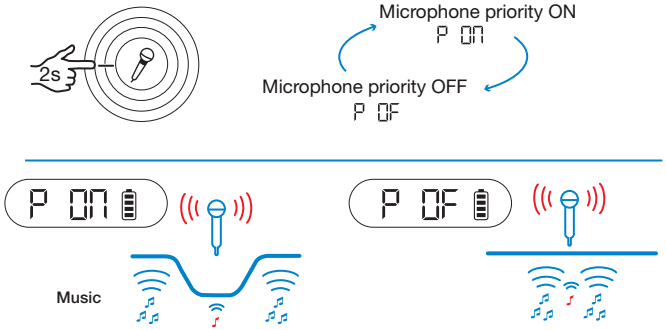

Ver. 20260605

Equaliser

Preset modes


Press [⏻] repeatedly as described below to toggle between the different equaliser modes.



Equalizer modes:
1. Flat
2. Classic
3. Pop
4. Rock
5. Jazz
6. Vocal


Manual setting

Press [♫] repeatedly as described below to open the settings menu for bass, treble, microphone volume and microphone echo. Adjust the settings by turning [♫].

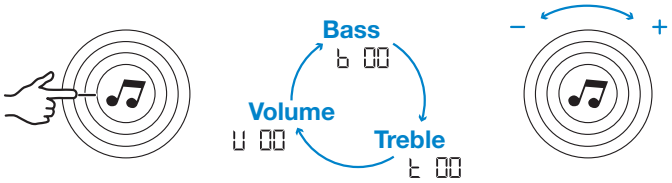

Vocal cut


Press and hold [♫] to activate/deactivate **Vocal cut**.

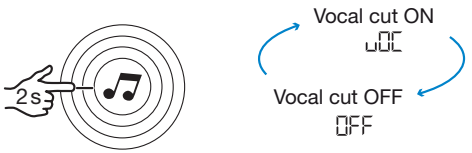

* A very slight attenuation of vocals.

Light effects

Press [**M**] repeatedly as described below to switch between the different light effects.




up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.

up to 10 h playback time without lights, 50 % vol.

TWS


Connecting TWS

1. Make sure that Bluetooth is deactivated on your audio device (e.g. your smartphone).
2. Start two **Karaoke Party** speakers simultaneously by pressing and holding [⏻] for 2 seconds. They will begin searching for a Bluetooth connection.
3. Press and hold [▶II **TWS**] on both speakers simultaneously. They will now connect.
4. Switch on Bluetooth on your audio device. One speaker will connect and the audio will now be played through both speakers.

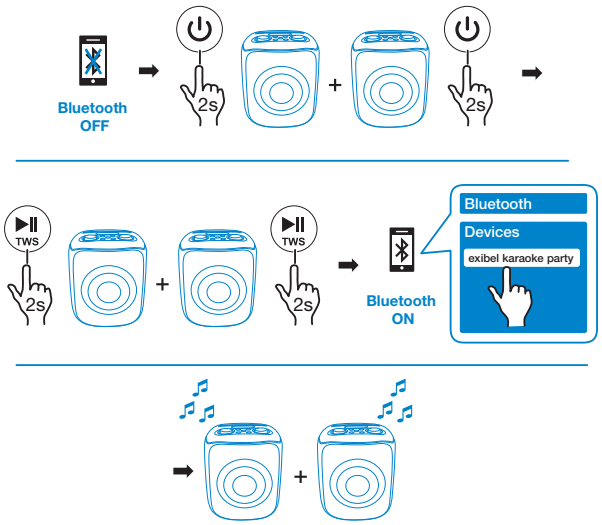

Disconnecting TWS

Press and hold [▶II **TWS**] for 2 seconds on both speakers simultaneously. They will now disconnect.

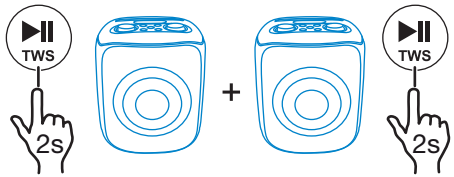

Care and maintenance

- Clean the speakers using a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the speakers for a long time, you should fully charge the battery at regular intervals (every three months) to prolong its life.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Troubleshooting guide

The speakers or the microphones will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The speakers or the microphones will not charge.	Try charging the speakers using a different USB charger and USB cable.
No music comes out of the speakers when a Bluetooth device is connected.	• Check the volume on the Bluetooth device and the speakers. • Make sure that the Bluetooth pairing process has been completed correctly. • Try playing the track on the Bluetooth device before connecting it to the speakers to make sure that it is functioning properly. • Make sure that no other wireless devices are interrupting the Bluetooth connection.


Ver. 20260605

Specifications

Bluetooth	Version 5.2
Signal strength	+10dBm
Frequency range	2402 – 2480 MHz
Range	around 10 metres
Built-in battery	
Speakers	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7.4 V
Microphone	18650 Lithium-ion, 600 mAh, 7.4 V
Charging	USB-C, 5 V DC, 3 A
Charging time	
Speakers	around 5–8 hours
Microphone	around 2 hours
Playback time	
Speakers	around 10 hours (50% volume without light effects) around 3–4 hours (50% volume with light effects)
Microphone	around 15 hours
Speakers	80 W
Frequency range	45 Hz – 20 KHz
Dimensions (speakers)	280 × 271 × 328 mm
Weight	4.7 kg

Simplified EU Declaration of Conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio equipment **LS931** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

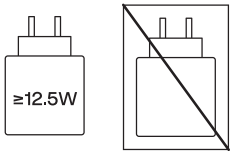

The power delivered by the charger must be min 12.5 Watts required by the radio equipment in order to achieve the maximum charging speed.

Ver. 20260605

exibel®

Karaokehögtalare


Art.nr 10-1-273 Modell LS931

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivandeljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Håll undan produkten från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten iihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t.ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.


Knappar och funktioner

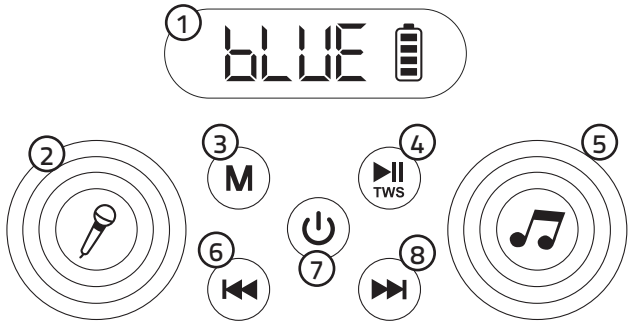

1. Display - Visar valt uppspelningsläge och batteristatus
2. [🎤] Tryck för att växla mellan mikrofonvolym och mikrofoneko. Vrid för att öka/minska. Håll in för att aktivera/deaktivera Mikrofonprioritet.
3. [**M**] Håll in för att växla mellan olika inputlägen. Tryck för att växla mellan olika ljuslägen.
4. [**⏯ TWS**] Tryck för att spela upp eller pausa Håll in för att aktivera/deaktivera TWS.
5. [🎵] Tryck för att växla mellan inställning av bas, diskant och volym. Vrid för att öka/minska. Håll in för att aktivera/deaktivera Vocal Cut.
6. [⏮] Tryck för att byta till föregående spår
7. [⏻] Håll in för att slå på/av högtalaren. Tryck för att växla mellan 6 equilizerlägen.
8. [⏭] Tryck för att byta till nästa spår

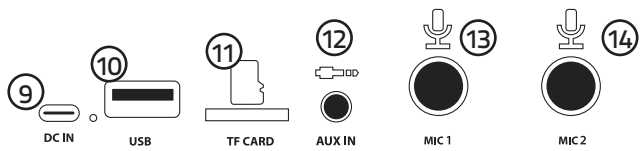

9. **DC IN** - USB-C-anslutning för medföljande laddkabel
10. Ingång för USB-minne
11. Kortplats för mikro SD
12. AUX/3,5 mm-ingång
13. Mikrofoningång 1
14. Mikrofoningång 2

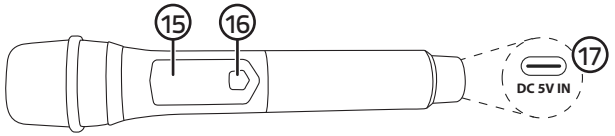


15. Display
16. Strömbrytare - Håll in för att slå på/av mikrofonen.
17. DC 5V IN - USB-C ingång för laddning

Laddning


Ladda batterierna fullt innan du använder högtalaren och mikrofonerna för första gången.

Högtalare

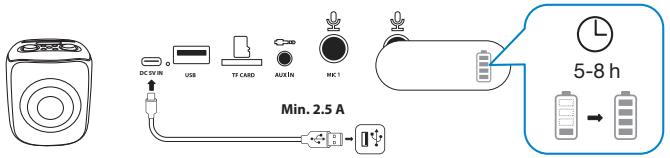

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare på min. 2,5 A.
2. Batteriindikatorn vandrar när laddning pågår och visar 4 fasta staplar när batteriet är fulladdat.

Mikrofon

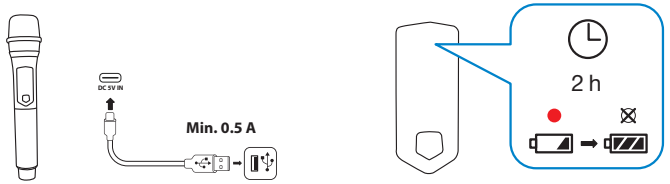

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare på min. 0,5 A.
2. Texten i displayen på mikrofonen lyser rött när laddning pågår och slocknar när den är slutförd.

Ver. 20260605

Användning

Högtalare på/av

På – Användning med tidigare ansluten enhet

Håll in [⏻] i ca 2 sek.
Högtalaren ansluter automatiskt.



Av

Håll in [⏻] i ca 2 sek.


På – Användning med ny extern enhet

Följ instruktionerna i avsnittet *Bluetooth-anslutning*.

Mikrofon på/av


På

Håll in strömbrytaren (16) i ca 2 sek.
Mikrofonen ansluter automatiskt till högtalaren.



Av


Håll in strömbrytaren i ca 3 sek.



MODE


Högtalaren kan spela upp musik från fyra olika källor:
- Bluetooth (startar automatiskt)
- Mikro-SD kort (kräver att det finns mp3 låtar på kortet och startar isåfall automatiskt när kortet sätts i)
- AUX/3,5 mm
- USB-minne (kräver att det finns mp3 låtar på minnet och startar isåfall automatiskt när minnet sätts i)

Håll in [**M**] för att växla mellan de olika källorna enligt nedan.

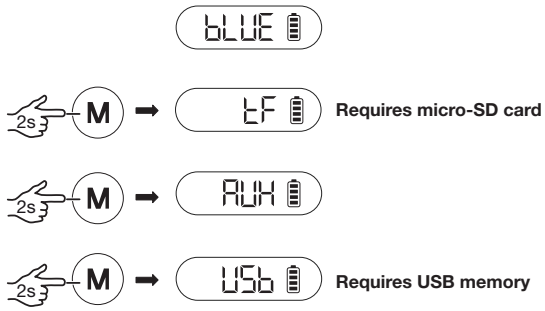

Bluetooth-anslutning


Högtalare

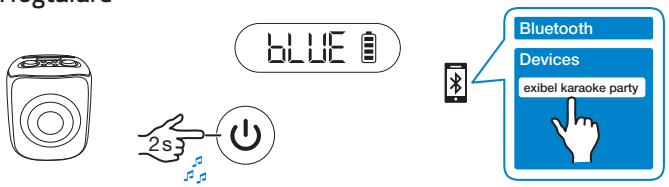

1. Slå på högtalaren genom att hålla in [⏻] i 2 sek.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter högtalaren. När högtalaren hittas av Bluetooth-enheten visas den som **exibel karaoke party**.
3. Välj högtalaren i listan, anslutningen bekräftas av högtalaren.
4. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på högtalaren.

Obs!
- Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–4 ovan.


Mikrofon

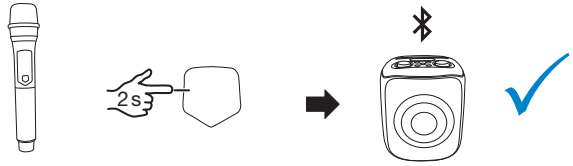


Håll in strömbrytaren (16) i ca 2 sek. Mikrofonen ansluter automatiskt till högtalaren.

Lyssna på musik


- Hoppa till föregående spår:
  Tryck [⏮] en gång.




- Hoppa till nästa spår:
  Tryck [⏭] en gång.



- Play/pause:
  Tryck [⏯ **TWS**] en gång.



- Höj ljudvolymen: Vrid [♪] medsols.
- Sänk ljudvolymen: Vrid [♪] motsols.

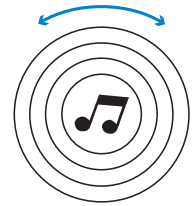


Mikrofon

Mikrofonsanslutning

Högtalaren har två trådlösa miukrofoner och två ingångar för trådade mikrofoner. Anslut de trådlösa enligt tidigare beskrivning och koppla de trådade (säljes separat) till ingångarna (13) och (14). Styr volym, eko och prioritet enligt nedan.


Mikrofonvolym och eko

Tryck på [🎤] för att växla mellan mikrofonvolym och mikrofon eko. Justera genom att vrida på [🎤].

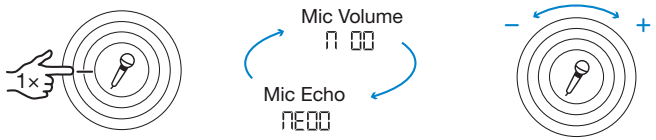

Mikrofonprioritet

Håll in [🎤] för att växla till mikrofonprioritet. Musiken dämpas och ljudet från mikrofonen får prioritet.
Håll in [🎤] en gång till för att växla tillbaka till normalläge.

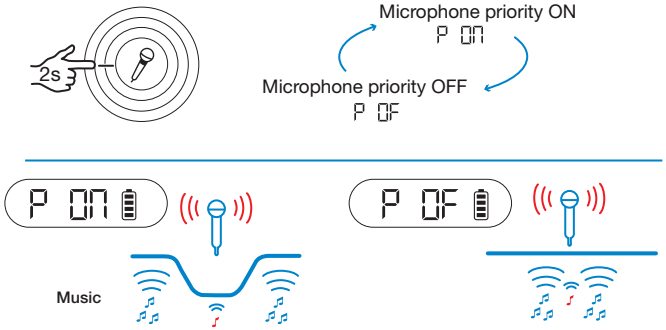

Ver. 20260605

Equalizer

Förinställda lägen


Tryck [⏻] upprepade gånger enligt nedan för att byta mellan olika equalizerlägen.



Equalizer modes:
1. Flat
2. Classic
3. Pop
4. Rock
5. Jazz
6. Vocal


Manuell inställning

Tryck [♫] upprepade gånger enligt nedan för att komma till inställningsmenyn för bas, diskant, mikrofonvolym och mikrofoneko. Ändra inställningarna genom att vrida på [♫].

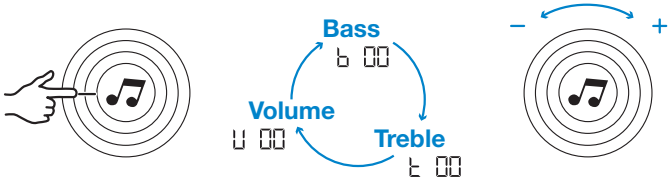

Vocal cut


Håll in [♫] för att aktivera/deaktivera **Vocal cut**.

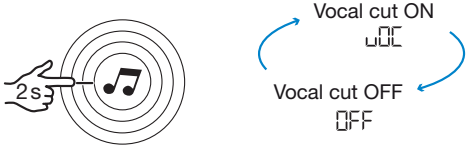

* A very slight attenuation of vocals.

Ljuseffekter

Tryck [**M**] upprepade gånger enligt nedan för att byta mellan olika ljuseffektlägen.




up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.

up to 10 h playback time without lights, 50 % vol.

TWS


Koppla ihop TWS

1. Se till att bluetooth är avstängd på din uppspelningsenhet (t.ex. telefon).
2. Starta två **Karaoke Party** högtalare samtidigt genom att hålla in [⏻] i 2 sekunder. De kommer att söka efter en bluetoothanslutning.
3. Håll in [▶II **TWS**] på båda högtalarna samtidigt. De kopplar nu ihop sig.
4. Slå på bluetooth på din uppspelningsenhet. Den ena högtalaren kopplar upp sig och ljudet kommer nu att spelas i båda högtalarna.

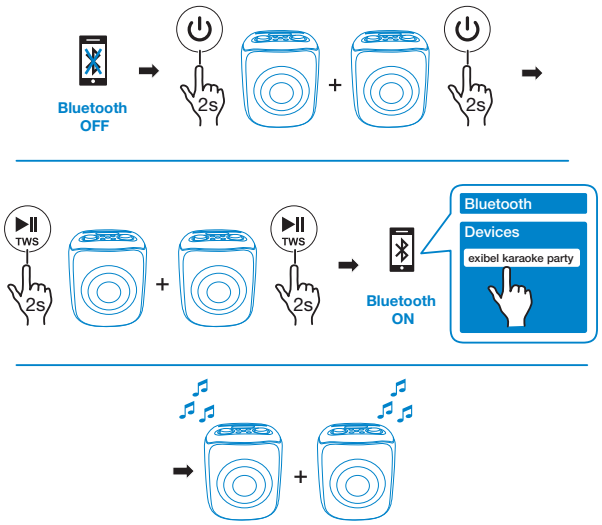

Koppla ifrån TSW

Håll in [▶II **TWS**] i 2 sekunder på båda högtalarna samtidigt. De kopplar nu ifrån sig.

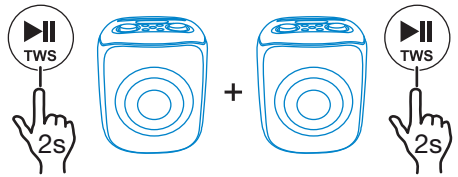

Skötsel och underhåll

- Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Om högtalaren inte ska användas under en längre period, ladda upp batteriet helt med jämna mellanrum (var 3:e månad) för att förlänga dess kapacitet.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Felsökningsschema

Det går inte att slå på högtalaren eller mikrofonerna.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda högtalaren eller mikrofonerna.	Prova att ladda högtalaren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	• Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på högtalaren. • Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. • Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. • Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.


Ver. 20260605

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.2
Uteffekt	+10dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Inbyggt batteri	
Högtalare	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Mikrofon	18650 Lithium-ion, 600 mAh, 7,4 V
Laddning	USB-C, 5 V DC, 3 A
Laddtid	
Högtalare	ca 5-8 tim
Mikrofon	ca 2 tim
Speltid	
Högtalare	ca 10 tim (50% volym utan ljuseffekter) ca 3-4 tim (50% volym med ljuseffekter)
Mikrofon	ca 15 tim
Högtalare	80 W
Frekvensomfång	45 Hz – 20 KHz
Mått (högtalare)	280 × 271 × 328 mm
Vikt	4,7 kg

Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **LS931** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

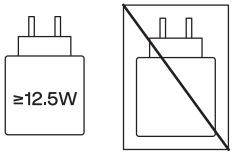

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga på minst 12,5 W, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Ver. 20260605

SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

exibel®

Karaokehøyttaler


Art. nr. 10-1-273 Modell LS931

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Lytting med høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke produktet.
- Vær forsiktig med å bruke produktet hvis det kan være til fare for deg selv eller andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke åpnes, modifiseres eller endres på.
- La ikke produktet stå til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Skru av både produktet og mobiltelefonen når du oppholder deg på steder der du blir oppfordret til å slå av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, ombord i fly eller i områder hvor det er eksplosjonsfare.


Knapper og funksjoner

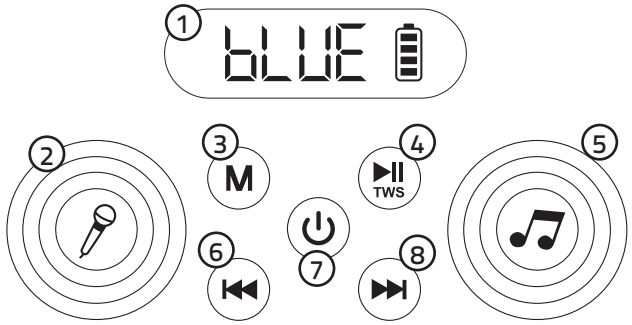

1. Display – Viser valgt avspillingsmodus og batteristatus
2. [🎤] Trykk for å skifte mellom mikrofonvolum og mikrofonekko. Vri for å øke/redusere. Hold inne for å aktivere/deaktivere mikrofonprioritet.
3. [**M**] Hold inne for å veksle mellom ulike inputinnstillinger. Trykk for å veksle mellom ulike lysinnstillinger.
4. [**⏯ TWS**] Trykk for å spille av eller pause. Hold inne for å aktivere/deaktivere TWS.
5. [♫] Trykk for å skifte mellom innstilling av bass, diskant og volum. Vri for å øke/redusere. Hold inne for å aktivere/deaktivere vocal cut.
6. [⏮] Trykk for å hoppe til foregående spor.
7. [⏻] Hold inne for å slå på/av høyttaleren. Trykk for å veksle mellom seks equilizer-innstillinger.
8. [⏭] Trykk for å hoppe til neste spor.

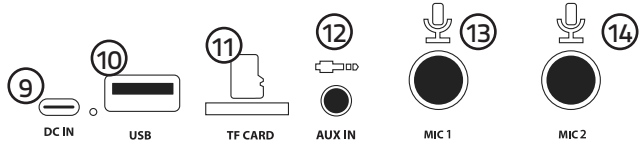

9. **DC IN** – USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel
10. Inngang for USB-minne
11. Plass for microSD-kort
12. AUX-/3,5 mm-inngang
13. Mikrofoninngang 1
14. Mikrofoninngang 2

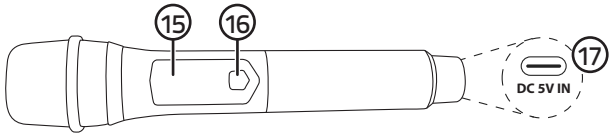


15. Skjerm
16. Strømbryter – Hold inne for å slå på/av mikrofonen.
17. DC 5V IN – USB-C-inngang for lading

Lading


Lad batteriene fullt før første gangs bruk av høyttaleren og mikrofonene.

Høyttaler

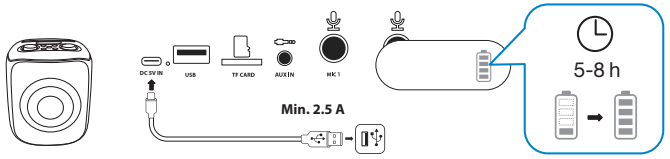

1. Medfølgende ladekabel kobles til USB-C-porten og til valgfri USB-lader på minst 2,5 A.
2. Batteriindikatoren vandrer mens ladingen pågår og viser fire faste prikker når batteriet er fulladet.

Mikrofon

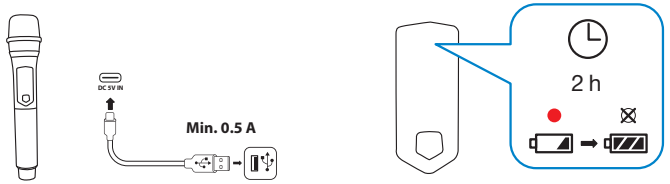

1. Medfølgende ladekabel kobles til USB-C-porten og til valgfri USB-lader på minst 0,5 A.
2. Teksten i displayet på mikrofonen lyser rødt mens lading pågår og slukkes når ladingen er fullført.

Ver. 20260605

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

exibel®

Bruk

Høyttaler på/av

På – Bruk med tidligere tilkoblet enhet

Hold [⏻] inne i ca. 2 sek.
Høyttaleren kobles til automatisk.



Av

Hold [⏻] inne i ca. 2 sek.


På – Bruk med en ny ekstern enhet

Følg instruksjonene i avsnittet *Bluetooth-tilkobling*.

Mikrofon på/av


På

Hold strømbryteren (16) inne i ca. 2 sek.
Mikrofonen kobles automatiskt til høyttaleren.



Av

Hold strømbryteren inne i ca. 3 sek.




MODE

Høyttaleren kan spille av musikk fra fire ulike kilder:

- Bluetooth (starter automatisk)
- MicroSD-kort (krever at det finnes mp3-filer på kortet, og starter i så fall automatisk når kortet settes i)
- AUX/3,5 mm
- USB-minne (krever at det finnes mp3-filer på minnet, og starter i så fall automatisk når minnet settes i)

Hold [**M**] inne for å veksle mellom de ulike kildene som beskrevet nedenfor.

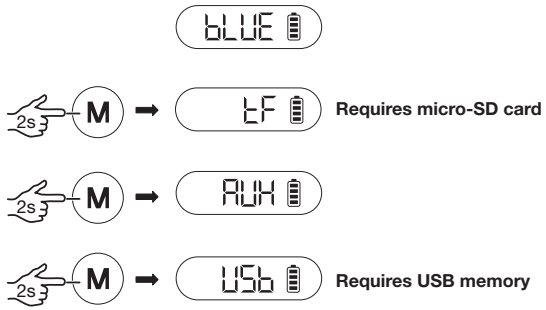

Bluetooth-tilkobling

Høyttaler




1. Slå på høyttaleren ved å holde [⏻] inne i 2 sek.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til, og søk deretter etter høyttaleren. Når høyttaleren oppdages av Bluetooth-enheten, vises den som **exibel karaoke party**.
3. Velg høyttaleren i listen. Tilkoblingen bekreftes av høyttaleren.
4. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller på høyttaleren.

Obs!

- Høyttaleren kobler seg automatisk til den senest brukte enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du skal koble den til en annen enhet, så gjør som beskrevet i trinn 1 til 4 ovenfor.


Mikrofon

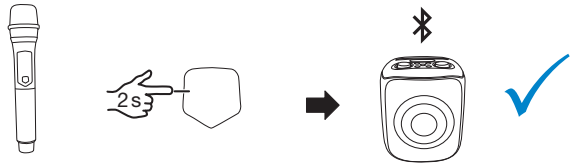


Hold strømbryteren (16) inne i ca. 2 sek. Mikrofonen kobles automatisk til høyttaleren.

Lytte til musikk


- Gå til foregående spor:
  Trykk én gang på [⏮].




- Gå til neste spor:
  Trykk én gang på [⏭].



- Play/pause:
  Trykk én gang på [⏯ TWS].



- Øk volumet: Vri [♪] medsols.
- Senk lydnivået: Vri [♪] motsols.

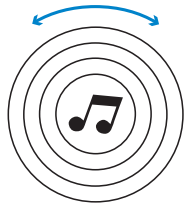


Mikrofon

Mikrofontilkobling

Høyttaleren har to trådløse mikrofoner og to innganger for kablede mikrofoner. Koble de trådløse mikrofonene som tidligere beskrevet og koble de kablede (selges separat) til inngangene (13) og (14). Styr volum, ekko og prioritet som beskrevet nedenfor.


Mikrofonvolum og ekko

Trykk på [🎤] for å skifte mellom mikrofonvolum og mikrofonekko.
Juster ved å vri på [🎤].

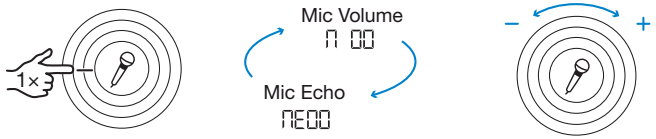

Mikrofonprioritet

Hold [🎤] inne for å skifte til mikrofonprioritet. Musikken dempes og lyden fra mikrofonen får prioritet.
Hold [🎤] inne en gang til for å skifte tilbake til normalmodus.

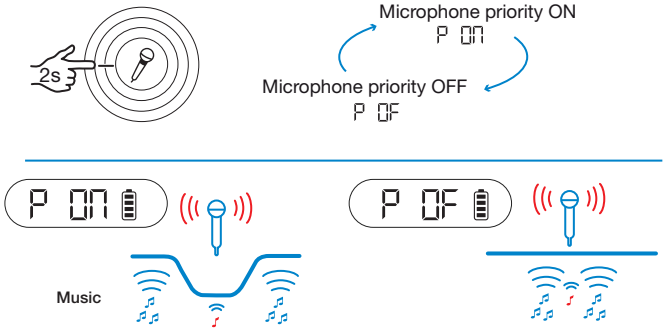


Ver. 20260605

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Equalizer

Forhåndsinnstilte innstillinger


Trykk gjentatte ganger på [⏻] som beskrevet nedenfor for å veksle mellom ulike equalizer-moduser.

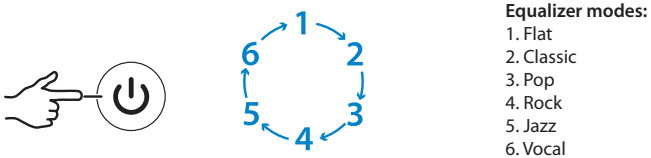

Equalizer modes:
1. Flat
2. Classic
3. Pop
4. Rock
5. Jazz
6. Vocal


Manuell innstilling

Trykk gjentatte ganger på [♫] som beskrevet nedenfor for å komme til innstillingsmenyen for bass, diskant, mikrofonvolum og mikrofonekko. Endre innstillingene ved å vri på [♫].

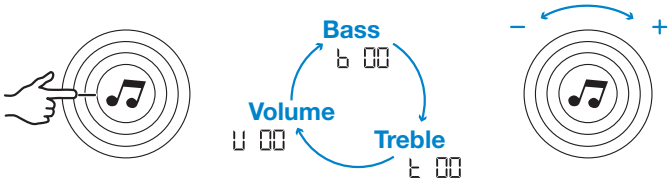

Vocal cut


Hold [♫] inne for å aktivere/deaktivere **Vocal cut**.

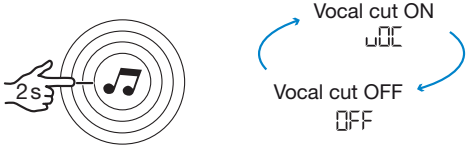

* A very slight attenuation of vocals.

Lyseffekter

Trykk gjentatte ganger på [**M**] som beskrevet nedenfor for å veksle mellom ulike lyseffektmoduser.




up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.

up to 10 h playback time without lights, 50 % vol.

TWS


Koble sammen TWS

1. Sørg for at Bluetooth er slått av på avspillingsenheten din (f.eks. telefon).
2. Start to **Karaoke Party-**høyttalere samtidig ved å holde [⏻] inne i to sekunder. De vil søke etter en Bluetooth-tilkobling.
3. Hold [⏯ **TWS**] inne på begge høyttalerne samtidig. De kobler seg nå sammen.
4. Slå på Bluetooth på avspillingsenheten din. Den ene høyttaleren kobles til, og lyden vil nå spilles av i begge høyttalerne.

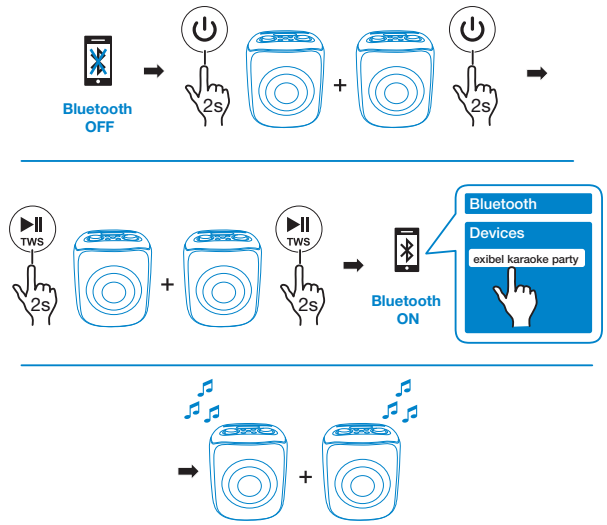

Koble fra TWS

Hold [⏯ **TWS**] inne i to sekunder på begge høyttalerne samtidig. De kobler seg nå fra hverandre.

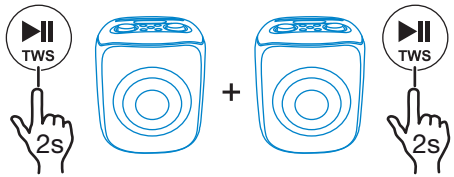

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis høyttaleren ikke skal brukes på en stund, må batteriet vedlikeholdslades jevnlig (hver tredje måned) for å beholde kapasiteten.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feilhåndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Feilsøkingskjema

Det går ikke å slå på høyttaleren eller mikrofonen.	Batteriet kan være utladet. Lad batteriet.
Det går ikke å lade høyttaleren eller mikrofonen.	Forsøk å lade høyttaleren med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet er tilkoblet.	• Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og høyttaleren. • Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. • Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til høyttaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. • Sjekk om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.


Ver. 20260605

Spesifikasjoner

Bluetooth	Versjon 5.2
Uteffekt	+10dBm
Frekvensområde	2402–2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Innebygd batteri	
Høyttaler	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Mikrofon	18650 Lithium-ion, 600 mAh, 7,4 V
Lading	USB-C, 5 V DC, 3 A
Ladetid	
Høyttaler	ca. 5–8 timer
Mikrofon	ca. 2 timer
Spilletid	
Høyttaler	ca. 10 timer (50 % volum, uten lyseffekter) ca. 3–4 timer (50 % volum med lyseffekter)
Mikrofon	ca. 15 timer
Høyttaler	80 W
Frekvensomfang	45 Hz – 20 KHz
Mål (høyttaler)	280 × 271 × 328 mm
Vekt	4,7 kg

Forenklet samsvarserklæring (EU)
Om Overenstemmelsen

Clas Ohlson AB erklærer herved at denne typen radioutstyr **LS931** er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Komplett tekst til samsvarserklæringen finner du på følgende nettadresse:
www.clasohlson.com

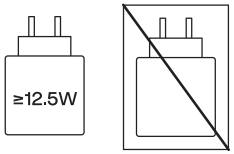

Effekten som leveres av laderen må være på minimum 12,5 watt for å oppnå høyeste ladehastighet.

Ver. 20260605

NORGE - KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Karaokekaiutin


Tuotenro 10-1-273 Malli LS931

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos sinulla on tekninen ongelma tai muuta kysyttävää, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Suojaa kuuloasi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus hiljaiseksi, ennen kuin aloitat laitteen käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, ettet kuule ympäristön ääniä, ole varovainen laitetta käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille tai kosteudelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta auringonvaloon tai avotulen läheisyyteen.
- Älä yritä purkaa laitetta osiin tai tehdä siihen muutoksia.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Sammuta sekä kaiutin että matkapuhelin tiloissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet) sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.


Painikkeet ja toiminnot

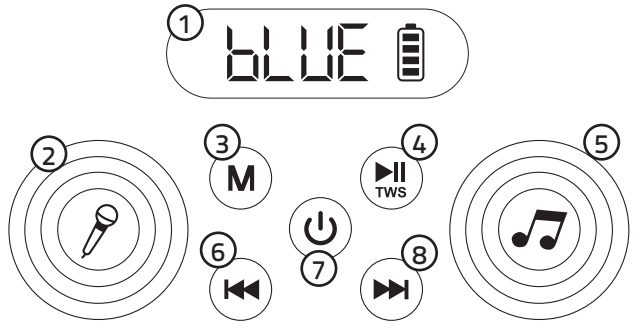

1. Näyttö – Näyttää valitun toistotilan ja akun varaustason
2. [🎤] Paina valitaksesi mikrofonin äänenvoimakkuus tai mikrofonin kaiku. Lisää/vähennä kääntämällä. Painamalla pitkään voit aktivoida/sammuttaa mikrofoniprioriteetin
3. [**M**] Painamalla pitkään voit vaihtaa eri tulotilojen välillä. Painamalla voit vaihtaa eri valotilojen välillä.
4. [**⏯ TWS**] Painamalla voit toistaa tai pysäyttää Painamalla pitkään voit aktivoida/deaktivoida TWS:n.
5. [🎵] Painamalla voit vaihtaa basso-, diskantti- ja äänenvoimakkuussäädön välillä. Lisää/vähennä kääntämällä. Painamalla pitkään voit aktivoida/sammuttaa Vocal Cutin.
6. [⏮] Painamalla voit vaihtaa edelliseen raitaan
7. [⏻] Painamalla pitkään voit kytkeä kaiuttimen päälle/pois päältä.
   Painamalla voit vaihdella 6 taajuuskorjaustilan välillä.

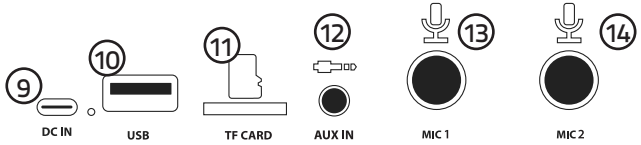

8. [⏭] Painamalla voit siirtyä seuraavaan raitaan
9. **DC IN** – USB-C-liitäntä mukana toimitetulle latausjohdolle
10. USB-muistin tuloliitäntä
11. Micro-SD-korttipaikka
12. AUX/3,5 mm:n tulo
13. Mikrofoniliitäntä 1

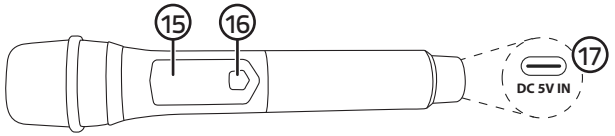


14. Mikrofoniliitäntä 2
15. Näyttö
16. Virtakytkin – Käynnistä/sammuta mikrofoni painamalla pitkään
17. DC 5V IN – USB-C-latausliitäntä

Lataaminen


Lataa akku täyteen ennen kaiuttimen ja mikrofonien ensimmäistä käyttökertaa.

Kaiutin

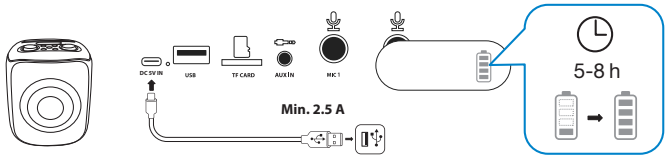

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja vähintään 2,5 A:n USB-laturiin.
2. Akun varaustason ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Kun lataus on valmis, näkyy 4 vilkkumatonta palkkia.

Mikrofoni

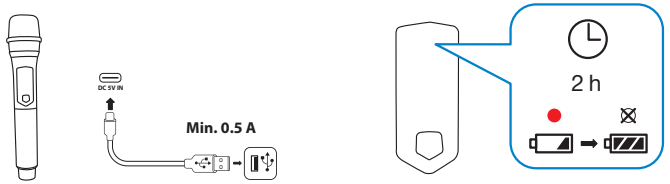

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja vähintään 0,5 A:n USB-laturiin.
2. Mikrofonin näytön teksti palaa punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis.

Ver. 20260605

Käyttö

Kaiutin päälle/pois

Päälle – Käyttö aiemmin liitetyn laitteen kanssa

Paina [⏻] noin 2 sekunnin ajan. Kaiutin muodostaa liitännän automaattisesti.



Pois

Paina [⏻] noin 2 sekunnin ajan.


Päälle – Käyttö uuden laitteen kanssa

Noudata kohdassa *Bluetooth-liitäntä* annettuja ohjeita.

Mikrofoni päälle/pois


Päälle

Paina virtakytkintä (16) noin 2 sekunnin ajan. Mikrofoni muodostaa automaattisesti yhteyden kaiuttimeen.



Pois

Paina virtakytkintä noin 3 sekunnin ajan.




TILA

Kaiutin voi soittaa musiikkia neljästä eri lähteestä:


- Bluetooth (käynnistyy automaattisesti)
- Mikro-SD-kortti (jos kortilla on mp3-kappaleita, toisto käynnistyy automaattisesti, kun kortti työnnetään kaiuttimeen)
- AUX/3,5 mm
- USB-muisti (jos muistissa on mp3-kappaleita, toisto käynnistyy automaattisesti, kun muisti liitetään kaiuttimeen)

Painamalla pitkään [**M**] voit vaihdella eri lähteiden välillä alla kuvatusti.

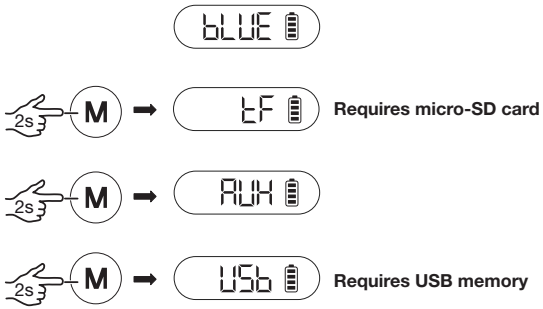

Bluetooth-liitäntä

Kaiutin

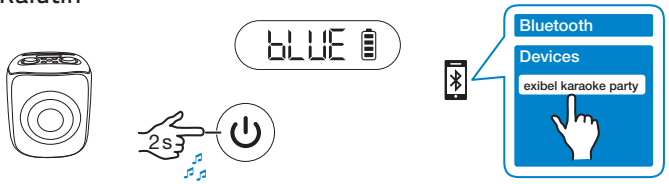


1. Kytke kaiutin päälle painamalla [⏻] 2 sekunnin ajan.
2. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja hae kaiutin. Kun kaiutin on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laiteluettelossa nimellä **exibel karaoke party**.
3. Valitse kaiutin luettelosta; kaiutin vahvistaa liitännän.
4. Käynnistä toisto laitteesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja valitse kappaleet Bluetooth-laitteesta tai kaiuttimesta.

Huom.

- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen (kun sen Bluetooth on päällä).
- Jos haluat liittää kaiuttimen toiseen laitteeseen, toista vaiheet 1–4.


Mikrofoni

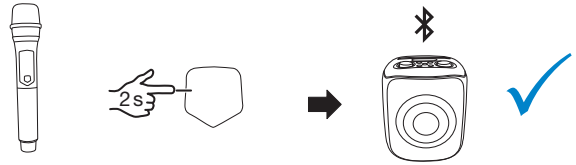


Paina virtakytkintä (16) noin 2 sekunnin ajan. Mikrofoni muodostaa yhteyden kaiuttimeen automaattisesti.

Musiikin kuuntelu


- Palaa edeltävään raitaan: Paina [⏮] kerran.




- Siirry seuraavaan raitaan: Paina [⏭] kerran.



- Toisto/tauko: Paina [⏯ **TWS**] kerran.



- Lisää äänenvoimakkuutta: Kierrä [♫] myötäpäivään.
- Pienennä äänenvoimakkuutta: Kierrä [♫] vastapäivään.

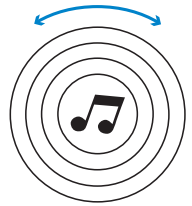


Mikrofoni

Mikrofoniliitäntä

Kaiuttimessa on kaksi langatonta mikrofonia ja kaksi tuloliitäntää langallisille mikrofoneille. Liitä langattomat mikrofonit edellä kuvatulla tavalla ja liitä langalliset mikrofonit (myydään erikseen) tuloliitäntöihin (13) ja (14). Ohjaa äänenvoimakkuutta, kaikua ja prioriteettia alla kuvatusti.


Mikrofonin äänenvoimakkuus ja kaiku

Painamalla [🎤] voit vaihdella mikrofonin äänenvoimakkuuden ja kaiun välillä. Säädä kiertämällä [🎤].

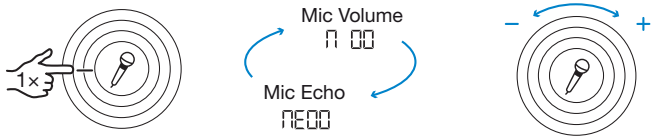

Mikrofoniprioriteetti

Painamalla pitkään [🎤] voit vaihtaa mikrofoniprioriteettiin. Musiikki vaimenee ja mikrofonin ääni saa prioriteetin. Painamalla uudelleen pitkään [🎤] voit vaihtaa takaisin normaalitilaan.

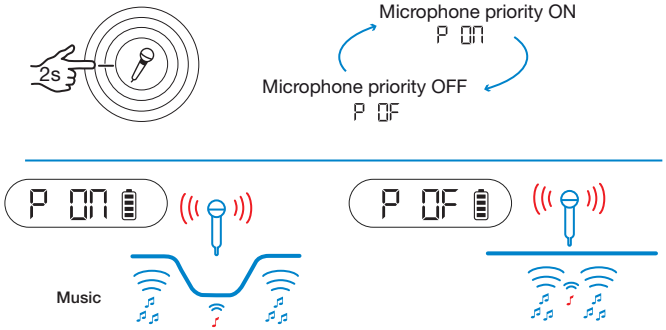


Ver. 20260605

Taajuuskorjain

Esiasetetut tilat


Painamalla [⏻] toistuvasti voit vaihtaa taajuuskorjaintilasta toiseen.

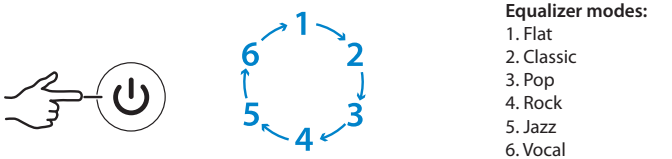

Equalizer modes:
1. Flat
2. Classic
3. Pop
4. Rock
5. Jazz
6. Vocal


Manuaaliset asetukset

Painamalla [♫] toistuvasti pääset basson, diskantin, mikrofoni-äänenvoimakkuuden ja mikrofonikaiun asetusvalikkoon.
Voit muuttaa asetuksia kiertämällä [♫].

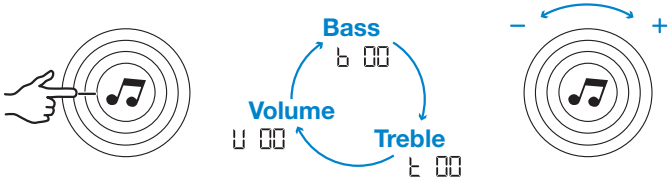

Vocal cut


Painamalla pitkään [♫] voit aktivoida/deaktivoida **Vocal cutin**.

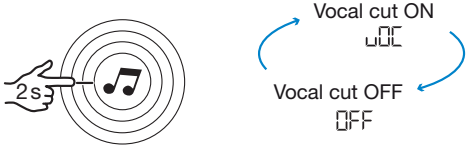

* A very slight attenuation of vocals.

Valotehosteet

Painamalla [**M**] toistuvasti voit vaihtaa eri valotehostetilojen välillä.

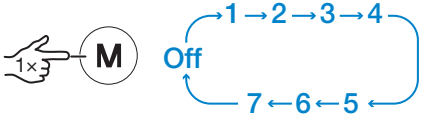


up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.

up to 10 h playback time without lights, 50 % vol.

TWS


TWS-kaiuttimien yhdistäminen

1. Varmista, että Bluetooth on kytketty pois soiton lähdelaitteessa (esim. puhelimessa).
2. Käynnistä kaksi **Karaoke Party** -kaiutinta samanaikaisesti painamalla [⏻] 2 sekunnin ajan. Ne hakevat Bluetooth-yhteyden.
3. Paina [⏯ **TWS**] samanaikaisesti molemmissa kaiuttimissa. Ne muodostavat yhteyden toisiinsa.
4. Käynnistä Bluetooth soiton lähdelaitteessa. Toinen kaiutin muodostaa yhteyden, ja ääni kuuluu nyt molemmista kaiuttimista.

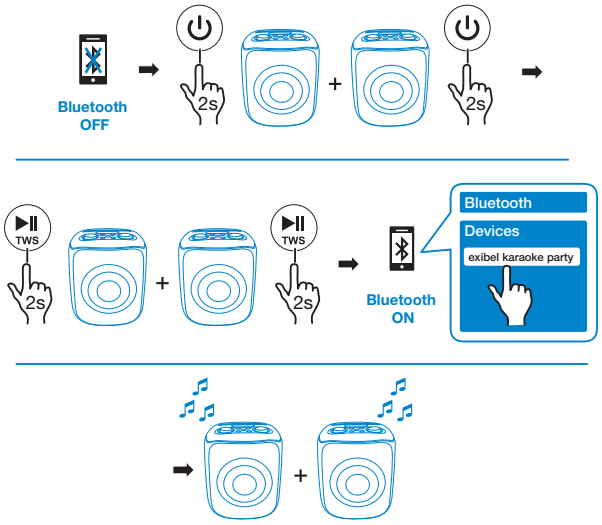

TWS-kaiuttimien erottaminen

Paina [⏯ **TWS**] 2 sekunnin ajan samanaikaisesti molemmissa kaiuttimissa. Niiden välinen liitos katkeaa.

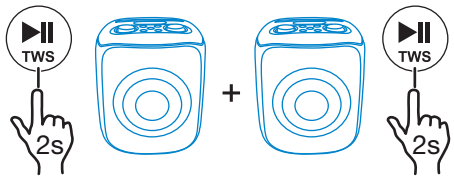

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista kaiutin nihkeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos kaiutin on pitkään käyttämättä, lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä keräyspisteeseen, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä laite asianmukaisesti tai vie se takaisin ostopaikkaan. Ostopaikasta tuote toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Vianmääritys

Kaiutin tai mikrofonit eivät käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiutinta tai mikrofoneja ei saa ladattua.	Kokeile latausta eri USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääni ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	• Tarkista lähteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. • Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. • Kokeile soittaa kappaletta suoraan Bluetooth-laitteesta ilman kaiutinliitäntää varmistaaksesi, että laite toimii. • Varmista, ettei muu langaton laite häiritse Bluetooth-yhteyttä.


Ver. 20260605

Tekniset tiedot

Bluetooth	Versio 5.2
Lähtöteho	+10 dBm
Taajuusalue	2402–2480 MHz
Kantama	noin 10 m
Kiinteä akku	
Kaiutin	18650 Litiumioni, 3600 mAh, 7,4 V
Mikrofoni	18650 Litiumioni, 600 mAh, 7,4 V
Lataaminen	USB-C, 5 V DC, 3 A
Latausaika	
Kaiutin	n. 5–8 h
Mikrofoni	n. 2 h
Toiminta-aika	
Kaiutin	n. 10 h (50 %:n äänenvoimakkuudella ilman valotehosteita) n. 3–4 h (50 %:n äänenvoimakkuudella, valotehosteet käytössä)
Mikrofoni	n. 15 h
Kaiutin	80 W
Taajuusalue	45 Hz – 20 KHz
Kaiuttimen mitat	280 × 271 × 328 mm
Paino	4,7 kg

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi **LS931** täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.com

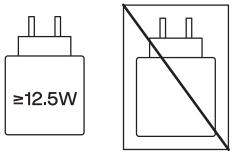

Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 12,5 W, mikä tarvitaan, jotta radiolaite latautuu suurimmalla latausnopeudella.

Ver. 20260605

Karaokehøjttalere


Art.nr. 10-1-273 Model LS931

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.


Sikkerhed

- Beskyt din hørelse. Lytning med høj lydstyrke i længere tid kan føre til varige høreskader. Indstil lydstyrken på et lavt niveau, inden du begynder at bruge produktet.
- Vær forsigtig med at bruge produktet, hvis det kan medføre fare for dig selv og andre, at du ikke kan høre omgivende lyd.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer, stødpåvirkninger, fugt eller væske.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker.
- Placer ikke produktet i vedvarende sollys eller i nærheden af åben ild.
- Forsøg ikke på nogen måde at adskille eller modificere produktet.
- Lad ikke produktet være under opladning i en længere periode, når det ikke anvendes. Afbryd opladningen i tordenvejr.
- Sluk både produktet og din mobiltelefon ved ophold i rum, hvor du anmodes om at slukke mobiltelefonen, f.eks. på sygehuse, i fly eller i områder, hvor der er eksplosionsfare.


Knapper og funktioner

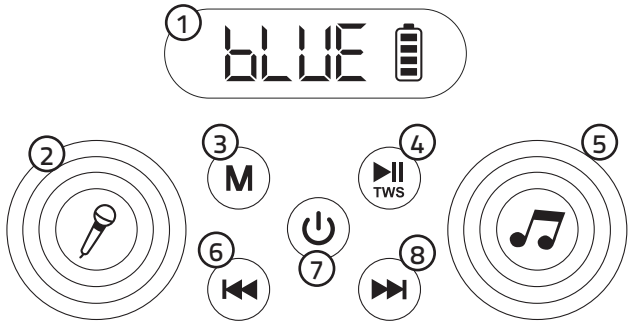

1. Display – viser den valgte afspilningstilstand og batteristatus
2. [ ] Tryk for at skifte mellem mikrofonlydstyrke og mikrofonekko. Drej for at øge/mindske. Hold nede for at aktivere/deaktivere Mikrofonprioritet.
3. [**M**] Hold nede for at skifte mellem de forskellige inputtilstande.
   Tryk for at skifte mellem de forskellige lysindstillinger.
4. [**▶II TWS**] Tryk for at afspille eller sætte på pause
   Hold nede for at aktivere/deaktivere TWS.
5. [ ] Tryk for at skifte mellem indstilling af bas, diskant og lydstyrke. Drej for at øge/mindske. Hold nede for at aktivere/deaktivere Vocal Cut.
6. [⏮] Tryk for at skifte til forrige nummer
7. [⏻] Hold nede for at tænde/slukke for højttaleren.
   Tryk for at skifte mellem seks equalizer-tilstande.

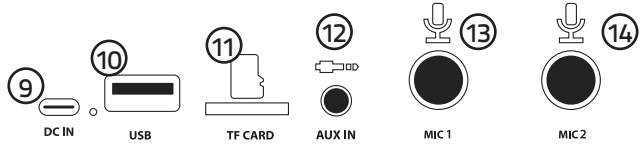

8. [⏭] Tryk for at skifte til næste nummer
9. **DC IN** – USB-C-stik til det medfølgende opladningskabel
10. Indgang til USB-nøgle
11. Stik til micro-SD-kort
12. AUX/3,5 mm-indgang
13. Mikrofonindgang 1

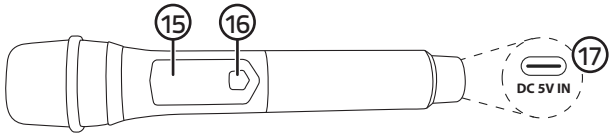


14. Mikrofonindgang 2
15. Display
16. Strømafbryder – hold nede for at tænde/slukke mikrofonen.
17. DC 5V IN – USB-C-indgang til opladning

Opladning


Oplad batterierne helt, inden du bruger højttaleren og mikrofonerne for første gang.

Højttalere

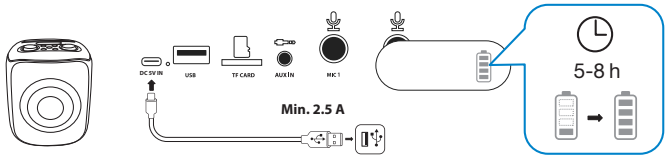

1. Tilslut det medfølgende opladningskabel til USB-C-stikket og til en valgfri USB-oplader på mindst 2,5 A.
2. Batteriindikatoren bevæger sig, mens opladningen er i gang, og viser 4 faste streger, når batteriet er helt opladet.

Mikrofon

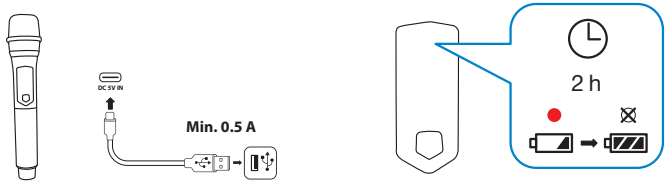

1. Tilslut det medfølgende opladningskabel til USB-C-stikket og til en valgfri USB-oplader på mindst 0,5 A.
2. Teksten på mikrofonens display lyser rødt under opladningen og slukkes, når opladningen er færdig.

Ver. 20260605

exibel®

Anvendelse

Højttaler til/fra

Til – Anvendelse med en tidligere tilsluttet enhed

Hold nede [⏻] i ca. 2 sek.
Højttaleren tilsluttes automatisk.



Fra

Hold nede [⏻] i ca. 2 sek.


Til – Anvendelse med en ny ekstern enhed

Følg instruktionerne i afsnittet *Bluetooth-forbindelse*.

Mikrofon til/fra


Til

Hold strømafbryderen (16) nede i ca. 2 sekunder. Mikrofonen opretter automatisk forbindelse til højttaleren.



Fra

Hold strømafbryderen nede i ca. 3 sekunder.




MODE

Højttaleren kan afspille musik fra fire forskellige kilder:


- Bluetooth (starter automatisk)
- Micro-SD-kort (kræver, at der er mp3-sange på kortet og starter i så fald automatisk, når kortet sættes i)
- AUX/3,5 mm
- USB-nøgle (kræver, at der er mp3-sange på nøglen og starter i så fald automatisk, når nøglen sættes i)

Hold [**M**] nede for at skifte mellem de forskellige kilder som beskrevet nedenfor.

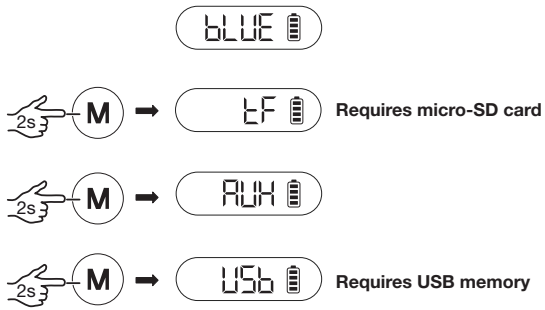

Bluetooth-forbindelse

Højttalere

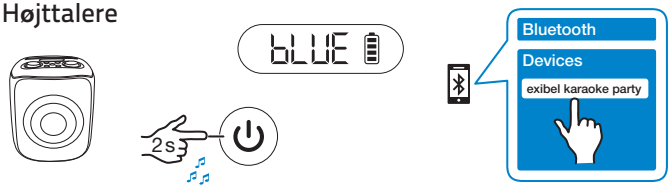


1. Tænd for højttaleren ved at holde [⏻] nede i 2 sek.
2. Aktivér Bluetooth på den enhed, der skal tilsluttes, og søg derefter efter højttaleren. Når højttaleren findes af Bluetooth-enheden, vises den som **exibel karaoke party**.
3. Vælg højttaleren på listen. Tilslutningen bekræftes af højttaleren.
4. Start afspilningen på din enhed. Juster lydstyrken, og styr afspilningen på Bluetooth-enheden eller direkte på højttaleren.

OBS!

- Højttaleren opretter automatisk forbindelse til den senest tilsluttede enhed (forudsat at Bluetooth er aktiveret på enheden).
- Hvis du vil oprette forbindelse til en anden enhed, skal du følge trin 1-4 ovenfor på samme måde.

Mikrofon

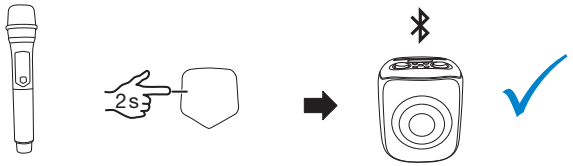

Hold strømafbryderen (16) nede i ca. 2 sek. Mikrofonen opretter automatisk forbindelse til højttaleren.

Sådan hører du musik


- Gå til forrige nummer:

  Tryk én gang på [⏮].
- Gå til næste nummer:


  Tryk én gang på [⏭].
- Afspil/pause:

  Tryk én gang på [⏯ **TWS**].
- Skru op for lydstyrken:

  Drej [♫] med uret.

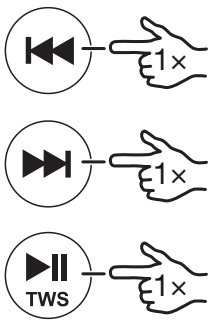

- Sænk lydstyrken: Drej [♫] mod uret.

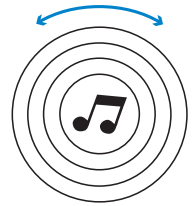

Mikrofon


Mikrofontilslutning

Højttaleren har to trådløse mikrofoner og to indgange til kabeltilsluttede mikrofoner. Tilslut de trådløse enheder som beskrevet ovenfor, og tilslut de kabeltilsluttede enheder (sælges separat) til indgangene (13) og (14). Indstil lydstyrke, ekko og prioritet som beskrevet nedenfor.

Mikrofonlydstyrke og ekko


Tryk på [🎤] for at skifte mellem mikrofonlydstyrke og mikrofonekko. Juster ved at dreje på [🎤].

Mikrofonprioritet

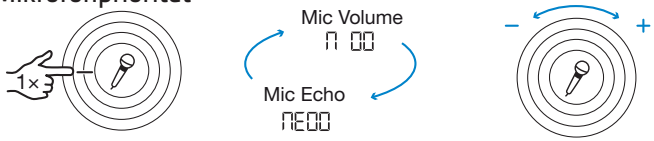

Hold [🎤] nede for at skifte til mikrofonprioritet. Musikken dæmpes, og lyden fra mikrofonen prioriteres.
Hold [🎤] nede én gang til for at skifte tilbage til normal tilstand.


Equalizer

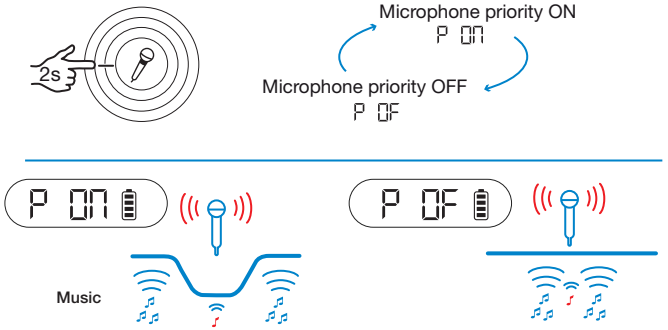

Ver. 20260605

Forudindstillede tilstande


Tryk på [⏻] gentagne gange som beskrevet nedenfor for at skifte mellem forskellige equalizer-tilstande.

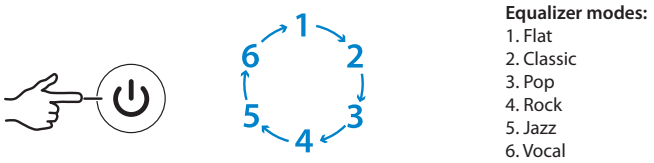

Equalizer modes:
1. Flat
2. Classic
3. Pop
4. Rock
5. Jazz
6. Vocal


Manuel indstilling

Tryk på [♫] gentagne gange som beskrevet nedenfor for at åbne indstillingsmenuen for bas, diskant, mikrofonlydstyrke og mikrofonekko. Du kan ændre indstillingerne ved at dreje på [♫].

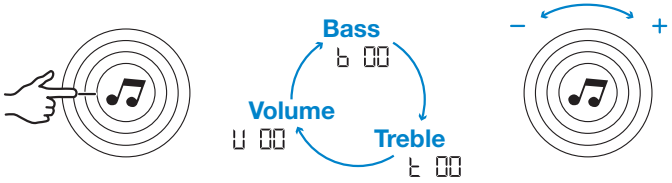

Vocal cut


Hold [♫] nede for at aktivere/deaktivere **Vocal cut**.

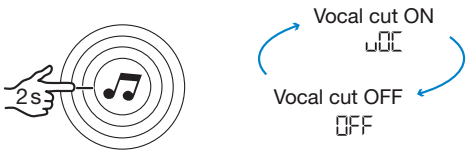

* A very slight attenuation of vocals.

Lyseffekter

Tryk på [**M**] gentagne gange som beskrevet nedenfor for at skifte mellem forskellige lyseffekter.




up to 3-4 h playback time with lights, 50 % vol.

up to 10 h playback time without lights, 50 % vol.

TWS


Sammenkobling af TWS

1. Sørg for, at Bluetooth er slået fra på din afspilningsenhed (f.eks. din telefon).
2. Start to **Karaoke Party** -højttalere samtidig ved at holde [⏻] nede i 2 sekunder. De vil søge efter en Bluetooth-forbindelse.
3. Hold [⏯ **TWS**] nede på begge højttalere samtidig. De vil nu blive sammenkoblet.
4. Aktivér Bluetooth på din afspilningsenhed. Den ene højttaler opretter forbindelse, og lyden afspilles nu i begge højttalere.

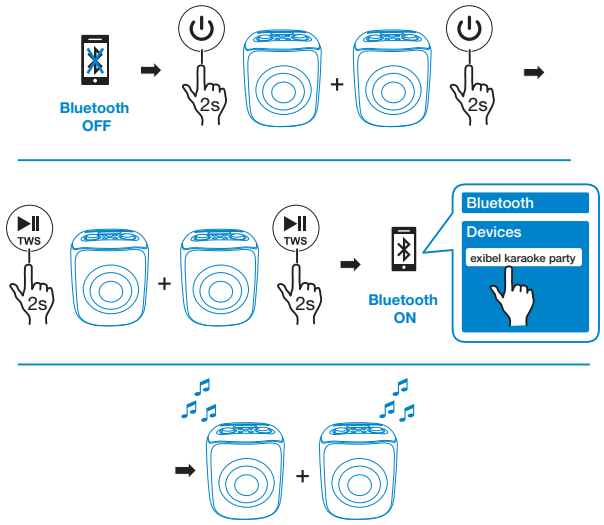

Frakobling af TSW

Hold [⏯ **TWS**] nede i 2 sekunder på begge højttalere samtidigt. De kobles nu fra hinanden.

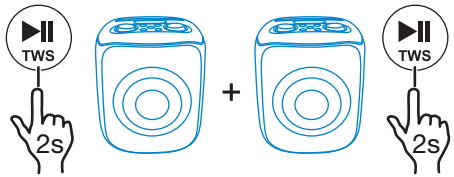

Service og vedligeholdelse

- Rengør højttaleren med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Hvis højttaleren ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade batteriet helt med jævne mellemrum (hver tredje måned) for at forlænge dets kapacitet.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Fejlfindingsskema

Det er ikke muligt at tænde for højttaleren eller mikrofonerne.	Batteriet kan være afladet. Oplad batteriet.
Det er ikke muligt at oplade højttaleren eller mikrofonerne.	Prøv at oplade højttaleren med en anden USB-oplader og et andet USB-kabel.
Der er ingen lyd, når en Bluetooth-enhed forbindes.	• Kontrollér lydstyrken på din Bluetooth-enhed og på højttaleren. • Kontrollér, at Bluetooth-forbindelsen er oprettet korrekt. • Prøv at afspille den aktuelle fil på din Bluetooth-enhed, uden at den er tilsluttet højttaleren, for at sikre dig, at den fungerer. • Kontrollér, at intet andet trådløst udstyr forstyrrer Bluetooth-overførslen.


Ver. 20260605

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.2
Udgående effekt	+10 dBm
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Rækkevidde	ca. 10 m
Indbygget batteri	
Højttaler	18650 Lithium-ion, 3600 mAh, 7,4 V
Mikrofon	18650 Lithium-ion, 600 mAh, 7,4 V
Opladning	USB-C, 5 V DC, 3 A
Opladningstid	
Højttaler	ca. 5-8 timer
Mikrofon	ca. 2 timer
Afspilningstid	
Højttaler	ca. 10 timer (50 % lydstyrke, uden lyseffekter) ca. 3-4 timer (50 % lydstyrke, med lyseffekter)
Mikrofon	ca. 15 timer
Højttaler	80 W
Frekvensomfang	45 Hz – 20 KHz
Mål (højttaler)	280 × 271 × 328 mm
Vægt	4,7 kg

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Clas Ohlson AB erklærer hermed, at denne type radioudstyr **LS931** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende websted: www.clasohlson.com

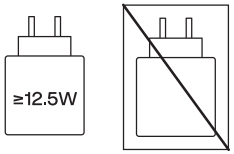

Den effekt, som opladeren leverer, skal være på mindst 12,5 W, hvilket er nødvendigt for at oplade radioudstyret med den højeste opladningshastighed.

Ver. 20260605

exibel®