Foot rest | Fotpall | Fotstøtte| Jalkatuki | Fodstøtte

Art.no 10-4-273

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.


Kierrättäminen


Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.


Affaldshåndtering

Følg lokale forskrifter ved bortskaffelse af dette produkt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din kommune

Included parts | Inkluderade delar | Inkluderte deler | Mukana osat | Inkluderede dele

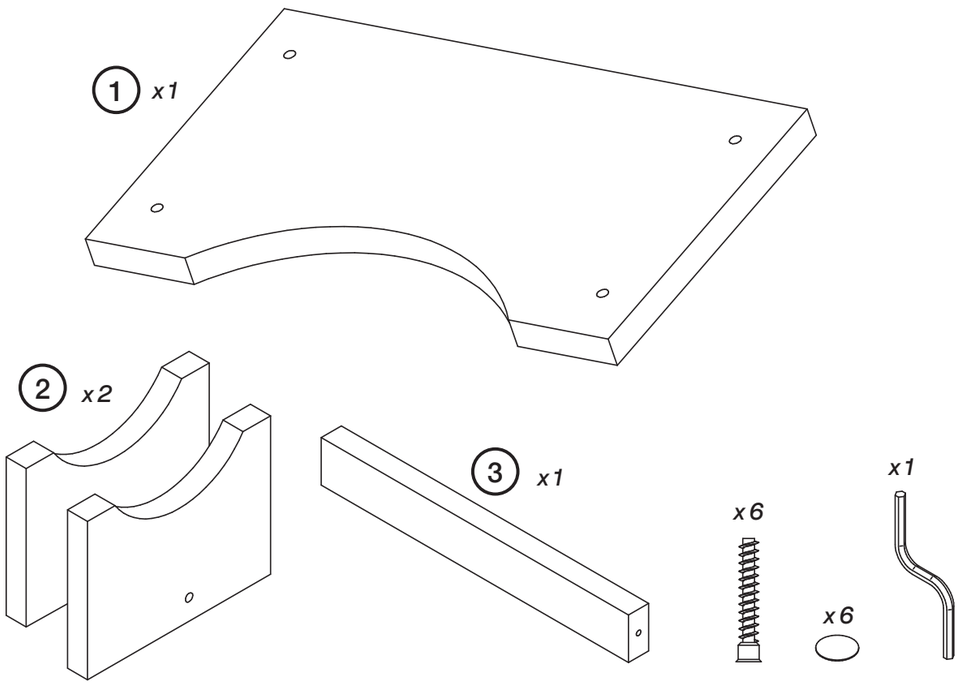


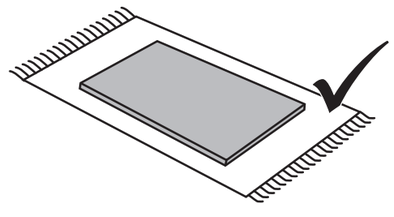

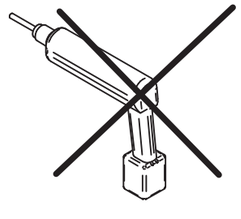


Assembly | Montering | Asennus


1.

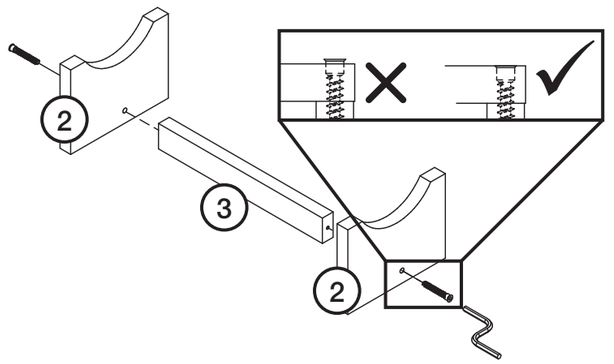



2.

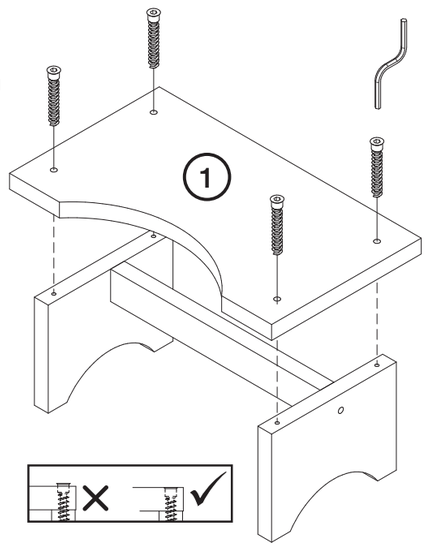

3.

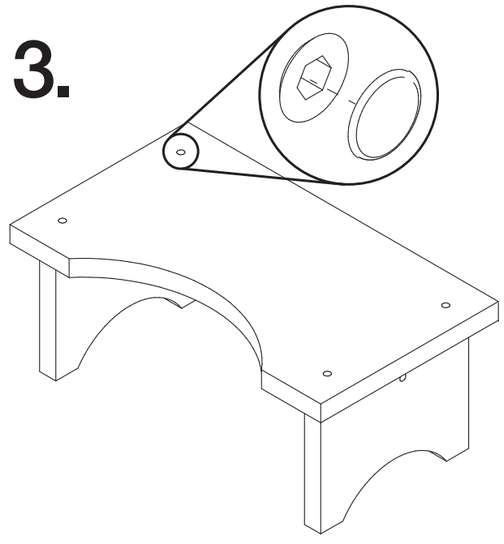

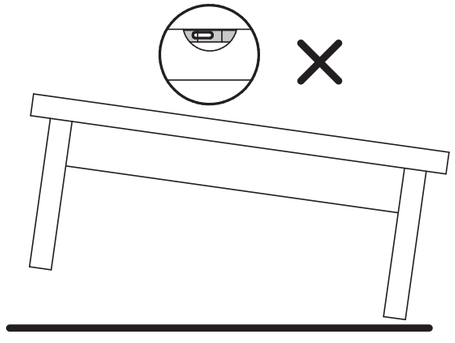

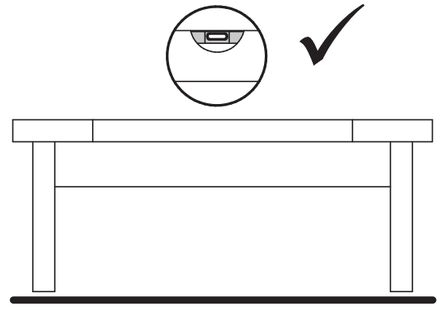

Ver. 20260902

Clas Ohlson

Safety

- This product should only be used for it's intended purpose — as a foot rest.
- The product is intended for indoor use only.
- Only place on a stable, level and dry surface.
- Check the product before each use (screws, cracks, stability). If any damage is found, stop using the product immediately.
- Do not exceed the maximum permissible load of **120 kg**.
- Children should not use the product.
- Do not use the product in the following ways:
  - as a step or platform to reach height.
  - standing on one edge of the product.
  - jumping or making sudden movements on the product.
  - exceeding the maximum permissible load (120 kg).
  - on wet, slippery or uneven surfaces.
  - if damaged, with loose screws or cracked parts.
  - outdoors or exposing it to prolonged moisture.
  - as a toy for children or for purposes other than intended.
  - moving the product while a user is standing on it.

Cleaning and maintenance

- Clean using a soft, slightly damp cloth.
- Do not use strong detergents, solvents or abrasive agents.
- After cleaning, dry the product thoroughly.
- Do not submerge the product in water or leave it in a humid environment for extended periods.
- Regularly check and, if necessary, tighten the screw connections.
- It is recommended to periodically inspect the technical condition of the product, including checking screw tightness, surface condition and the absence of cracks in the wooden elements. A damaged product must be immediately withdrawn from use.

Specifications

Dimensions	42 × 24 × 17.2 cm
Weight	2.5 kg
Max. load	120 kg

Säkerhet

- Denna produkt får endast användas för sitt avsedda ändamål – som fotstöd.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus.
- Placera den endast på en stabil, plan och torr yta.
- Kontrollera produkten före varje användning (skruvar, sprickor, stabilitet). Om du upptäcker några skador ska du omedelbart sluta använda produkten.
- Överskrid inte den maximalt tillåtna belastningen på **120 kg**.
- Barn får inte använda produkten.
- Använd inte produkten på följande sätt:
  - som trappsteg eller plattform för att nå upp till höga ställen.
  - genom att stå på en av produktens kanter.
  - genom att hoppa eller göra plötsliga rörelser på produkten.
  - genom att överskrida den maximalt tillåtna belastningen (120 kg).
  - på våta, hala eller ojämna ytor.
  - om den är skadad, har lösa skruvar eller spruckna delar.
  - utomhus eller genom att utsätta den för långvarig fukt.
  - som leksak för barn eller för andra ändamål än de avsedda.
  - flytta produkten medan en användare står på den.

Rengöring och skötsel

- Rengör med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipmedel.
- Torka produkten noggrant efter rengöring.
- Sänk inte ner produkten i vatten och lämna den inte i en fuktig miljö under längre perioder.
- Kontrollera regelbundet skruvförbanden och dra åt dem vid behov.
- Det rekommenderas att regelbundet inspektera produktens tekniska skick, inklusive att kontrollera skruvarnas åtdragning, ytans skick och att det inte finns sprickor i trädelarna. En skadad produkt måste omedelbart tas ur bruk.

Specifikationer

Mått	42 × 24 × 17,2 cm
Vikt	2,5 kg
Maxbelastning	120 kg

Sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til det tiltenkte formålet – som fotstøtte.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Plasser det kun på et stabilt, plant og tørt underlag.
- Kontroller produktet før hver bruk (skruer, sprekker, stabilitet). Hvis du oppdager skader, må du umiddelbart slutte å bruke produktet.
- Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på **120 kg**.
- Barn skal ikke bruke produktet.
- Ikke bruk produktet på følgende måter:
  - som et trinn eller en plattform for å nå høyder.
  - ved å stå på den ene kanten av produktet.
  - ved å hoppe eller utføre brå bevegelser på produktet.
  - ved å overskride den maksimalt tillatte belastningen (120 kg).
  - på våte, glatte eller ujevne overflater.
  - hvis det er skadet, har løse skruer eller sprukne deler.
  - utendørs eller ved å utsette det for langvarig fuktighet.
  - som leketøy for barn eller til andre formål enn det som er tiltenkt.
  - å flytte produktet mens en bruker står på det.

Stell og vedlikehold

- Rengjør med en myk, lett fuktig klut.
- Bruk ikke sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller slipemidler.
- Tørk produktet grundig etter rengjøring.
- Ikke senk produktet ned i vann eller la det stå i et fuktig miljø over lengre tid.
- Kontroller regelmessig og stram om nødvendig skruforbindelsene.
- Det anbefales å inspisere produktets tekniske tilstand med jevne mellomrom, herunder å kontrollere at skruene sitter godt, overflatens tilstand og at det ikke er sprekker i treelementene. Et skadet produkt må umiddelbart tas ut av bruk.

Spesifikasjoner

Mål	42 × 24 × 17,2 cm
Vekt	2,5 kg
Maksbelastning	120 kg

Turvallisuus

- Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen – jalkatukena.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
- Aseta tuote vain vakaalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa (ruuvit, halkeamat, vakaus). Jos havaitset vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Älä ylitä **120 kg:n** suurinta sallittua kuormitusta.
- Lapset eivät saa käyttää tuotetta.
- Älä käytä tuotetta seuraavilla tavoilla:
  - askelmana tai alustana korkealle pääsemiseksi.
  - seisomalla tuotteen yhdellä reunalla.
  - hyppimällä tai tekemällä äkillisiä liikkeitä tuotteen päällä.
  - ylittämällä suurinta sallittua kuormitusta (120 kg).
  - märillä, liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
  - jos tuote on vaurioitunut, ruuvit löysällä tai osissa on halkeamia.
  - ulkona tai altistamalla sitä pitkäaikaiselle kosteudelle.
  - lasten leluna tai muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.
  - tuotteen siirtämiseen, kun käyttäjä seisoo sen päällä.

Puhdistus ja hoito

- Puhdista pehmeällä, hieman kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita pesuaineita, liuottimia tai hankaavia aineita.
- Kuivaa tuote huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Älä upota tuotetta veteen tai jätä sitä kosteaan ympäristöön pitkäksi aikaa.
- Tarkista säännöllisesti ruuviliitokset ja kiristä niitä tarvittaessa.
- On suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti tuotteen tekninen kunto, mukaan lukien ruuvien kireys, pinnan kunto ja puuosien halkeamattomuus. Vaurioitunut tuote on välittömästi poistettava käytöstä.

Tekniset tiedot

Mitat	42 × 24 × 17,2 cm
Paino	2,5 kg
Maksimikuorma	120 kg

Sikkerhed

- Dette produkt må kun anvendes til det tilsigtede formål — som fodstøtte.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Placer det kun på et stabilt, vandret og tørt underlag.
- Kontroller produktet før hver brug (skruer, revner, stabilitet). Hvis der konstateres skader, skal brugen af produktet straks indstilles.
- Den maksimalt tilladte belastning på **120 kg** må ikke overskrides.
- Børn må ikke benytte produktet.
- Brug ikke produktet på følgende måder:
  - som et trin eller en platform for at nå op i højden.
  - ved at stå på den ene kant af produktet.
  - ved at hoppe eller udføre pludselige bevægelser på produktet.
  - ved at overskride den maksimalt tilladte belastning (120 kg).
  - på våde, glatte eller ujævne overflader.
  - hvis det er beskadiget, har løse skruer eller revnede dele.
  - udendørs eller ved at udsætte det for langvarig fugt.
  - som legetøj til børn eller til andre formål end det tilsigtede.
  - at flytte produktet, mens en bruger står på det.

Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør med en blød, let fugtig klud.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller slibemidler.
- Tør produktet grundigt efter rengøring.
- Nedsænk ikke produktet i vand, og lad det ikke stå i et fugtigt miljø i længere tid.
- Kontroller regelmæssigt skruetilslutningerne, og stram dem om nødvendigt.
- Det anbefales at kontrollere produktets tekniske tilstand med jævne mellemrum, herunder at kontrollere, at skruerne sidder fast, overfladens tilstand og at der ikke er revner i træelementerne. Et beskadiget produkt skal straks tages ud af brug.

Spesifikationer

Mål	42 × 24 × 17,2 cm
Vekt	2,5 kg
Maksbelastning	max 100 kg/hylleplan

Ver. 20260902

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki