

Make-up mirror with wireless charging

Art.no 46-1520 Model XY-12ELED-180-B-M1

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

Safety and security

- The product is designed for indoor use only.
- Do not let children play with the product.
- Do not expose the product to blows, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where it can fall into water or other liquids.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.
- Never expose the product to dust, powerful vibration, impacts, water or other fluids.
- The light sources are not interchangeable. When the light source has reached the end of its life, the entire product should be discarded.
- The product is intended for private use only.
- The product may only be connected to the supplied power adapter.
- The product or the power adapter must not be modified or disassembled in any way.
- Never use a faulty or damaged mains adapter.
- Never use the product if it, the power cord or the power adapter is damaged in any way or does not function normally. Unplug immediately in case of damage.
- Do not put any foreign objects on the charging plate, such as keys, coins, credit cards or anything similar.



The product is intended for indoor use only.




Class II power adapter.



Class III product

Product description

1. Light source
2. Removable sticker indicating the charger placement
3. Phone holder
4. Control panel

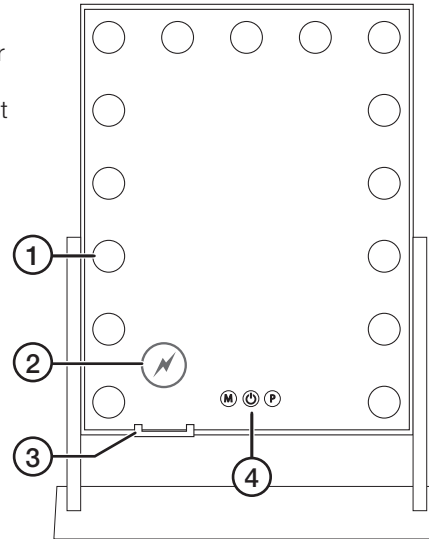

Operation

Connect the AC adapter to the connector on the back of the mirror and to a wall outlet.

[M] Press repeatedly to change the color temperature.

[⏻] On/off button

[P] Press and hold to adjust the brightness.

Charging

Note! Charge phones without the case on or with a case designed for wireless charging. Cases that are not designed for wireless charging can block the signal.

Put your device in the phone holder to charge it.

Note! The sticker indicating the charger placement can be removed if desired.

Cleaning and care

- Unplug the power adapter from the mirror before cleaning. Clean the mirror with a slightly damp cloth. Use a mild detergent, never solvents or corrosive chemicals.
- Unplug the mains adapter and store the mirror in a dry and dust-free place, out of the reach of children if it is not going to be used for a long period of time.

Responsible disposal

This symbol means that the product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible damage to the environment and health caused by improper disposal, the product should be recycled so that the material can be disposed of responsibly. When taking the product for recycling, use the return management systems available in your area or contact the place of purchase. They can ensure that the product is disposed of in an environmentally friendly way.



Specifications

AC adapter In: 220–240 V, 50/60 Hz, 0,5A

Out: 12 V DC, 1,5A, max 18 W

LED	Color temp.	Lumen
	2800K	501 lm
	4000K	502 lm
	6500K	518 lm

Ra(CRI) ≥ 90

Dimensions 45 × 60 × 10 cm

This product contains light sources of energy efficiency class **G**.

Charging protocol	Compatible devices
5 W BPP (Baseline Power Profile)	All phones with wireless charging

Simplified EU declaration of conformity

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio of radio equipment **XY-12ELED-180-B-M1** complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.clasohlson.com

Sminkspegel med trådlös laddning

Art.nr 46-1520 Modell XY-12ELED-180-B-M1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.
- Utsätt aldrig produkten för dammig miljö, starka vibrationer, stötar, vatten och annan vätska.
- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig en defekt adapter.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Placera inte främmande föremål på laddplattan så som nycklar, mynt, kreditkort, eller liknande.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.




Klass II nätadapter.



Klass III-produkt

Produktbeskrivning

1. Ljuskälla
2. Avtagbar sticker som indikerar laddarens placering
3. Telefonhållare
4. Kontrollpanel

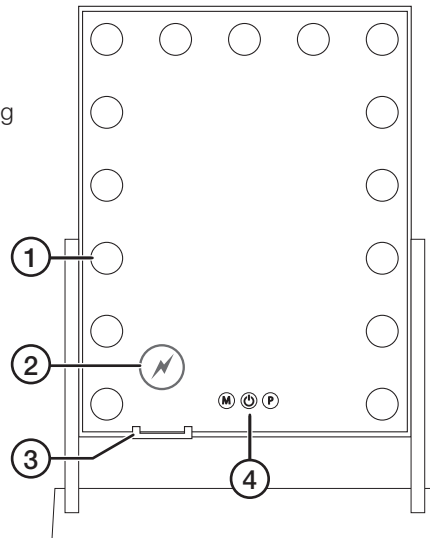

Användning

Belysning

Anslut nätadaptern till anslutningen på spegelns baksida och till ett vägguttag.

[M] Tryck upprepade gånger för att ändra färgtemperatur.

[⏻] På/av knapp

[P] Tryck och håll in för att justera ljusstyrkan

Laddning

Obs! Ladda utan mobilskal eller med ett mobilskal som är anpassat för trådlös laddning. Skal som inte är anpassade för trådlös laddning kan blockera signalen.

Placera enheten i telefonhållaren för att ladda.

Obs! Stickern som indikerar laddarens placering kan tas bort om så önskas.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur spegeln före rengöring. Rengör spegeln med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut nätadaptern och förvara spegeln torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter In: 220–240 V, 50/60 Hz, 0,5A
Ut: 12 V DC, 1,5A, max 18 W

LED	Färgtemp.	Lumen
	2800K	501 lm
	4000K	502 lm
	6500K	518 lm

Ra(CRI) ≥ 90

Mått 45 × 60 × 10 cm

Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass **G**.

Laddprotokoll	Kompatibla enheter
5 W BPP (Baseline Power Profile)	Alla telefoner med trådlös laddning.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning **XY-12ELED-180-B-M1** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.clasohlson.com

Sminkespeil med trådløs lading

Art.nr. 46-1520 Modell XY-12ELED-180-B-M1

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- La ikke barn leke med produktet.
- Ikke utsett produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Ikke plasser produktet slik at det kan falle i vann eller andre væsker.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer eller åpen ild.
- Utsett aldri produktet for støvete miljøer, sterke vibrasjoner, støt, vann eller annen veske.
- Lyskildene kan ikke byttes ut. Når lyskilden har nådd slutten av sin levetid, skal hele produktet kastes.
- Produktet er kun beregnet for privat bruk.
- Produktet skal kun kobles til den medfølgende strømadapteren.
- Produktet eller strømadapteren må ikke modifiseres eller demonteres på noen måte.
- Bruk aldri en defekt nettadapter.
- Bruk aldri produktet hvis det, strømkabelen eller strømadapteren på noen måte er skadet eller ikke fungerer normalt. Trekk umiddelbart ut støpselet i tilfelle skade.
- Plasser ikke uvedkommende gjenstander som nøkler, mynter, kredittkort eller lignende på ladeplaten.



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.




Strømadapter klasse II.



Lysslynge klasse III.

Produktbeskrivelse

1. Lyskilde
2. Avtakbart klistremerke som angir laderenes plassering
3. Telefonholder
4. Kontrollpanel

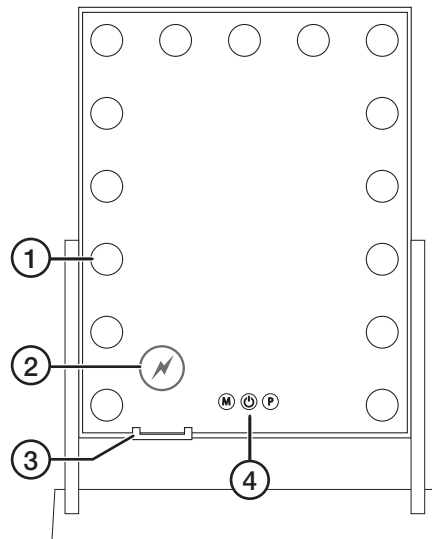

Bruk

Koble strømadapteren til kontakten på baksiden av speilet og til en stikkontakt.

[M] Trykk gjentatte ganger for å endre fargetemperaturen.

[⏻] Av/på-knapp

[P] Trykk og hold inne for å justere lysstyrken.

Lading

Obs! Lad uten mobildeksel eller med et deksel tilpasset trådløs lading. Dekslar som ikke er kompatible med trådløs lading kan blokkere signalene.

Plasser enheten på ladestativet eller ladeplaten for å lade.

Obs! Klistremerket som angir laderenes plassering kan fjernes hvis ønskelig.

Stell og vedlikehold

- Trekk ut strømadapteren fra speilet før rengjøring. Rengjør speilet med en lett fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Trekk ut strømadapteren og oppbevar speilet på et tørt og støvfritt sted, utilgjengelig for barn, hvis det ikke skal brukes over lengre tid.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å unngå mulige miljø- og helseskader som følge av feilaktig avfallshåndtering, bør produktet resirkuleres slik at materialet kan avhendes på en forsvarlig måte. Når du leverer produktet til resirkulering, bør du bruke returordningene som er tilgjengelige i ditt område, eller kontakte kjøpsstedet. De kan sørge for at produktet avhendes på en miljøvennlig måte.



Spesifikasjoner

Strømadapter Inn: 220–240 V, 50/60 Hz, 0,5A

Ut: 12 V DC, 1,5A, max 18 W

LED	Fargetemp.	Lumen
	2800 K	501 lm
	4000 K	502 lm
	6500 K	518 lm

Ra(CRI) ≥ 90

Dimensjoner 45 × 60 × 10 cm

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse **G**.

Ladeprotokoll	Kompatible enheter
5 W BPP (Baseline Power Profile)	Alle telefoner med trådløs.

Forenklet samsvarserklæring

Clas Ohlson erklærer at den **XY-12ELED-180-B-M1** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse: www.clasohlson.com

Meikkipeili, jossa on lataus

Tuotenro 46-1520 Malli XY-12ELED-180-B-M1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä altista tuotetta, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä aseta tuotetta paikkaan, jossa se voi pudota veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä altista tuotetta pölylle, tärinälle, iskuille, vedelle tai muulle nesteelle.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Lamppuja ei voi vaihtaa. Kun lamppu on tullut käyttöikänsä päähän, koko tuote on hävitettävä.
- Tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
- Tuotteen saa kytkeä vain mukana toimitettuun verkkomuuntajaan.
- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä viallista verkkolaitetta.
- Tuotetta ei saa koskaan käyttää, jos se, virtajohto tai muuntaja on millään tavalla vahingoittunut tai ei toimi normaalisti. Irrota pistoke välittömästi, jos tuote on vaurioitunut.
- Älä laita latausalustalle vieraita esineitä, kuten avaimia, kolikoita, maksukortteja tms.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.

Tuotekuvaus

1. Valonlähde
2. Irrotettava tarra, joka osoittaa laturin sijainnin
3. Puhelinteline
4. Ohjauspaneeli

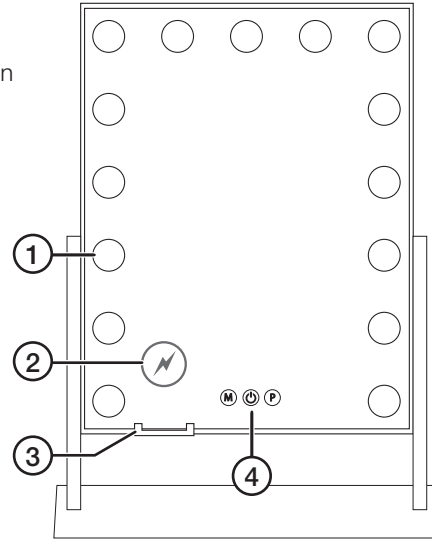

Käyttö

Kytke verkkolaite peiliin takana olevaan liittimeen ja seinäpistorasiaan.

[M] Paina toistuvasti vaihtaaksesi värilämpötilaa.

[⏻] On/off-painike

[P] Paina ja pidä painettuna säätääksesi kirkkautta.

Lataus

Huom.! Lataa ilman suojakuorta tai suojakuoren kanssa, joka soveltuu langattomaan lataukseen. Langattomaan lataukseen soveltumattomat suojakuoret voivat estää signaalin.

Lataa asettamalla laite lataustelineelle tai latausalustalle.

Huom.! Laturin sijainnin osoittava tarra voidaan poistaa haluttaessa.

Hoito ja kunnossapito

- Irrota muuntaja peilistä ennen puhdistusta. Puhdista peili hieman kostealla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta, älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota muuntaja pistorasiasta ja säilytä peili kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla.



Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Muuntaja Sisään: 220-240 V, 50/60 Hz, 0,5A

Ulostulo: 12 V DC, 1,5A, enint. 18 W

LED	Värilämpötila	Luumen
	2800K	501 lm
	4000K	502 lm
	6500K	518 lm

Ra(CRI) ≥ 90

Mitat 45 × 60 × 10 cm

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on **G**.

Latausprotokolla	Yhteensopivat laitteet
5 W BPP (Baseline Power Profile)	Kaikki puhelimet, joissa on langaton lataus.

Yksinkertaistettu EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Clas Ohlson AB vakuuttaa, että tämän tyyppinen radiolaite **XY-12ELED-180-B-M1** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.fi