



Air Fryer



English

Svenska

Norsk

Suomi

Art. no 44-6823

Model MF-TN20C

Ver. 20260105

Air Fryer

Art. no 44-6823

Model MF-TN20C

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- The product will get hot during use. Even surfaces that are not part of heating elements can reach high temperatures. Since some people are more sensitive to heat than others, the product should be handled with CAUTION. Only touch insulated handles or grips and wear heatproof gloves or mitts. You must allow any non-insulated handles or grips to cool down before touching them.
- If the mains lead has been damaged, it must be replaced only by the manufacturer, their authorised service organisation or a certified electrician, to prevent the risk of electric shocks or fire.
- Using accessories which are not recommended by the manufacturer or retailer may result in injury.
- Never let the mains lead hang over the edge of a table or worktop. The mains lead must never come into contact with hot surfaces.
- Never put the product onto or next to a hot stove. Never put it in an oven.
- The product can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks.
- Never let children play with the product.
- Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are under adult supervision.
- Keep the product and its mains lead out of the reach of children under the age of 8.
- The product must never be used with a timer or other device which turns it on automatically.
- Never immerse the product in water (it contains electrical components and heating elements). Never wash it under a running tap.
- Make sure that no liquid of any kind gets inside the product. If liquid builds up inside the product, this could lead to an electric shock or short circuit.

- Make sure that all food items are placed in the pan and do not come into contact with other parts of the product.
- Never cover the product.
- Never pour oil or other liquid into the pan.
- Never touch the inside of the product while it is in use.
- The product should only be connected to a 230 V AC, 50 Hz wall socket.
- Never use the product if it is damaged in any way or not working properly or if the mains lead or plug is damaged. Do not use the product if you have dropped it on the floor or into water or other liquid.
- Never use the product if your hands are damp or wet.
- Never place the product next to a wall or close to other products. Leave a gap of at least 10 cm behind, above and on all sides of the product.
- Never place anything on top of the product.
- Never leave the product unattended while it is in use.
- When the product is in use, hot steam will come out of the air outlet. Keep your hands and face a safe distance away from the steam and the air outlet.
- Be careful when you take the pan out because steam and hot air will escape.
- Unplug the product immediately if black smoke starts coming out of it. Wait until the smoke has disappeared and the product has cooled down before you remove the pan.
- The product should be placed on a firm, level surface that can support its weight.
- The product is only intended for normal domestic use and must be used only in the way described in this instruction manual. It is not intended for use in settings such as staff canteens, offices, hotels or hostels.
- Make sure that the product is always unplugged from the wall socket and allowed to cool down for at least half an hour before it is cleaned.



Warning! Hot surfaces!

Product description

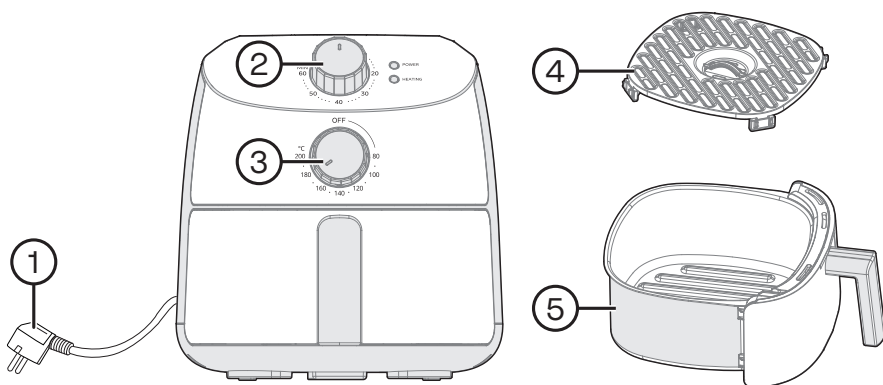

The basket in the air fryer has a non-PFAS ceramic coating. The ceramic coating helps to prevent food becoming burnt onto the surface. Ceramic coatings are very hard-wearing and resilient and can be used at high temperatures without damage.

1. Mains lead
2. Timer knob
3. Temperature knob
4. Insert
5. Pan

Before using the air fryer for the first time

- Remove all packaging.
- Wash the pan and the rack carefully. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Rinse the pan and the rack thoroughly and make sure that they are completely dry before use.
- Small items of food generally require a shorter cooking time than larger items.
- A larger amount of food will require only a slightly longer cooking time.
- A smaller amount of food will require only a slightly shorter cooking time.
- Small items of food should be shaken halfway through their cooking time for a better result.
- Brushing chips or French fries with a little oil will make them crisper.
- Avoid cooking very fatty foods such as sausages.

Using the air fryer

1. Connect the mains lead to an earthed wall socket.
2. Remove the pan (5) from the air fryer.
3. Place the food in the basket.
4. Slide the pan into the air fryer, making sure that it is fully inserted.
5. Set the desired temperature using the temperature knob.
6. Set the desired cooking time using the timer knob.
The product starts automatically when the timer is set.
7. When the cooking time has elapsed, an audible signal sounds and the product switches off.
8. Carefully pull out the pan and remove the food.



Warning: The pan and insert become very hot during use. Use oven gloves or similar protection.

Care and maintenance

- Do not use metal implements or cut food in the basket.
- Always switch the air fryer off after use and unplug it from the wall socket. Let the air fryer cool completely.
- Clean the exterior using a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Wash the pan and basket in hot water and washing-up liquid. Rinse thoroughly. Only use a soft washing-up brush or sponge. Never use metal utensils to clean the basket or the pan. This could damage the coating.
- Wipe the area in the air fryer where the pan goes with a damp cloth and carefully brush the heating element.
- If you are not going to use the air fryer for a long time, you should switch it off, unplug it from the wall socket and store it in a dry, dust-free location out of the reach of children.

Troubleshooting guide

The air fryer will not switch on.	• Make sure that the mains lead is undamaged and plugged firmly into a wall socket. • Is the wall socket connected to the mains?
The food is not cooked when the timer stops.	• The temperature is too low. • The cooking time is too short. • The basket contains too much food.
The food has cooked unevenly.	• Some foods need shaking more often.
The food is not crisp after cooking.	• Make sure that you cook the right type of food. Food that needs frying in oil is not suitable for an air fryer. • Try brushing the food with a little oil before cooking.
Steam comes out of the fryer during cooking.	• If you cook fatty foods, fat can build up in the pan. Steam then forms and the pan may become hotter than normal. This will not damage the air fryer or harm the food. • The pan contains fat from when it was last used. Make sure you clean the pan thoroughly after use.
Raw chips cook unevenly.	• Rinse uncooked chips thoroughly to remove the starch before cooking. • Try using a different variety of potato.
Home-made French fries are not crisp after cooking.	• Try brushing them with a little oil before cooking. • Cut them into thinner pieces.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power supply	220–240 V AC, 50/60 Hz
Adjustable cooking temperature	80–200°C
Length of mains lead	80 cm
Coating of basket and pan	ceramic
Wattage	1150 W
Capacity	2 l
Dimensions	218 × 218 × 232 mm
Weight	2.28 kg

Power consumption (ERP)

Power consumption in standby mode: 0.3 W.

Maximum time to reach the applicable low power mode: 20 minutes.

Airfryer

Art. nr 44-6823 Modell MF-TN20C

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten blir varm vid användning. Även ytor som inte är en del av värmeelementen kan nå höga temperaturer. Eftersom värme uppfattas olika av olika personer ska produkten hanteras med stor FÖRSIKTIGHET. Vidrör endast isolerade handtag och greppytor och använd skyddshandskar eller grytvantar. Alla ytor som saknar isolerade handtag eller greppytor ska svalna innan de vidrörs.
- Om nätkabeln skadas får den endast bytas av tillverkaren, dess auktoriserade serviceverkstad eller av behörig elektriker för att undvika risk för elektrisk stöt eller brand.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren eller återförsäljaren kan leda till personskada.
- Låt aldrig nätkabeln hänga ut över kanten på ett bord eller en arbetsyta. Nätkabeln får aldrig komma i kontakt med heta ytor.
- Placera aldrig produkten på eller i närheten av en varm spis. Placera den aldrig i en ugn.
- Produkten kan användas av barn från 8 år samt av personer med funktionsnedsättning eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått instruktioner om säker användning och förstår de risker som kan uppstå.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.
- Förvara produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Produkten får aldrig användas tillsammans med timer eller annan utrustning som startar den automatiskt.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten (den innehåller elektriska komponenter och värmeelement). Rengör den aldrig under rinnande vatten.
- Se till att ingen vätska av något slag tränger in i produkten. Om vätska samlas i produkten kan det leda till elektrisk stöt eller kortslutning.
- Se till att alla ingredienser placeras i pannan och inte kommer i kontakt med produktens övriga delar.


- Täck aldrig över produkten.
- Håll aldrig olja eller annan vätska i pannan.
- Vidrör aldrig produktens insida när den används.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig produkten om den är skadad, inte fungerar korrekt eller om nätkabeln eller stickproppen är skadade. Använd inte produkten om den har tappats i golvet eller i vatten eller annan vätska.
- Använd aldrig produkten med fuktiga eller våta händer.
- Placera aldrig produkten nära en vägg eller nära andra produkter. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom, ovanför och på alla sidor av produkten.
- Placera aldrig något ovanpå produkten.
- Lämna aldrig produkten obevakad när den används.
- När produkten används strömmar het ånga ut ur luftutloppet. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och luftutloppet.
- Var försiktig när du tar ut pannan, då het ånga och varm luft strömmar ut.
- Dra omedelbart ut stickproppen ur vägguttaget om svart rök börjar strömma ut ur produkten. Vänta tills rökutvecklingen upphört och produkten svalnat innan pannan tas ut.
- Placera produkten på ett stabilt och plant underlag som klarar produktens vikt.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet och får endast användas på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. Den är inte avsedd för användning i miljöer som personalmatsalar, kontor, hotell eller vandrarhem.
- Se till att produkten alltid är fränkopplad från vägguttaget och har svalnat i minst 30 minuter innan rengöring.



Varning! Heta ytor!

Produktbeskrivning

Airfryerns korg har en keramisk beläggning som är tillverkad utan PFAS. Korgens keramiska beläggning minskar risken att maten bränner fast. Keramiska beläggningar är mycket tåliga och kan användas vid höga temperaturer utan att beläggningen tar skada.

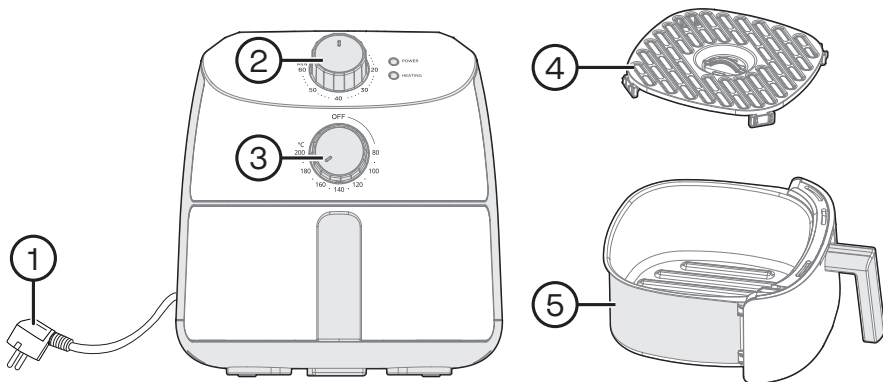

1. Nätkabel
2. Timerreglage
3. Temperaturreglage
4. Insats
5. Panna

Före första användning

- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Diska pannen och gallret noggrant. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Skölj ordentligt och se till att pannen och gallret är helt torra före användning.
- Storleksmässigt mindre ingredienser kräver vanligtvis något kortare tillagningstid än större ingredienser.
- En större mängd ingredienser kräver bara en något längre tillagningstid.
- En mindre mängd ingredienser kräver bara en något kortare tillagningstid.
- Skaka mindre ingredienser halvvägs in i tillagningen för bättre resultat.
- Om du tillagar pommes frites kan du pensla på lite olja så blir de krispigare.
- Undvik mycket feta ingredienser, olika typer av korv etc.

Användning

1. Anslut nätkabeln till ett jordat vägguttag.
2. Dra ut pannan (5) ur airfryern.
3. Placera ingredienserna i korgen.
4. Skjut in pannan i fritösen, se till att den är helt inskjuten.
5. Ställ in önskad temperatur med temperaturreglaget.
6. Ställ in önskad tillagningstid med timerreglaget.
Produkten startar automatiskt när timern ställs in.
7. När tillagningstiden är slut hörs en ljudsignal och produkten stängs av.
8. Dra ut pannan försiktigt och ta ut maten.



Varning: Panna och insats blir mycket varma under användning. Använd grytvantar eller liknande skydd.

Skötsel och underhåll

- Undvik att använda metallredskap eller skära direkt i korgen.
- Stäng av airfryern och dra ut stickproppen ur vägguttaget. Låt airfryern svalna helt.
- Rengör airfryern utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Diska pannan och korgen med varmt vatten och diskmedel. Skölj noggrant. Använd endast mjuk diskborste/svamp. Använd aldrig metallföremål för att rengöra korgen eller pannan, det kan skada beläggningen.
- Torka av pannans utrymme i fritösen med en lätt fuktad trasa och borsta försiktigt av värmeelementet.
- Stäng av airfryern, dra ut stickproppen ur vägguttaget och förvara fritösen torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Felsökningsschema

Fritösen startar inte.	• Är nätkabeln hel och ordentligt ansluten till vägguttaget? • Finns det ström i vägguttaget?
Ingredienserna är inte färdiga när timern räknat ner.	• Temperaturen är för låg. • Tillagningstiden är för kort. • Det är för mycket ingredienser i korgen.
Ingredienserna är ojämnt tillagade.	• Vissa ingredienser behöver skakas oftare.
Ingredienserna blir inte krispiga efter tillagningen.	• Se till att använda rätt typ av ingredienser. Ingredienser avsedda att friteras i olja är inte lämpliga i en luftfritös. • Prova att pensla en liten mängd olja på ingredienserna innan tillagning.
Ånga kommer ur fritösen vid tillagning.	• Om du tillagar feta ingredienser kommer fett att samlas i pannan. Ånga bildas och pannan kan bli hetare än normalt. Detta skadar inte fritösen och påverkar heller inte slutresultatet negativt. • Pannan innehåller fett från föregående tillagning. Se till att rengöra pannan ordentligt mellan användningstillfällena.
Färska pommes frites är ojämnt tillagade.	• Skölj dina pommes frites ordentligt för att få bort stärkelse före tillagning. • Testa en annan potatissort.
Dina pommes frites blir inte krispiga efter tillagningen.	• Prova att pensla på lite olja före tillagningen. • Skär tunnare pommes frites.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50-60 Hz
Justerbar tillagningstemperatur	80–200 °C
Kabellängd	80 cm
Beläggning, korg och panna	keramisk
Effekt	1150 W
Kapacitet	2 l
Mått	218 × 218 × 232 mm
Vikt	2,28 kg

Strömförbrukning (ERP)

Strömförbrukning i standbyläge: 0,3 W.

Maximal tid för att nå tillämpligt lågströmsläge: 20 minuter.

Airfryer

Art. nr 44-6823 Modell MF-TN20C

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaklinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet blir varmt under bruk. Også flater som ikke er en del av varmeelementene kan bli svært varme. Siden varme oppleves ulikt av forskjellige personer, må produktet håndteres med stor FORSIKTIGHET. Berør kun isolerte håndtak og gripeflater, og bruk grytekluter eller lignende. Alle flater uten isolerte håndtak eller gripeflater må avkjøles før de berøres.
- Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes av produsenten, et autorisert serviceverksted eller en kvalifisert elektriker for å unngå risiko for elektrisk støt eller brann.
- Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten eller forhandleren kan føre til personskade.
- La aldri strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk. Strømledningen må aldri komme i kontakt med varme flater.
- Plasser aldri produktet på eller i nærheten av en varm komfyr. Plasser det aldri i stekeovnen.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatt funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått opplæring i sikker bruk og forstår risikoene.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksen.
- Oppbevar produktet og strømledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Produktet må aldri brukes sammen med timer eller annet utstyr som slår det på automatisk.
- Senk aldri produktet ned i vann (det inneholder elektriske komponenter og varmeelementer). Rengjør det aldri under rennende vann.
- Pass på at ingen væske trenger inn i produktet. Dersom væske samler seg i produktet, kan det føre til elektrisk støt eller kortslutning.

- Sørg for at alle ingredienser plasseres i pannen og ikke kommer i kontakt med andre deler av produktet.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Hell aldri olje eller annen væske i pannen.
- Ikke berør innsiden av produktet mens det er i bruk.
- Produktet må kun kobles til stikkontakt med 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk aldri produktet dersom det er skadet, ikke fungerer som det skal, eller hvis strømledning eller støpsel er skadet. Bruk heller ikke produktet hvis det har blitt mistet i gulvet eller i vann eller annen væske.
- Ikke bruk produktet med våte eller fuktige hender.
- Plasser aldri produktet nær en vegg eller tett inntil andre produkter. Sørg for minst 10 cm klaring bak, over og på alle sider av produktet.
- Ikke plasser noe oppå produktet.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn mens det er i bruk.
- Under bruk kommer varm damp ut av luftutløpet. Hold hender og ansikt på trygg avstand fra damp og luftutløp.
- Vær forsiktig når pannen tas ut, da varm damp og luft strømmer ut.
- Trekk umiddelbart ut støpselet dersom svart røyk kommer ut av produktet. Vent til røyken har opphørt og produktet har avkjølt seg før pannen tas ut.
- Plasser produktet på et stabilt og plant underlag som tåler vekten av produktet.
- Produktet er kun beregnet for normal bruk i hjemmet og skal kun brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det er ikke beregnet for bruk i miljøer som personalrom, kontorer, hoteller eller overnattingssteder.
- Sørg for at produktet alltid er frakoblet strømuttaket og har avkjølt seg i minst 30 minutter før rengjøring.




Advarsel! Varmer overflater!

Produktbeskrivelse

Airfryerens kurv har et keramisk belegg som er laget uten PFAS.

Kurvens keramiske belegg reduserer risikoen for at maten brenner seg fast. Keramiske belegg er svært slitesterke og kan brukes ved høye temperaturer uten å ta skade.

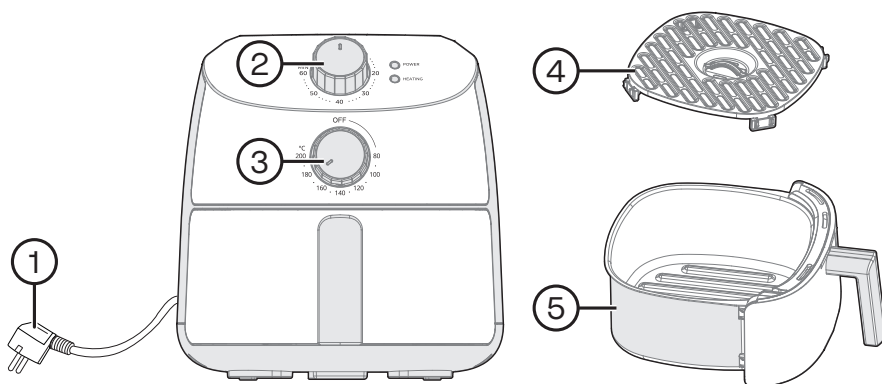

1. Strømkabel
2. Tidsbryter
3. Temperaturbryter
4. Innlegg
5. Panne

Før første gangs bruk

- Fjern all emballasje.
- Vask pannen og risten grundig. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Skyll godt og sørg for at pannen og risten er helt tørre før bruk.
- Små ingredienser krever vanligvis noe kortere tilberedningstid enn større ingredienser.
- En større porsjon krever kun litt lengre tilberedningstid.
- For små porsjoner reduseres tilberedningstiden litt.
- Ved tilberedning av små råvarer bør de ristes midtveis i tilberedningen for et optimalt resultat.
- Hvis du tilbereder pommes frites, kan disse pensles med litt olje for at de skal bli sprøere.
- Unngå mat med høyt fettinnhold, som f.eks. ulike typer pølser.

Bruk

1. Støpselet kobles til en jordet stikkontakt.
2. Trekk pannen (5) ut av airfryeren.
3. Plasser maten i kurven.
4. Skyv pannen inn i frityrkokeren og påse at den er skjøvet helt inn.
5. Still inn ønsket temperatur med temperaturbryteren.
6. Still inn ønsket tilberedningstid med tidsbryteren.
Produktet starter automatisk når timeren stilles inn.
7. Når tilberedningstiden er over, høres et lydsignal og produktet slår seg av.
8. Trekk pannen forsiktig ut og ta ut maten.



Advarsel: Panne og innlegg blir svært varme under bruk. Bruk grytekluter eller tilsvarende beskyttelse.

Vedlikehold

- Unngå å bruke metallredskaper eller skjære i kurven.
- Airfryeren skal skrus av og støpselet kobles ut av stikkontakten etter bruk.
La airfryeren avkjøles helt.
- Rengjør produktet utvendig med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Pannen og kurven vaskes i varmt vann med oppvaskmiddel. Skyll grundig. Bruk kun en myk oppvaskbørste eller svamp. Bruk aldri metallgjenstander til rengjøring av kurv eller panne. Det kan skade belegget.
- Tørk av plassen hvor pannen er plassert i airfryeren med en lett fuktet klut, og børst forsiktig av varmeelementet.
- Skru av airfryeren, trekk ut støpselet og oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde dersom den ikke skal brukes over lengre tid.

Feilsøkingsskjema

Airfryeren start-er ikke.	• Er strømkabelen hel og ordentlig koblet til stikkontakten? • Er det strøm i stikkontakten?
Maten er ikke ferdig etter innstilt tid.	• Temperaturen er for lav. • Tilberedelsestiden er for kort. • For mye mat i kurven.
Maten er ujevnt tilberedt.	• Noen råvarer trenger å bli ristet oftere.
Maten blir ikke sprø etter tilberedning.	• Bruk matvarer som egner seg for varmluftsfritering. Matvarer som er beregnet for tilberedning i olje, er ikke egnet for airfryer. • Prøv å pensle litt olje på maten før tilberedningen.
Det kommer damp ut av airfryeren under tilberedningen.	• Hvis man tilbereder matvarer med mye fett i, vil det samle seg fett i pannen. Dette fører til at det dannes damp og pannen kan blir varmere enn normalt. Dette skader ikke frityrkokeren og påvirker heller ikke sluttresultatet negativt. • Pannen inneholder fett fra forrige gang. Pass på å rengjøre pannen godt etter hver bruk.
Ferske pommes frites er ujevnt tilberedt.	• Skyll dem godt før tilberedning for å bli kvitt stivelse fra overflaten. • Test med en annen potetsort.
Hjemmelaget pommes frites blir ikke sprø.	• Forsøk å pensle med litt olje før de friteres. • Lag tynnere pommes frites.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Justerbar temperatur	80–200 °C
Kabellengde	80 cm
Belegg, kurv og panne	keramisk
Kapasitet	2 l
Mål	218 × 218 × 232 mm
Vekt	2,28 kg
Effekt	1150 W

Strømforbruk (ERP)

Strømforbruk i standby-modus: 0,3 W.

Maksimal tid for å nå gjeldende lavstrømsmodus: 20 minutter.

Airfryer

Tuotenro 44-6823 Malli MF-TN20C

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Laite kuumenee käytön aikana. Myös pinnat, jotka eivät ole osa lämpöelementtejä, voivat kuumentua voimakkaasti. Koska ihmiset kokevat lämmön eri tavoin, laitetta tulee käsitellä erityisen VAROASTI. Kosketa vain eristettyjä kahvoja ja otepintoja ja käytä patakintaita tai vastaavaa suojausta. Anna kaikkien eristämättömien pintojen jäähtyä ennen koskettamista.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huolto- liike tai pätevä sähköasentaja sähköiskun tai tulipalon vaaran välttämiseksi.
- Muiden kuin valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemien tarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli. Virtajohto ei saa joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä sijoita laitetta kuuman lieden päälle tai sen läheisyyteen. Älä sijoita laitetta uuniin.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus ja tietämys, saavat käyttää laitetta, jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitetta ei saa käyttää yhdessä ajastimen tai muun laitteen kanssa, joka käynnistää sen automaattisesti.
- Älä upota laitetta veteen (laite sisältää sähkökomponentteja ja lämpöelementtejä). Älä puhdista laitetta juoksevan veden alla.
- Varmista, ettei laitteen sisälle pääse nestettä. Laitteen sisään kerääntynyt neste voi aiheuttaa sähköiskun tai oikosulun.
- Varmista, että kaikki ainekset asetetaan astiaan eivätkä ne joudu kosketuksiin laitteen muiden osien kanssa.

- Älä peitä laitetta.
- Älä kaada öljyä tai muuta nestettä astiaan.
- Älä kosketa laitteen sisäpintoja käytön aikana.
- Laite saa olla kytkettynä ainoastaan 230 V AC, 50 Hz pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, ei toimi oikein tai jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään, jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä laitetta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä sijoita laitetta seinän tai muiden laitteiden läheisyyteen. Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse, sivuille ja yläpuolelle.
- Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa käytössä.
- Käytön aikana laitteen ilma-aukosta tulee kuumaa höyryä. Pidä kädet ja kasvot turvallisen etäisyyden päässä höyrystä ja ilma-aukosta.
- Ole varovainen nostaessasi astiaa, sillä kuumaa höyryä ja ilmaa virtaa ulos.
- Jos laitteesta tulee mustaa savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Odota, kunnes savun muodostuminen on lakannut ja laite on jäähtynyt, ennen kuin poistat astian.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää laitteen painon.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotikäyttöön ja sitä saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa tai hotelleissa.
- Varmista, että laite on aina irrotettu pistorasiasta ja sen on annettu jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen puhdistamista.



Varoitus! Kuumia pintoja!

Tuotekuvaus

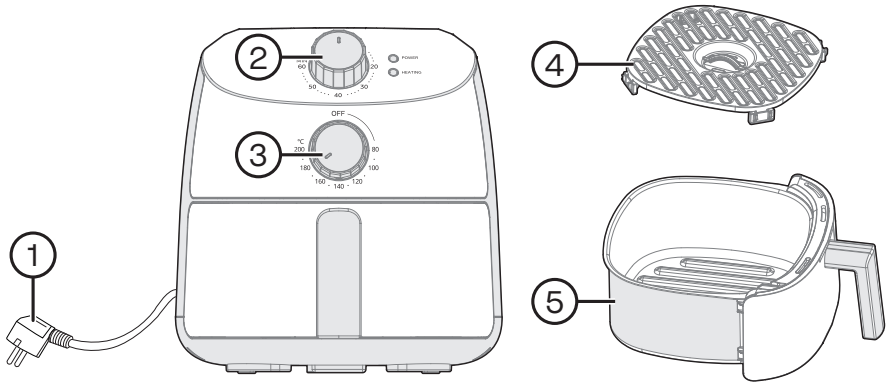

Airfryerin korissa on keraaminen pinnoite, joka on valmistettu ilman PFAS-yhdisteitä. Korin keraaminen pinnoite vähentää ruoan kiinnipalamisen riskiä. Keraamiset pinnoitteet ovat erittäin kestäviä, ja ne kestävät korkeita lämpötiloja ilman vaurioita.

1. Virtajohto
2. Ajastinsäädin
3. Lämpötilansäädin
4. Ritiä
5. Astia

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Poista kaikki pakkausmateriaali.
- Pese astia ja ritiä huolellisesti. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että astia ja ritiä ovat täysin kuivia ennen käyttöä.
- Pienemmille aineksille tarvitaan yleensä hieman lyhyempi valmistusaika kuin suuremmille aineksille.
- Jos aineksia on suuri määrä, tarvitaan vain hieman pitempi valmistusaika.
- Jos aineksia on pieni määrä, tarvitaan vain hieman lyhyempi valmistusaika.
- Paranna pienempien aineksien friteeraustulosta ravistelemalla aineksia valmistuksen puolivälissä.
- Ranskalaisista perunoista tulee rapeampia, jos sivelet niihin hieman öljyä.
- Vältä todella rasvaisten aineksien käyttöä, esim. makkarat.

Käyttö

1. Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
2. Vedä astia (5) ulos ilmafriteerauskeittimestä.
3. Aseta ainekset koriin.
4. Työnnä astia kokonaan keittimen sisälle.
5. Aseta haluttu lämpötila lämpötilansäätimellä.
6. Aseta haluttu kypsennysaika ajastinsäätimellä.
Laite käynnistyy automaattisesti, kun ajastin asetetaan.
7. Kun kypsennysaika on päättynyt, kuuluu äänimerkki ja laite sammuu.
8. Vedä astia varovasti ulos ja ota ruoka pois.



Varoitus: Astia ja ritilä kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Käytä patakintaita tai vastaavaa suojausta.

Huolto ja ylläpito

- Älä käytä metallisia ruoanlaittovälineitä tai leikkaa suoraan korissa.
- Sammuta ilmafriteerauskeitin ja irrota pistoke pistorasiasta. Anna airfryerin jäähtyä kokonaan.
- Puhdista airfryerin ulkopinta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Pese astia ja kori lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhtelee huolellisesti. Käytä vain pehmeää tiskiharjaa/sientä. Älä puhdista koria tai astiaa metalliesineellä, se saattaa vahingoittaa pinnoitetta.
- Pyyhi airfryerin sisäpuolelta kevyesti kostealla liinalla ja harjaa varovasti lämpöelementin alue.
- Jos ilmafriteerauskeitintä ei käytetä pitkään aikaan, sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Vianhakutaulukko

Ilmafriteerauskeitin ei käynnisty.	• Varmista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty kunnolla pistorasiaan. • Onko pistorasiassa virtaa?
Ainekset eivät ole kypsiä, kun ajastimen aika on kulunut loppuun.	• Lämpötila on liian matala. • Valmistusaika on liian lyhyt. • Friteerauskori on liian täynnä.
Ainekset eivät valmistu tasaisesti.	• Tiettyjä ruoka-aineita täytyy ravistella useammin.
Aineksista ei tule rapeita.	• Varmista, että käytät oikeanlaisia aineksia. Öljyfriteeraukseen tarkoitetut ainekset eivät sovi ilmafriteeraukseen. • Kokeile sivellä aineksien pintaan pieni määrä öljyä ennen valmistusta.
Keittimestä tulee höyryä valmistuksen aikana.	• Rasvaisia aineksia friteeratessa astiaan kertyy rasvaa. Muodostuu höyryä, ja astia voi kuumentua tavallista enemmän. Tämä ei vahingoita keitintä eikä huononna friteeraustulosta. • Astia sisältää edellisestä friteerauskerrasta jäänyttä rasvaa. Muista puhdistaa astia huolellisesti käyttökertojen välissä.
Tuoreet ranskanperunat ovat valmistuneet epätasaisesti.	• Poista perunoista tärkkelystä huuhtelemalla ne huolellisesti ennen valmistusta. • Kokeile toista perunalaatua.
Itse tehdyistä ranskanperunoista ei tule rapeita.	• Kokeile sivellä perunoihin hieman öljyä ennen valmistusta. • Tee paloista ohuempia.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50-60 Hz
Säädettävä valmistuslämpötila	80...200 °C
Kaapelin pituus	100 cm
Pinnoite, kori ja astia	keraaminen
Tilavuus	2 l
Mitat	218 × 218 × 232 mm
Paino	2,28 kg
Teho	1150 W

Virrankulutus (ERP)

Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W.

Enimmäisaika alhaisen virrankulutuksen tilaan siirtymiseen: 20 minuuttia.



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI