

Charging station for Switch 1 and 2 Joy-Con controllers


Art. no. 10-1-173 Model PG-SW2081

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not store the product in humid or hot environments.
- Do not expose the product to impacts or shocks.
- Do not open or modify the product.

Product

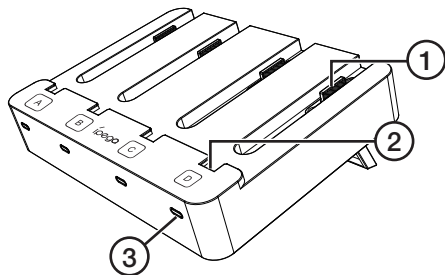

- Charging slot for Nintendo Switch 2 Joy-Con controller × 4
- Charging slot for Nintendo Switch 1 Joy-Con controller × 4
- LED indicator × 4

Using the product

- Connect the USB-C to USB-A cable supplied with the product to the USB-C port on the charging station and to a USB charger.
- Put up to four Joy-Con controllers in the charging station at the same time. Check that the Switch 2 Joy-Con controllers click firmly into place in the charging slots (1) and that the Switch 1 Joy-Con controllers slide into the charging slots (2). There can be a short delay before the charging station registers the controllers and charging starts. The LEDs are red while charging is in progress and blue when the controllers are fully charged or when a charging slot is empty.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	DC 5 V, 1.5 A
Output	5 V, 1.0 A
Charging current per charging slot	200 mA
Charging time	Around 3 hours
Cable	0.8 m USB-C to USB-A (included)
Compatible with	Original Joy-Con for Switch 1 and 2

exibel®

Laddstation för Switch 1 & 2 Joy-Con handkontroller


Art.nr 10-1-173 Modell PG-SW2081

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Förvara inte produkten i fuktiga miljöer eller på platser med hög temperatur.
- Utsätt inte produkten för slag eller stötar.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.

Produkt

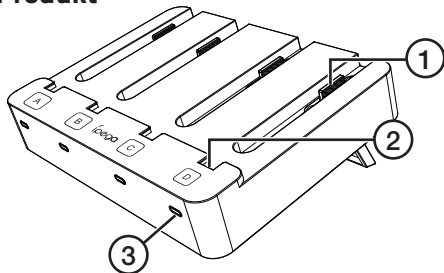

- Laddplats för Nintendo Switch 2 Joy-Con-handkontroller x 4
- Laddplats för Nintendo Switch Joy-Con-handkontroller x 4
- LED-indikator x 4

Användning

- Anslut den medföljande USB-C till USB-A-kabeln till laddstationens USB-C-port och till en USB-laddare.
- Placera upp till 4 Joy-Con-handkontroller i laddstationen samtidigt. Kontrollera att Joy-Con 2-handkontrollerna klickar fast i laddplatserna (1) och att Joy-Con 1-handkontrollerna skjuts in i laddplatserna (2). Det kan dröja en liten stund innan laddstationen registrerar handkontrollerna och laddningen startar. LED-indikatorerna lyser rött under laddning och blått när handkontrollerna är fulladdade eller när laddplatsen är ledig.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ingång	DC 5 V, 1,5 A
Utgång	5 V, 1,0 A
Laddström per laddningsplats	200 mA
Laddningstid	Ca 3 timmar
Kabel	0,8 m USB-C till USB-A (medföljer)
Kompatibel med	Original Joy-Con för Switch 1 och 2

Latausasema Switch 1 ja 2 Joy-Con -ohjaimille


Tuotenro 10-1-173 Malli PG-SW2081

Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä säilytä tuotetta kosteassa tai kuumassa ympäristössä.
- Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.

Tuote

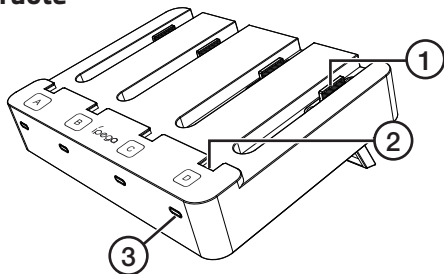

1. Latausasema neljälle Nintendo Switch 2 Joy-Con -ohjaimelle
2. Latausasema neljälle Nintendo Switch Joy-Con -ohjaimelle
3. 4 LED-merkkivaloa

Käyttö

- Liitä mukana tuleva USB-C–USB-A-kaapeli latausaseman USB-C-liitäntään ja USB-laturiin.
- Aseta latausasemaan jopa neljä Joy-Con-peliohjainta samanaikaisesti. Tarkista, että Joy-Con 2 -ohjaimet napsahtavat paikoilleen latauspaikkoihin (1) ja että Joy-Con 1 -ohjaimet on kunnolla työnnetty latauspaikkoihin (2). Saattaa kestää hetken, ennen kuin latausasema tunnistaa ohjaimet ja aloittaa lataamisen. Merkkivalot loistavat punaisina latauksen aikana ja sinisinä, kun ohjaimet on ladattu täyteen tai latausasemassa on vapaa latauspaikka.

Jätteiden käsittely

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-alueutta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä laite asianmukaisesti tai vie se takaisin ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tulo 5 V DC, 1,5 A

Lähtö 5 V, 1,0 A

Latausvirta
latauspaikkaa kohti 200 mA

Latausaika Noin 3 tuntia
Kaapeli 0,8 m, USB-C–USB-A (mukana)

Yhteensopivuus Alkuperäiset Switch 1 ja 2 Joy-Con -peliohjaimet

Ladestasjon for Switch 1 og 2 Joy-Con-kontrollere


Art. nr. 10-1-173 Modell PG-SW2081

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Sikkerhet

- Oppbevar ikke produktet i fuktige miljøer eller på steder med høy temperatur.
- Utsett ikke produktet for slag eller støt.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.

Produkt

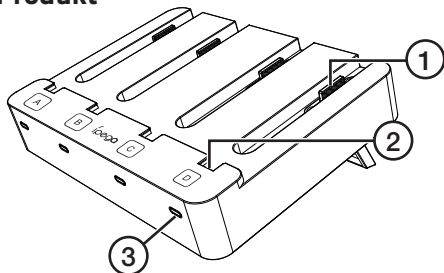

1. Ladeplass for Nintendo Switch 2 Joy-Con-kontrollere × 4
2. Ladeplass for Nintendo Switch Joy-Con-kontrollere × 4
3. LED-indikator × 4

Bruk

- Koble den medfølgende USB-C-til-USB-A-kabelen til ladestasjonens USB-C-port og til en USB-lader.
- Plasser opptil 4 Joy-Con-kontrollere i ladestasjonens samtidig. Kontrollør at Joy-Con 2-kontrollerne klikker på plass i ladeplassene (1), og at Joy-Con 1-kontrollerne skyves inn i ladeplassene (2). Det kan ta litt tid før ladestasjonen registrerer kontrollene og ladingen starter. LED-indikatorene lyser rødt under lading og blått når kontrollene er fulladet eller når ladeplassen er ledig.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Inngang	DC 5 V, 1,5 A
Utgang	5 V, 1,0 A
Ladestrøm per ladeplass	200 mA
Ladetid	Ca. 3 timer
Kabel	0,8 m USB-C til USB-A (følger med)
Kompatibel med	Original Joy-Con for Switch 1 og 2


Ladestation til Switch 1 & 2 Joy-Con-controller

Art.nr 10-1-173 Model PG-SW2081

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Opbevar ikke produktet i fugtige miljøer eller steder med høj temperatur.
- Udsæt ikke produktet for slag eller stød.
- Produktet må ikke åbnes eller modificeres.

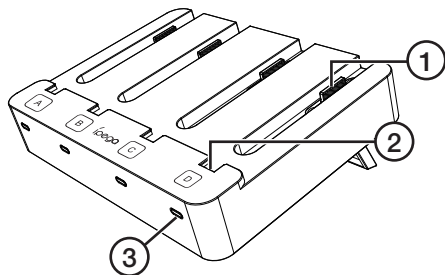

Produkt

1. Ladestations til Nintendo Switch Joy-Con-controller x 4
2. Ladestations til Nintendo Switch Joy-Con-controller x 4
3. LED-indikator x 4

Anvendelse

- Tilslut det medfølgende USB-C til USB-A-kabel til ladestationens USB-C-port og til en USB-oplader.
- Placer op til 4 Joy-Con-controllers i ladestationen samtidig. Kontrollér, at Joy-Con 2-controllers klikker fast i ladestationspladserne (1), og at Joy-Con 1-controllers skydes ind i ladestationspladserne (2). Det kan tage lidt tid, før ladestationen registrerer controllerne, og opladningen starter. LED-indikatorerne lyser rødt under opladning og blå, når kontrollerne er fuldt opladede, eller når ladestationspladsen er ledig.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.



Specifikationer

Indgang	DC 5 V, 1,5 A
Udgang	5 V, 1,0 A
Ladestrøm pr. ladeplads	200 mA
Opladningstid	Ca. 3 timer
Kabel	0,8 m USB-C til USB-A (medfølger)
Kompatibel med	Original Joy-Con til Switch 1 og 2