


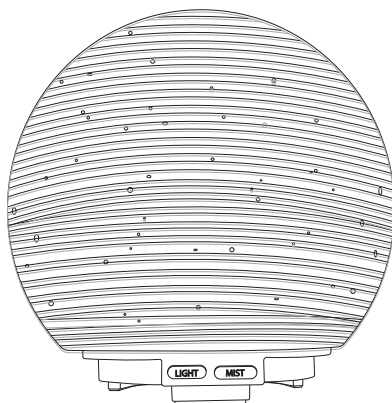

Aroma diffuser

SE | Doftspridare
NO | Duftspredrer
FI | Tuoksudiffuuseri



English

Svenska

Norsk

Suomi

Art.no. Model
31-6352-1 DT-1506W

Ver. 20250410



Aroma diffuser

Art. no. 31-6352-1 Model DT-1506W

English


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not change or modify the product in any way.
- Never switch the product on if the water container is empty.
- Do not touch the ultrasound element with your fingers.
- This product is intended for indoor use only.
- It should only be used when it is fully assembled.
- Always unplug the product from the wall socket when it is not in use, before emptying it or filling it with water, before cleaning it, before assembling/disassembling it and before moving it.
- Repairs must be carried out only by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Never let children play with the product.
- Never leave children unsupervised in rooms where the product is in use.
- Never leave water in the container when the product is not in use.
- Empty and clean the water container and wipe the product with a cloth before you store it. Make sure that the product is completely dry before you store it.
- **Caution** You must change the water and clean the water container every three days. If you do not do this, there is a risk that microorganisms in the environment will spread via the air outlet and cause harm to health.
- Empty the water container and fill it with fresh water every three days. Clean the container and remove any contamination, such as limescale, before adding fresh water.
- Wipe up any essential oil that has been spilled.
- Do not put the product in direct sunlight or near heat sources, air conditioning units or fans.
- Always put the product on a firm, flat surface.
- Do not put the product close to electronic devices or other devices that are sensitive to moisture.


Product description

1. Ceramic cover
2. [LIGHT] Choose from 3 different levels of brightness or switch the light off.
3. [MIST] On/off, press and hold to turn the diffuser off completely.
4. DC input
5. Air inlet
6. Drain hole
7. Max. water level mark /
emptying indicator
8. Mist funnel
9. Air duct
10. Water container
11. Ultrasound element
12. Base
13. USB cable

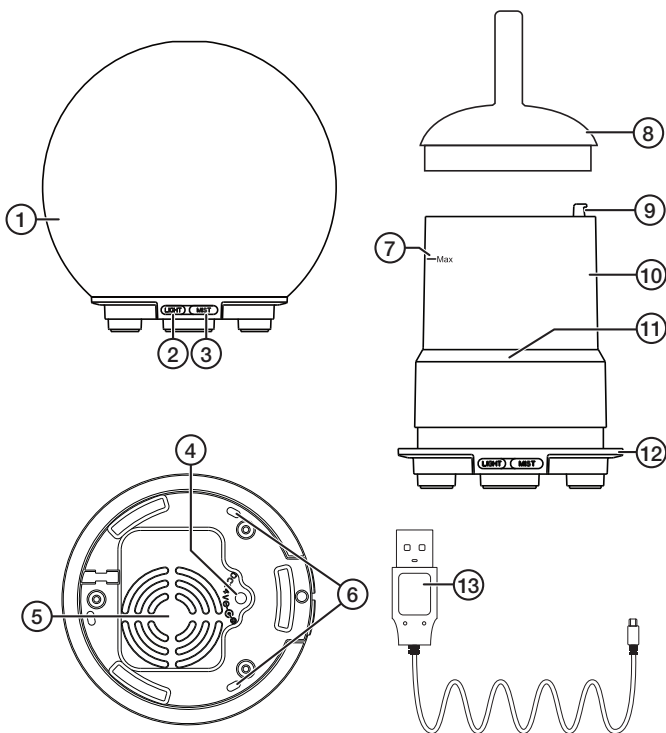

Using the product

Fragrance

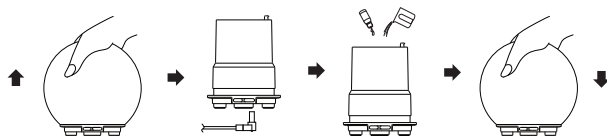

1. Put the aroma diffuser on a firm, level surface. **Note** Do not move the diffuser once you have filled it with water. Lift off the ceramic cover (1) and the mist funnel (8).
2. Plug the USB cable into the port (4).
3. Fill the container with water up to the MAX mark (7). **Note** The product must not be switched on.
4. Add around 2 to 3 drops of essential oil per 100 ml of water. **Note** Use only natural oils. Synthetic oils may damage the product.
5. Replace the mist funnel and the ceramic cover. **Note** Never use the product without the mist funnel and the ceramic cover fitted.
6. Plug the USB cable into a USB-A port.
7. Press [MIST] once to start the diffuser. It will now run continuously.
8. Press [MIST] again to switch the diffuser off.

Note The diffuser will switch off automatically when it runs out of water.

Light

Press [LIGHT] once or repeatedly to switch the light on and change the brightness level in three stages.

Care and maintenance

Clean the underside of the diffuser regularly. **Note** Do not touch the ultrasound element with your fingers.

1. Lift the ceramic cover (1) off the base and remove the mist funnel (8).
2. Empty any remaining water out of the water container. **Note** Only pour the water in the direction marked on the container.


3. **After use/every 3 days:**

Clean the water container with a damp cloth. Clean the sensitive ultrasound element in the bottom of the water container carefully using a small soft brush.

Once a month:

Empty the water until it is around halfway below the MAX water mark. Add a little white wine vinegar and switch the product on. Switch it off after a few minutes and empty the mixture of water and vinegar. Wipe the water container with a damp cloth.

4. Dry it with a microfibre cloth.
5. Fit the mist funnel and the ceramic cover. Store the product out of the reach of children.

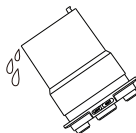

Troubleshooting

Problem	Solution
The product will not start.	- Check that there is water in the water container. - Check that the USB cable is firmly connected to the diffuser and to a working USB port.
No mist is being produced/ the mist looks unnatural.	- Check that the water level is not too low or too high. - Check that there is no dirt on the ultrasound element. - Check that the ceramic cover and mist funnel are correctly fitted. - Check that the air intake (5) is not blocked or dirty.
Water is leaking out of the product.	- Check that the ceramic cover and mist funnel are correctly fitted. - Check the ambient temperature and humidity. If the temperature is too low and the humidity is too high, the water can condense.

If water has leaked out or the product has been tipped over

1. Unplug the power cable and remove the ceramic cover and mist funnel.
2. Pour any remaining water out in the direction marked on the water container.
3. Shake the diffuser gently so that any remaining water comes out of the drain hole (6).
4. Allow it to dry for at least 24 hours before using it again.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	5 V/1 A/5 W
Power output	5 W
Frequency	2.4 MHz
Volume	100 ml
Dimensions	140 x 140 mm
Weight	450 g

Doftspredare

Art.nr 31-6352-1 Modell DT-1506W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Starta aldrig produkten om tanken är tom.
- Undvik att röra vid ultraljudselementet med fingrarna.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten får endast användas med alla delar monterade.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används, innan påfyllning/avtappning av vatten, innan rengöring, innan montering/demontering och innan produkten flyttas.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i de lokaler där produkten används.
- Låt aldrig vatten stå kvar i vattenbehållaren när produkten inte används.
- Torka av produkten, töm och rengör vattenbehållaren före förvaring. Se till att produkten är helt torr innan den förvaras.
- **Varning!** Vattnet måste bytas och tanken rengöras var 3:e dag. Risk finns annars att mikroorganismer i omgivningen kan spridas genom luftutloppet med negativa hälsoeffekter som följd.
- Töm vattentanken och fyll på nytt vatten var 3:de dag. Rengör tanken och ta bort ev. föroreningar som kalk, eller andra föroreningar innan nytt vatten fylls på.
- Torka av eventuellt spill av doftljor.
- Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor och luftkonditioneringsutrustning eller fläktar.
- Placera produkten på ett stabilt och plant underlag.
- Undvik att placera produkten i närheten av elektronik eller annan fukt känslig utrustning.

Svenska

Produktbeskrivning


1. Keramikkåpa
2. [LIGHT] Välj mellan tre olika ljusstyrkor eller av.
3. [MIST] På/av, håll in för att stänga av doftspredaren helt.
4. DC-ingång
5. Luftintag
6. Dräneringshål
7. Max-indikering vattennivå /Tömningsindikator
8. Dimtratt
9. Luftkanal
10. Vattenbehållare
11. Ultraljudselement
12. Bas
13. USB-kabel

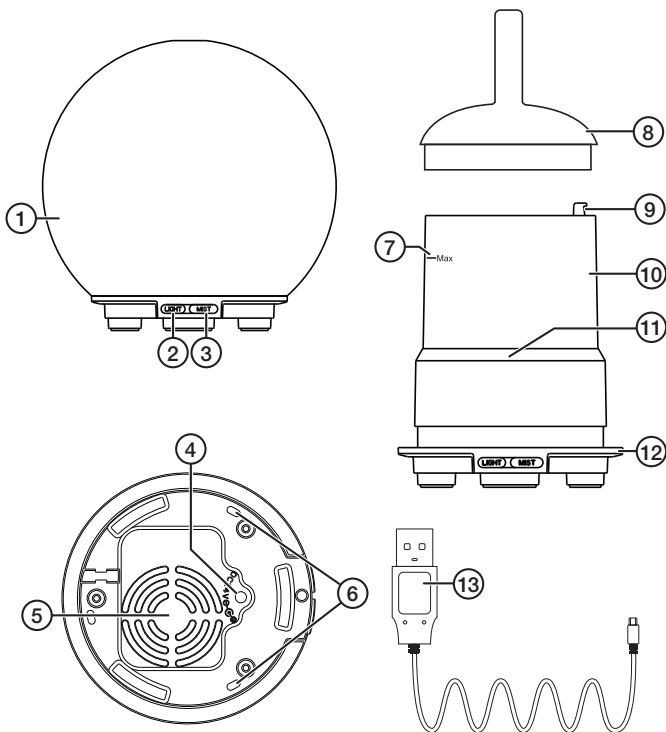

Svenska

Användning

Doft

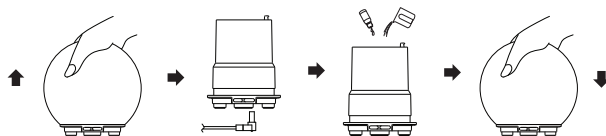

1. Placera aromadiffusern på en plan och stabil yta. **Obs!** Den bör inte flyttas när vattnet har fyllts på. Lyft av keramikkåpan (1) och dimtratten (8).
2. Sätt i USB-kabeln i ingången (4).
3. Fyll på med vatten till MAX-indikeringen (7). **Obs!** Produkten får inte vara på.
4. Tillsätt doftolja, ca 2-3 droppar per 100 ml vatten. **Obs!** Använd endast naturliga oljor. Syntetiska oljor kan skada produkten.
5. Sätt tillbaka dimtratten och keramikkåpan. **Obs!** Produkten får inte användas utan att dessa är monterade.
6. Anslut USB-kabeln till ett USB-A uttag.
7. Tryck på [MIST] en gång för att starta aromadiffusern, den går nu kontinuerligt.
8. Tryck [MIST] en gång till för att stänga av.

Obs! Aromadiffusern stängs av automatiskt när vattnet tar slut.

Ljus

Tryck på [LIGHT] en eller flera gånger för att tända belysningen och ändra ljusnivå i tre steg.

Skötsel och underhåll

Rengör aromadiffusern regelbundet nedan.

Obs! Undvik att röra vid ultraljudselementet med fingarna.

1. Lyft av keramikkåpan (1) från basen och plocka bort dimtratten (8).
2. Håll ut ev. kvarvarande vatten. **Obs!** Håll endast ut vattnet åt det håll som indikeras på behållaren.
3. **Efter varje användning/ Var 3.dag:**


Rengör vattenbehållaren med en fuktig trasa.

Rengör det känsliga ultraljudselementet i botten av vattenbehållaren försiktigt med en liten mjuk borste.

Efter gång i månaden:

Håll vatten till ungefär hälften av maxstrecket, tillsätt lite vitvinsvinäger och starta produkten. Efter några minuter kan du stänga av den och hålla ur vinägervattnet. Eftertorka vattenbehållaren med en fuktig trasa.

4. Torka torrt med en mikrofibertrasa.
5. Montera dimtratten och keramikkåpan. Förvara produkten utom räckhåll för barn.

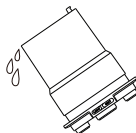

Svenska

Felsökning

Problem	Lösning
Produkten startar inte.	- Kontrollera att det finns vatten i vatten behållaren. - Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till doftspredaren och till ett fungerande USB-uttag.
Det kommer ingen dimma./ Dimman ser konstig ut.	- Kontrollera att vattennivån varken är för hög eller för låg. - Kontrollera att det inte är smuts på ultraljudselementet. - Kontrollera att keramikkåpan och dimtratten är korrekt monterade. - Kontrollera att luftintaget (5) inte är blockerat eller smutsigt.
Produkten läcker vatten.	- Kontrollera att keramikkåpan och dimtratten är korrekt monterade. - Kontrollera omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. För låga temperaturer och för hög luftfuktighet kan få vattnet att kondensera.

Om vatten läckt eller produkten tippat

1. Dra ur nätsladden och ta av keramikåpan och dimtratten.
2. Håll ur kvarvarande vatten åt det håll som indikeras på vattenbehållaren.
3. Skaka aromadiffusern försiktigt så att eventuellt vatten kan komma ut genom dräneringshålen (6).
4. Låt den torka i minst 24 timmar innan den används igen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Inmatning	5 V / 1 A / 5 W
Effekt	5 W
Frekvens	2,4 MHz
Volym	100 ml
Mått	140 x 140 mm
Vikt	450 g

Duftspreder

Art.nr. 31-6352-1 Modell DT-1506W

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Start aldri produktet dersom tanken er tom.
- Unngå å berøre ultralydelementet med fingrene.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet skal kun brukes med alle deler montert.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når produktet ikke er i bruk, før påfylling/tømming av vann, før rengjøring, før montering/demontering og før produktet flyttes på.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- La aldri barn leke med produktet.
- La aldri barn oppholde seg alene uten tilsyn av voksen der produktet brukes.
- La det aldri være igjen vann i beholderen når produktet ikke er i bruk.
- Tørk av produktet og tøm og rengjør vannbeholderen før oppbevaring. Påse at produktet er helt tørt før det stues vekk til lagring.
- **Advarsel!** Vannet bør skiftes ut og tanken rengjøres hver tredje dag. Hvis ikke er det fare for at mikroorganismer i luften spres via produktet, noe som kan ha negativ virkning på helsen.
- Tøm vanntanken og fyll på med nytt vann hver tredje dag. Rengjør tanken og fjern kalk og andre forurensninger før du fyller vanntanken igjen.
- Tørk av eventuell duftolje som er sølt på produktet.
- Plasser ikke produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, vifter eller aircondition.
- Plasser alltid produktet på et jevnt og stabilt underlag.
- Plasser aldri produktet i nærheten av elektronikk eller annet fuktfølsomt utstyr.

Norsk

Produktbeskrivelse

1. Keramikkdeksel
2. [LIGHT] Velg blant tre ulike lysstyrker eller av.
3. [MIST] På/av, hold inne for å skru duftsprederen helt av.
4. DC-inngang
5. Luftinntak
6. Dreneringshull
7. Indikator for maksimalt vannivå /Tømmingsindikator
8. Tåkestrakt
9. Luftkanal
10. Vannbeholder
11. Ultralydselement
12. Base
13. USB-kabel


Norsk

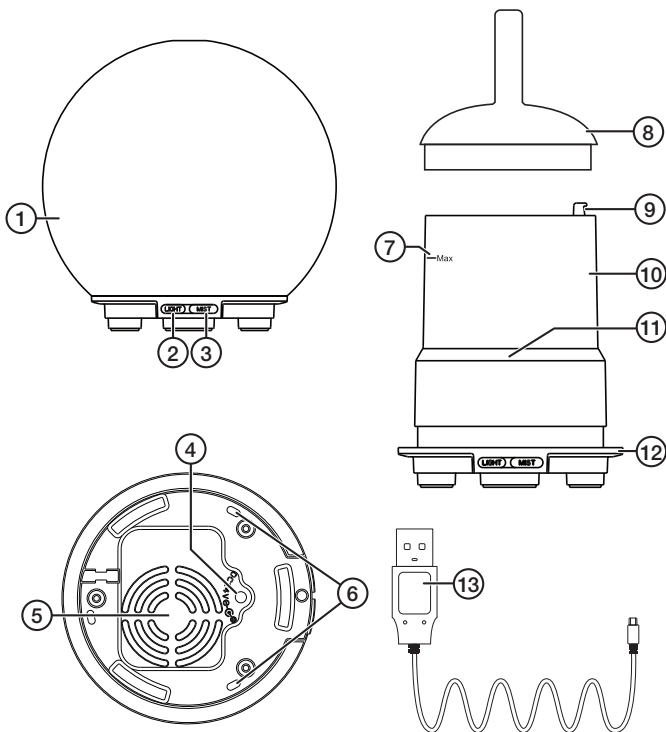

Norsk

Bruk

Duft

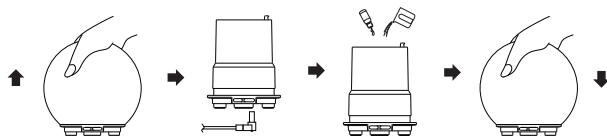

1. Aromadiffuseren plasseres på en plan, stabil flate. **Obs!** Den bør ikke flyttes når du har fylt på med vann. Løft av keramikkdekslet (1) og tåketrakten (8).
2. Plugg USB-kabelen i inngangen (4).
3. Fyll vannbeholderen med vann til MAX-markeringen (7). **Obs!** Produktet må være avslått når det fylles med vann.
4. Tilstett duftolje, cirka 2–3 dråper per 100 ml vann. **Obs!** Bruk utelukkende naturlige oljer. Syntetiske oljer kan skade produktet.
5. Sett tilbake tåketrakten og keramikkdekslet. **Obs!** Bruk aldri produktet uten at disse er montert.
6. Koble USB-kabelen til en USB-A-port.
7. Trykk på [MIST] en gang for å starte aromadiffuseren, den går nå kontinuerlig.
8. Trykk [MIST] ytterligere én gang for å skru av produktet.

Obs! Når det er tomt for vann, vil aromadiffuseren skrus av automatisk.

Lys

Trykk på [LIGHT] en eller flere ganger for å tenne belysningen og endre lysnivå i tre trinn.


Vedlikehold

Rengjør produktet jevnlig.

Obs! Unngå å berøre ultralydselementet med fingrene.

1. Løft keramikkdekselet (1) av basen og løft så av tåketrakten (8).
2. Hell ut resten av vannet i beholderen. **Obs!** Hell kun ut vann i den retningen som vises på beholderen.
3. **Etter hver bruk/hver tredje dag:**

Rengjør vannbeholderen med en fuktig klut. Rengjør det følsomme ultralydselementet i bunnen av vannbeholderen forsiktig med en liten og myk børste.

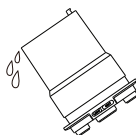

En gang i måneden:

Hell vann omtrent halvveis opp til maks grensen, tilsett litt hvitvinseddik og start produktet. Etter noen minutter kan du slå den av og helle ut eddiksvannet. Ettertørk vannbeholderen med en fuktig klut.

4. Tørk over med en mikrofiberklut.
5. Monter tåketrakten og keramikkdekselet. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

Feilsøking

Problem	Løsning
Produktet starter ikke.	- Sjekk at det er vann i vannbeholderen. - Kontroller at USB-kabelen er hel og ordentlig koblet til både duftsprederen og en fungerende USB-port.
Det kommer ingen tåke./ Tåken ser merkelig ut.	- Sjekk at vannvået verken er for høyt eller for lavt. - Sjekk at ultralydselementet ikke er skittent. - Sjekk at keramikkdekselet og tåketrakten er korrekt montert. - Sjekk at luftinntaket (5) ikke er blokkert eller skittent.
Produktet lekker vann.	- Sjekk at keramikkdekselet og tåketrakten er korrekt montert. - Kontroller temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt produktet. For lav temperatur og for høy luftfuktighet kan gjøre at vannet kondenserer.

Hvis det har lekket vann fra produktet eller produktet har tippet.

6. Trekk støpselet ut av strømuttaket og ta av keramikkdekselet og tåketrakten.
7. Hell ut gjenværende vann i den retningen som vises på beholderen.
8. Rist aromadiffuseren forsiktig slik at eventuelt vann kan renne ut av dreneringshullet (6).
9. La den tørke i 24 timer før den brukes igjen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Innmatning	5 V / 1 A / 5 W
Effekt	5 W
Frekvens	2,4 MHz
Volum	100 ml
Mål	140 x 140 mm
Vekt	450 g

Tuoksudiffuuseri

Tuotenro 31-6352-1 Malli DT-1506W


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä käynnistä laitetta tyhjänä.
- Vältä koskemasta ultraääniosaan sormillasi.
- Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Laitetta saa käyttää vain, kun kaikki sen osat ovat paikoillaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä, ennen veden täyttämistä ja tyhjentämistä sekä ennen puhdistamista, asentamista, purkamista ja siirtämistä.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä jätä lapsia ilman valvontaa tilaan, jossa laitetta käytetään.
- Älä seisota vettä vesisäiliössä, kun laite ei ole käytössä.
- Pyyhi laite, tyhjennä ja puhdista vesisäiliö ennen käyttöä. Varmista ennen laitteen säilytystä, että laite on täysin kuiva.
- **Varoitus!** Vesi täytyy vaihtaa ja vesisäiliö puhdistaa kolmen päivän välein. Muussa tapauksessa on olemassa riski, että ympäristön mikro-organismit voivat levitä ilman ulostuloaukon kautta ja aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia.
- Tyhjennä vesisäiliö ja täytä uudella vedellä kolmen päivän välein. Puhdista säiliö ja poista mahdolliset epäpuhtaudet, kuten kalkki, ennen uuden veden lisäämistä.
- Pyyhi pois mahdolliset tuoksuöljytipat.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden ja ilmastointilaitteiden tai tuulettimien läheisyyteen.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä sijoita laitetta elektroniikan tai muiden kosteusherkkien varusteiden läheisyyteen.

Tuotekuvaus


1. Keraaminen kupu
2. [LIGHT] Valitse kolmen eri kirkkauden välillä tai pois päältä.
3. [MIST] Päälle/pois päältä, sammuta tuoksudiffuuseri painamalla pitkään.
4. DC-tuloliitäntä
5. Ilmanottoaukko
6. Poistoaukko
7. Vesimäärän Max-merkintä /Tyhjennysmerkki
8. Höyrysuppilo
9. Ilmakanava
10. Vesisäiliö
11. Ultraääniosia
12. Runko
13. USB-kaapeli

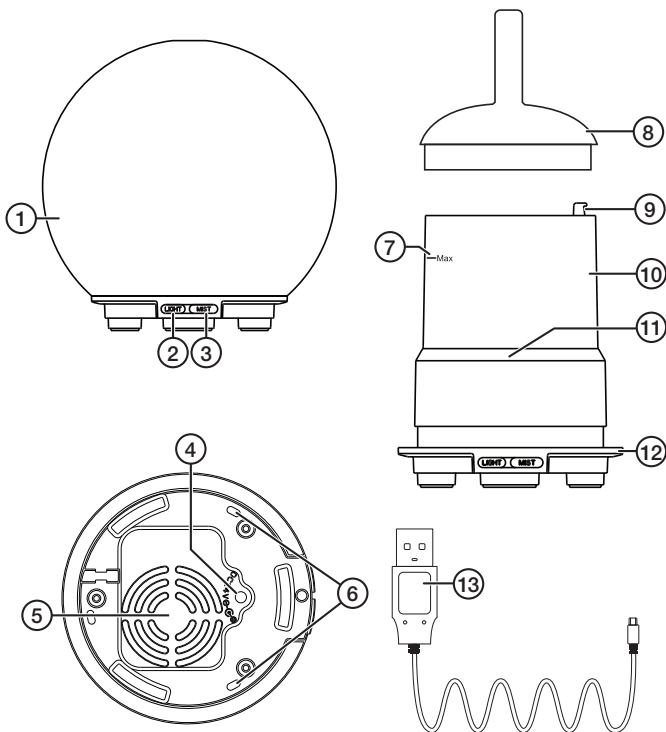

Suomi

Käyttö

Tuoksu

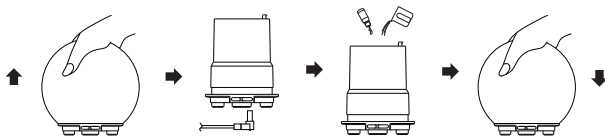

1. Aseta diffuuseri tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Huom.! Laitetta ei pidä siirtää, kun siinä on vettä. Irrota keraaminen kupu (1) ja höyrystuspilo (8).
2. Aseta USB-kaapeli tuloliitäntään (4).
3. Laita vesisäiliöön vettä MAX-merkintään (7) saakka. **Huom.!** Laite ei saa olla päällä.
4. Lisää tuoksuöljyä noin 2–3 tippaa/100 ml vettä. **Huom.!** Käytä vain luonnollisia öljyjä. Synteettiset öljyt voivat vahingoittaa laitetta.
5. Laita höyrystuspilo ja keraaminen kupu takaisin paikalleen.
Huom.! Laitetta ei saa käyttää ilman, että nämä ovat kiinnitettyinä.
6. Liitä USB-kaapeli USB-A-liitäntään.
7. Paina kerran [MIST] käynnistääksesi diffuuserin, jolloin se on jatkuvasti päällä.
8. Sammuta laite painamalla painiketta [MIST] vielä kerran.

Huom.! Aromadiffuuseri sammuu automaattisesti, kun vesi loppuu.

Valo

Sytytä valo ja vaihda valonvoimakkuutta kolmen tason välillä painamalla kerran tai useita kertoja [LIGHT].

Huolto ja kunnossapito

Puhdista diffuuseri säännöllisesti ohjeen mukaan. **Huom.!** Vältä koskemasta ultraääniosaan sormillasi.

1. Nosta keraaminen kupu (1) rungon päältä ja nosta lisäksi höyrysuppilo (8).
2. Säiliöön mahdollisesti jäänyt vesi tulee kaataa pois.

Huom.! Kaada vesi vain säiliössä olevan merkin suuntaan.


3. **Jokaisen käytön jälkeen/Joka kolmas päivä:**

Puhdista vesisäiliö kostella liinalla. Puhdista vesisäiliön pohjassa oleva herkkä ultraääniosa varovasti pienellä pehmeällä harjalla.

Kerran kuukaudessa:

Kaada vettä max-merkinnästä katsottuna säiliön puoliväliin, lisää hieman valkoviinietikkaa ja käynnistä laite. Muutaman minuutin kuluttua voit sammuttaa laitteen ja kaataa pois viinietikkaveden. Pyyhi lopuksi kostealla liinalla.

4. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla.
5. Kiinnitä höyrysuppilo ja keraaminen kupu. Pidä laite aina lasten ulottumattomissa.

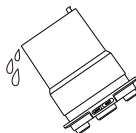

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei käynnisty.	- Varmista, että vesisäiliössä on vettä. - Varmista, että USB-kaapeli on kunnolla liitetty tuoksudiffuuseriin ja toimivaan USB-liitäntään.
Höyryä ei tule./ Höyry näyttää kummalliselta.	- Varmista, ettei veden taso ole liian alhainen tai liian korkea. - Varmista, ettei ultraääniosassa ole likaa. - Varmista, että keraaminen kupu ja höyrysuppilo ovat oikein asennettu. - Varmista, että ilmanottoaukko (5) ei ole tukossa tai likainen.
Laite vuotaa.	- Varmista, että keraaminen kupu ja höyrysuppilo ovat oikein asennettu. - Tarkasta ympäristön lämpötila ja ilmankosteus. Liian matala lämpötila tai liian korkea ilmankosteus voivat aiheuttaa veden tiivistymistä.

Jos laite vuotaa tai laite on kallistunut

1. Irrota virtajohto ja poista keraaminen kupu ja höyrysuppilo.
2. Kaada säiliöön jäänyt vesi pois säiliössä olevan merkin suuntaan.
3. Ravista diffuuseria varovasti, jotta laitteeseen mahdollisesti jäänyt vesi valuu ulos poistoaukoista (6).
4. Anna laitteen kuivua vähintään 24 tuntia ennen seuraavaa käyttökertaa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Syöttö	5 V / 1 A / 5 W
Teho	5 W
Taajuus	2,4 MHz
Tilavuus	100 ml
Mitat	140 x 140 mm
Paino	450 g



Sverige

Kundtjänst tel.: 0247/445 00
 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI