

Shoe rack | Skohylla | Skohylle | Kenkähylly

Art.no 44-6358

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.


Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.


Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Included parts | Inkluderade delar Inkluderte deler | Mukana osat

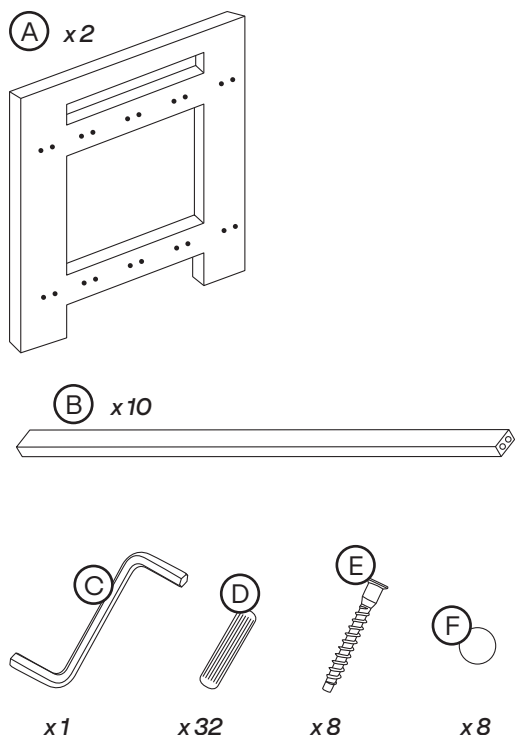

Assembly | Montering | Asennus

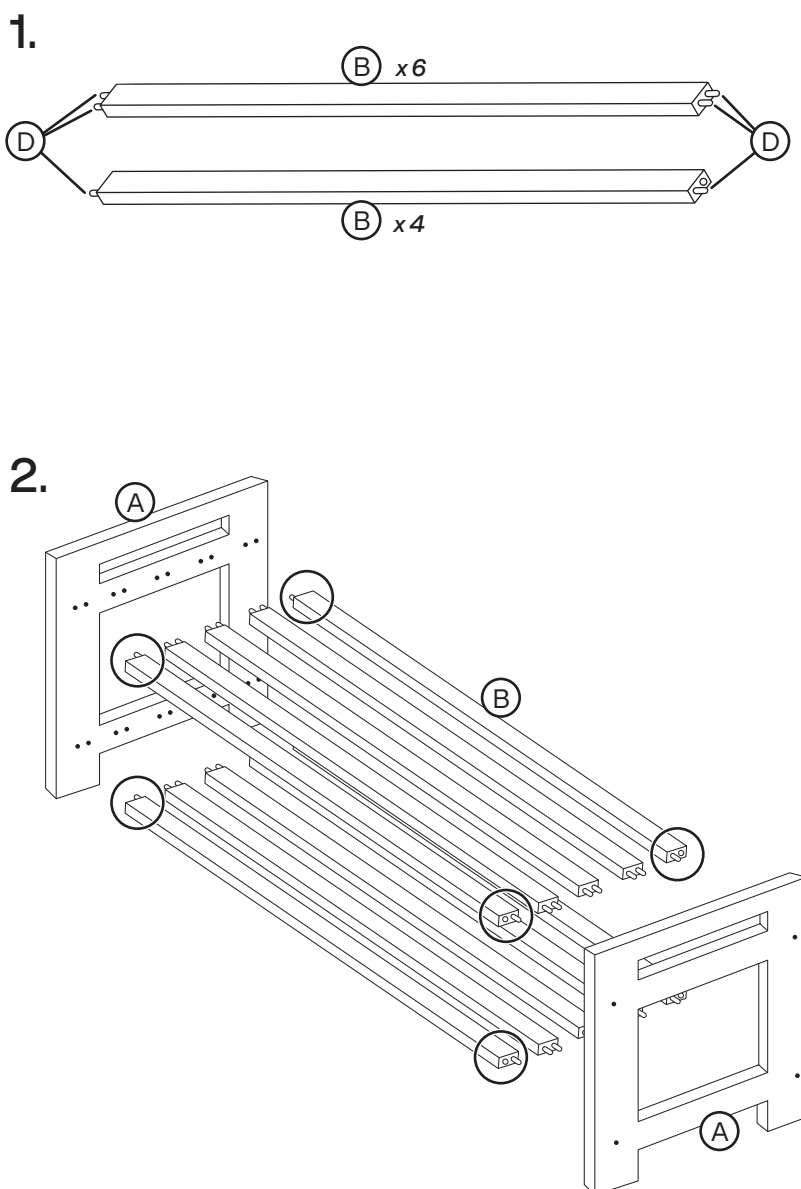

Sverige • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se

Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge • tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no


Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi


Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki



3.

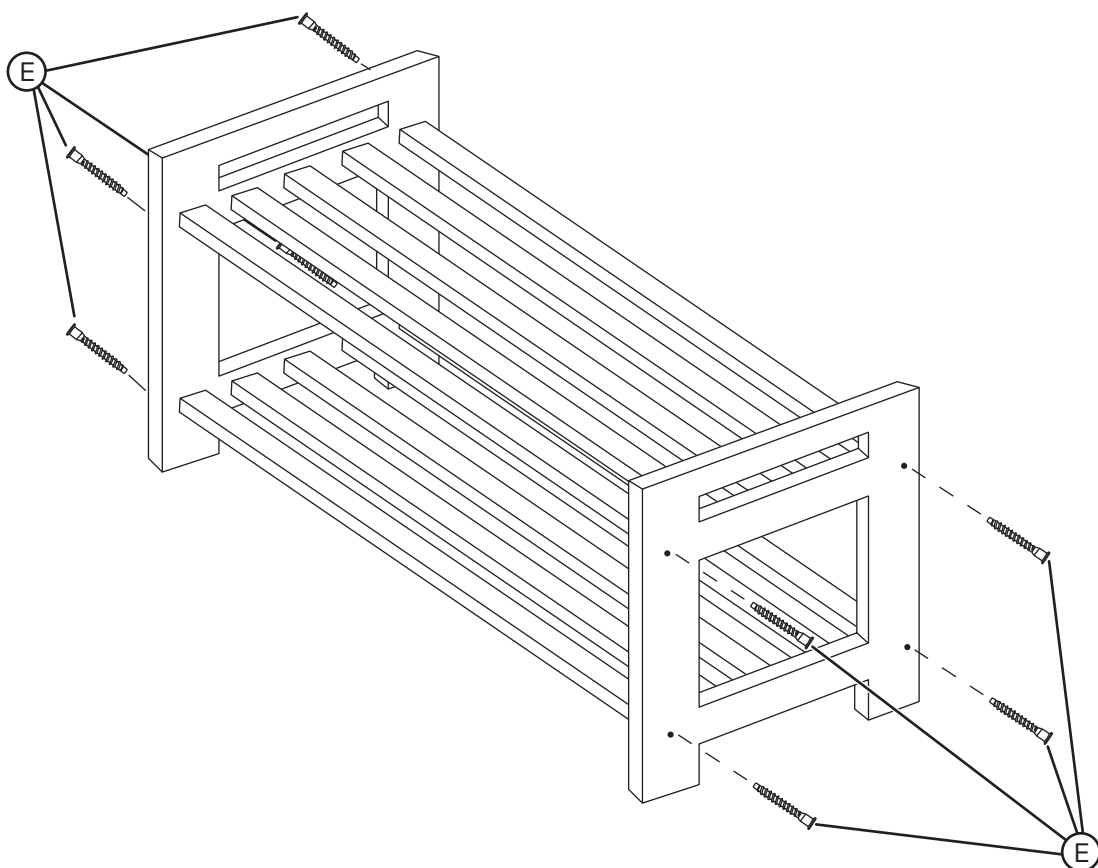

4.

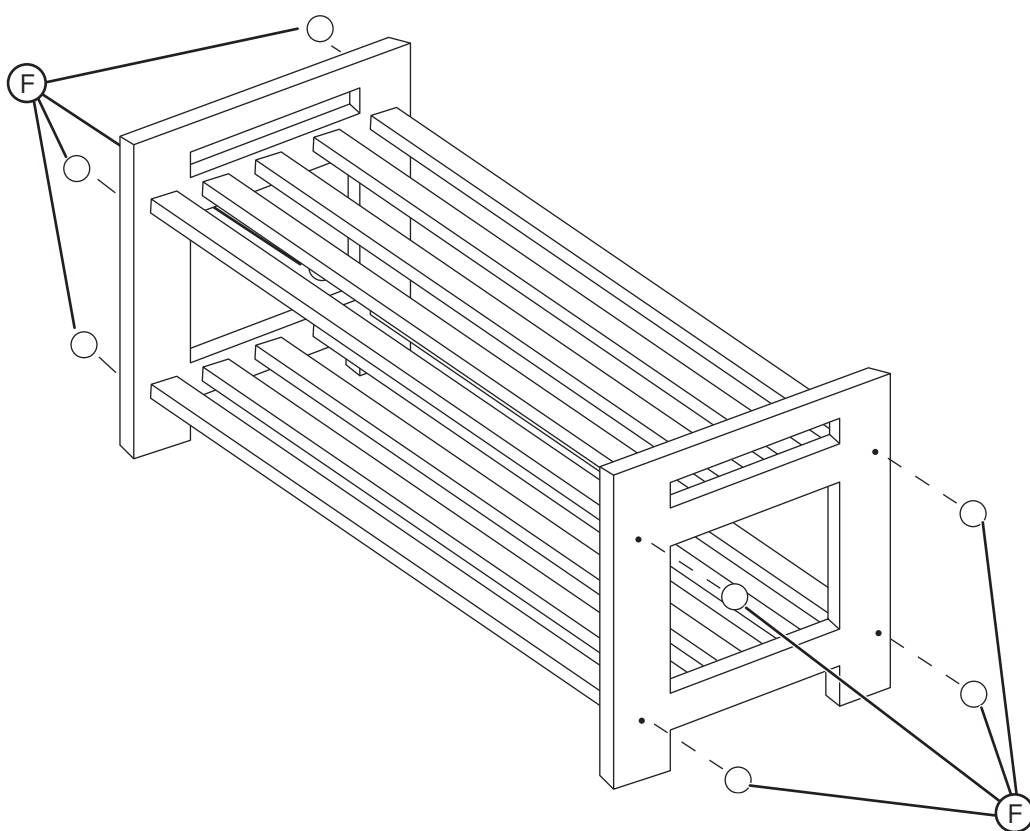

Sverige • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se

Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge • tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no

Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi

Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

