Blender

SE | Blender
NO| Blender
FI | Tehosekoitin
DK | Blender



Art.no. 44-6023

Model JC-19F08E

Ver. 20260331

English
Svenska
Norsk
Suomi
Dansk

Blender

Art. no. 44-6023 Model JC-19F08E


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety instructions

- Never let children use the product without supervision.
- The product can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or people with a lack of experience or knowledge, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks.
- Take care not to cut yourself on the sharp blades, especially when you are emptying and cleaning the jug.
- Do not expose any of the product parts to temperatures above 60°C, for example in hot water or a microwave. This can lead to the parts becoming deformed or damaged.
- Always unplug the charging cable from the product before you clean it.
- Wash and dry all the parts which come into contact with food before you use the product for the first time.
- Never wash any of the parts of the product in a dishwasher.
- Never immerse the motor unit in water.
- Always turn the product off before changing the accessories or touching parts of the product that move.
- The product is intended for domestic use only.
- The product is designed for making juices and smoothies. It is not suitable for processing meat, nuts or beans.
- Do not use the product more than 5 times in a row without a break. This will help to prevent it from overheating.
- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- The product has an overheating protection function. The product can only be used when the jug is correctly fitted and screwed onto the motor unit.
- The product has a built-in lithium-ion battery.
- You must only use and store the product at temperatures between 0°C and 40°C.
- Take extra care when you empty and clean the product. The blades are very sharp. Risk of cuts!

Product description


1. Hanging loop
2. Jug lid
3. Seal (jug lid)
4. LED
5. USB-C charging port
6. Motor unit
7. On/off switch
8. Blades
9. Seal (motor unit)
10. Jug insert
11. Jug outer housing

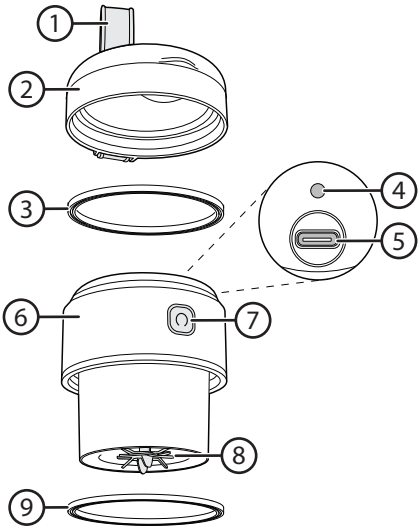


Charging

Charge the product fully (for around 2–4 hours) before using it for the first time.

1. Connect the charging cable supplied with the product to the USB port (5) and to any USB charger.
2. The LED (4) flashes red during charging and switches to white when the battery is fully charged.

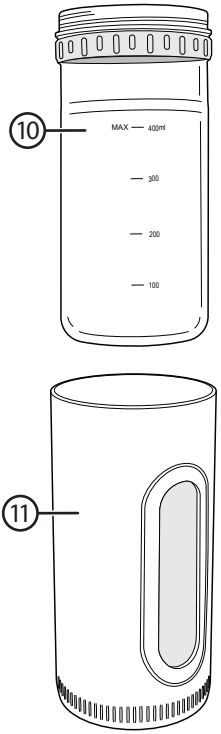


Using the product

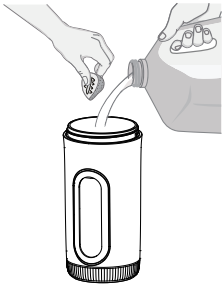


1. Peel the ingredients and cut them into small pieces, about 1.5 cm in size. Add them to the jug up to about 60% of the jug's capacity. Top up the jug with liquid (milk, juice, water). Note: Do not fill the jug above the MAX line.




2. Screw the jug onto the motor unit and press the on/off button (6) twice to start the blender. The motor will run for around 40 seconds.

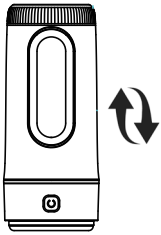


3. Turn the blender upside down and shake it carefully to mix the ingredients.

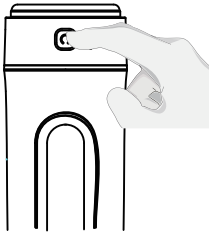

4. Press the on/off button to switch the blender off.

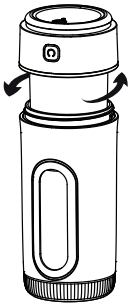

5. Unscrew the motor unit from the jug.

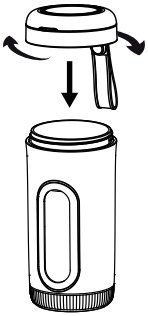

6. Screw on the jug lid.

Troubleshooting

Problem	Cause
The motor stops and the LED (5) flashes red five times.	The battery is flat. Connect a USB charger to the USB-C port (5).
The motor stops and the LED shows a constant red light for five seconds.	The blades are clogged. Remove the ingredients that are clogging the blades.
The motor stops and the LED flashes red 10 times.	The motor overheating protection function has tripped. Let the motor cool down before trying to start it again.
The motor will not switch on. The LED flashes red and white alternately.	The sensor in the motor unit has not detected that the jug is screwed on. Screw the jug on more tightly.
The product will not charge.	The battery overheating protection function has tripped. Let the battery cool down and try again.
Liquid is leaking out of the product.	Check that the jug lid seal (3) and the motor unit seal (9) are undamaged and clean.

Cleaning and maintenance

- Pour about 300 ml of clean water into the jug and screw the jug onto the motor unit. Start the product and let it run for about 10 seconds. Shake the product to remove any remaining food.
- Wash the jug insert and other parts that have come into contact with food by hand. Note: Take care not to cut yourself on the sharp blades!
- Clean and dry the other parts immediately after use. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- The motor unit is sealed, but it must not be submerged in water.
- Charge the product at least every three months if you are storing it for a long period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power output 55 W
Speed 18,500 rpm
Battery 7.4 V 1500 mAh
Charging USB-C, 5V/1A
Jug 400 ml
Dimensions Diameter 87 x 224 mm
Weight 570 g

Blender

Art.nr 44-6023 Modell JC-19F08E


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhetsanvisningar

- Låt inte barn använda produkten utan tillsyn.
- Produkten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de fått instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Var försiktig vid hantering av de vassa knivbladen, särskilt vid tömning av behållaren och rengöring.
- Utsätt inte produktens delar för temperaturer över 60 °C, till exempel hett vatten eller mikrovågsugn. Det kan orsaka deformation och skador.
- Dra ur laddkabeln ur produkten innan rengöring.
- Rengör och torka alla delar som kommer i kontakt med livsmedel före första användningen.
- Diska aldrig någon del av produkten i diskmaskin.
- Sänk inte ned motordelen i vatten.
- Stäng alltid av produkten innan tillbehör byts eller när du rör rörliga delar.
- Produkten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Produkten är avsedd för att göra juice och smoothies. Den är inte lämplig för att mala kött, nötter eller bönor.
- Använd inte produkten mer än 5 gånger i följd utan paus. Detta för att undvika överhettning.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Produkten är utrustad med säkerhetsskydd. Produkten kan endast användas när bägaren är korrekt monterad och åtskruvad på motordelen.
- Produkten har ett inbyggt litiumbatteri.
- Använd och förvara produkten i temperaturer mellan 0 och 40 °C.
- Var extra försiktig vid tömning och rengöring av produkten – bladen är mycket vassa. Risk för skärskador!

Produktbeskrivning


1. Upphängningsögla
2. Bägarlock
3. Tätningsring (bägarlock)
4. LED-indikator
5. USB-C laddport
6. Motordel
7. På/av-knapp
8. Blandningskniv
9. Tätningsring (motordel)
10. Bägarinsats
11. Bägarens ytterhölje

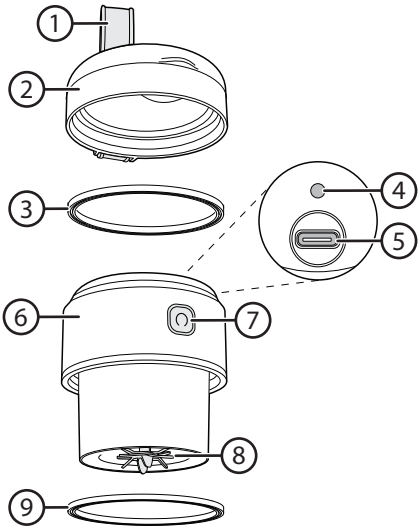


Laddning

Ladda produkten fullt (ca 2–4 timmar) före första användningen.

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-porten (5) och till en USB-laddare.
2. LED-indikatorn (4) lyser rött under laddning och övergår till vitt när batteriet är fulladdat.

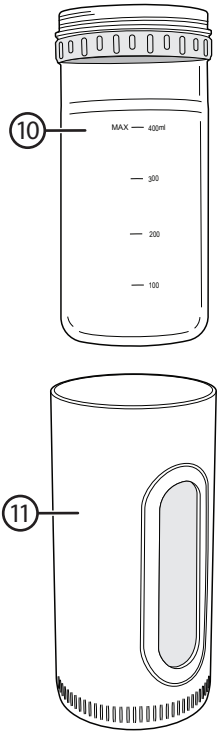


Användning

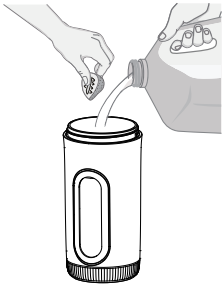


1. Skala/skölj ingredienserna och skär de i mindre bitar, ca 1,5 cm.
   Lägg i ingredienserna, fyll upp till ca 60% av bägarens kapacitet. Fyll efter med vätska (mjölk, juice, vatten). Obs! fyll inte över MAX-linjen!




2. Skruva på motordelen och tryck två gånger på på/av-knappen (6) för att starta blendern. Motorn går i ca 40 sekunder.

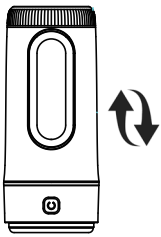


3. Vänd blendern upp och ned och skaka försiktigt för att mixa ingredienserna.

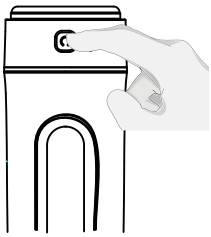

4. Tryck på på/av-knappen för att stänga av blendern.

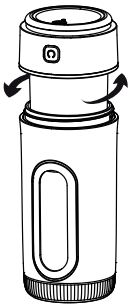

5. Skruva loss motordelen från bägaren.

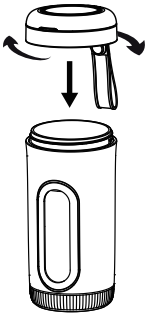

6. Skruva fast bägarlocket.

Felsökningstabell


Problem	Orsak
Motorn stängs av och LED-indikatorn blinkar rött 5 gånger.	Batteriet är urladdat. Anslut en USB-laddare till USB-C-porten (5).
Motorn stängs av och LED-indikatorn lyser konstant rött i 5 sek.	Kniven är blockerad. Ta bort ingredienser som fastnat/blockerat kniven.
Motorn stängs av och LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger.	Motorns överhettningsskydd har aktiverats. Låt motorn svalna och försök sedan starta den igen.
Det går inte att starta motorn. LED-indikatorn blinkar växelvis rött/vitt.	Sensorn i motordelen känner inte av att bägaren är åtskruvad. Skruva åt bägaren.
Det går inte att ladda produkten.	Batteriets överhettningsskydd har aktiverats. Låt batteriet svalna och försök sedan igen.
Vätska läcker ur produkten.	Kontrollera att bägarlockets och motordelens tätningsringar (3) och (9) är rena och hela.

Rengöring och underhåll

- Häll cirka 300 ml rent vatten i bägaren och montera den på motordelen. Starta produkten och låt den gå i cirka 10 sekunder. Skaka sedan produkten för att få bort eventuella rester.
- Diska bägarinsatsen och övriga delar som kommit i kontakt med livsmedel för hand. Obs! var försiktig så att du inte skär dig på de vassa knivbladen!
- Rengör och torka övriga delar direkt efter användning. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Motordelen är sköljtät men får ej nedsänkas i vatten.
- Ladda produkten minst var tredje månad vid längre tids förvaring.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

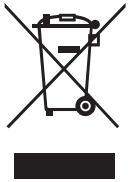

Specifikationer

Effekt	55 W
Varvtal	18500 varv/min
Batteri	7,4 V, 1500 mAh
Laddning	USB-C, 5V/1A
Bägare	400 ml
Mått	Ø87 x 224 mm
Vikt	570 g

Blender

Art. nr. 44-6023 Modell JC-19F08E


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhetsanvisninger

- La ikke barn bruke produktet uten tilsyn.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller personer med manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår risikoen.
- Vær forsiktig ved håndtering av de skarpe knivbladene, særlig ved tømming av beholderen og rengjøring.
- Utsett ikke produktets deler for temperaturer over 60 °C, for eksempel varmt vann eller mikrobølgeovn. Dette kan føre til deformasjon og skader.
- Trekk ladekabelen ut av produktet før rengjøring.
- Rengjør og tørk alle deler som kommer i kontakt med mat før første gangs bruk.
- Vask aldri noen del av produktet i oppvaskmaskin.
- Senk aldri motordelen ned i vann.
- Slå alltid av produktet før tilbehør byttes eller når du berører bevegelige deler.
- Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk.
- Produktet er beregnet for å lage juice og smoothies. Det er ikke egnet for å male kjøtt, nøtter eller bønner.
- Bruk ikke produktet mer enn fem ganger på rad uten pause. Dette for å unngå overoppheting.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Bruk ikke produktet hvis det på noe vis er skadet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Produktet er utstyrt med sikkerhetsbeskyttelse. Produktet kan kun brukes når begeret er korrekt montert og skrudd fast på motorenheten.
- Produktet har et innebygd litiumbatteri.
- Bruk og oppbevar produktet ved temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Vær ekstra forsiktig ved tømming og rengjøring av produktet – knivene er svært skarpe. Fare for kuttskader!

Produktbeskrivelse

1. Opphengsløkke
2. Begerlokk
3. Tetningsring (begerlokk)
4. LED-indikator
5. USB-C-ladeport
6. Motorenhet
7. På/av-knapp
8. Blandekniv
9. Tetningsring (motorenhet)
10. Begerinnsats
11. Begerets ytterhylse

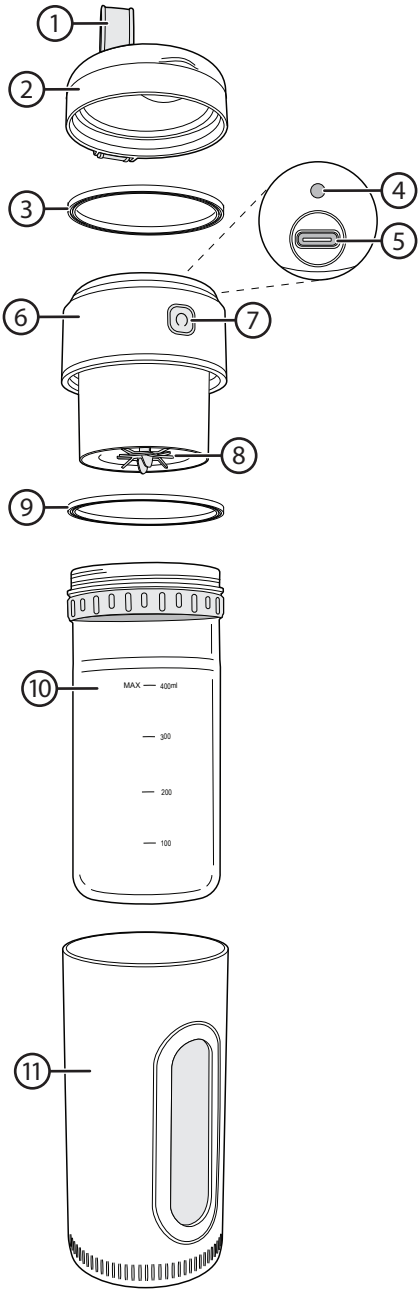


Lading

Lad produktet helt opp (ca. 2–4 timer) før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende ladekabelen til USB-porten (5) og til en USB-lader.
2. LED-indikatoren (4) lyser rødt under lading og går over til hvitt når batteriet er fulladet.


Bruk

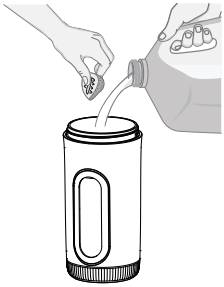


1. Skrell/skyll ingrediensene og skjær dem i mindre biter, ca. 1,5 cm.
   Legg ingrediensene i begeret, fyll opp til ca. 60 % av begerets kapasitet.
   Fyll deretter på med væske (melk, juice, vann). Obs! Fyll ikke over MAX-markeringen.




2. Skru på motorenheten og trykk to ganger på på/av-knappen (6) for å starte blenderen. Motoren går i ca. 40 sekunder.

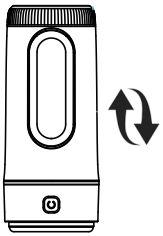


3. Vend blenderen opp ned og rist forsiktig for å blande ingrediensene.

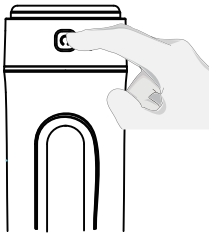

4. Trykk på på/av-knappen for å slå av blenderen.

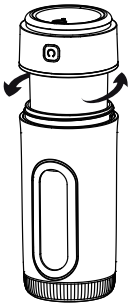

5. Skru løs motorenheten fra begeret.

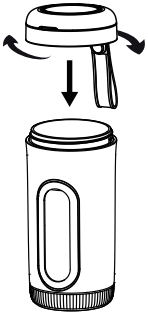

6. Skru fast begerlokket.

Feilsøkingstabell


Problem	Årsak
Motoren slår seg av og LED-indikatoren blinker rødt fem ganger.	Batteriet er utladet. Koble en USB-lader til USB-C-porten (5).
Motoren slår seg av og LED-indikatoren lyser konstant rødt i fem sekunder.	Kniven er blokkert. Fjern ingredienser som sitter fast/blokkerer kniven.
Motoren slår seg av og LED-indikatoren blinker rødt ti ganger.	Motorens overopphetingsbeskyttelse har blitt aktivert. La motoren avkjøles og prøv deretter å starte den igjen.
Det går ikke å starte motoren. LED-indikatoren blinker vekselvis rødt/hvitt.	Sensoren i motorenheten registrerer ikke at begeret er skrudd fast. Skru til begeret.
Det går ikke å lade produktet.	Batteriets overopphetingsbeskyttelse har blitt aktivert. La batteriet avkjøles og prøv deretter igjen.
Væske lekker fra produktet.	Kontroller at begerlokkets og motorenhetens tetningsringer (3) og (9) er rene og hele.

Rengjøring og vedlikehold

- Hell ca. 300 ml rent vann i begeret og monter det på motordelen. Start produktet og la det gå i ca. ti sekunder. Rist deretter produktet for å fjerne eventuelle rester.
- Vask begerinnsatsen og øvrige deler som har vært i kontakt med mat for hånd. Obs! Vær forsiktig så du ikke kutter deg på de skarpe knivbladene.
- Rengjør og tørk øvrige deler umiddelbart etter bruk. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Motordelen kan skylles av, men må ikke senkes ned i vann.
- Lad produktet minst hver tredje måned ved lengre tids lagring.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

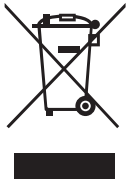

Spesifikasjoner

Effekt 55 W.
Turtall 18500 omdreininger/min
Batteri 7,4 V, 1500 mAh
Lading USB-C, 5V/1A
Beger 400 ml
Mål Ø87 x 224 mm
Vekt 570 g

Tehosekoitin

Tuotenro 44-6023 Malli JC-19F08E


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuusohjeet

- Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman aikuisten valvontaa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Käsittele teräviä teriä varoen, erityisesti kannun tyhjennyksessä ja puhdistuksessa.
- Älä altista laitteen osia yli 60 °C:n lämpötiloille, esimerkiksi kuumalle vedelle tai mikroaaltouunille. Kuumuus voi aiheuttaa muodonmuutoksia ja vaurioita.
- Irrota latauskaapeli laitteesta ennen puhdistusta.
- Puhdista ja kuivaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä koskaan pese mitään laitteen osaa astianpesukoneessa.
- Älä upota moottoriosaa veteen.
- Sammuta laite aina, ennen kuin vaihdat tarvikkeita tai kosket liikkuviin osiin.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Laite on tarkoitettu mehujen ja smoothieiden valmistamiseen. Se ei sovellu lihan, pähkinöiden tai papujen jauhamiseen.
- Älä käytä laitetta ilman taukoa enempää kuin 5 kertaa, jotta vältät sen ylikuumenemisen.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Älä yritä avata, korjata, purkaa tai muokata tuotetta millään tavalla.
- Laitteessa on turvalukitus. Laitetta voi käyttää vain, kun sekoitusastia on oikein kiinnitetty ja kierretty kiinni moottoriosaan.
- Laitteessa on kiinteä litiumakku.
- Käytä ja säilytä laitetta 0–+40 °C:n lämpötilassa.
- Ole erittäin varovainen tyhjentäessäsi astiaa ja puhdistaessasi tuotetta. Teräosat ovat erittäin terävät. Leikkuuhaavojen vaara!

Tuotekuvaus


1. Ripustuskoukku
2. Kansi
3. Tiivistysrengas (kansi)
4. LED-merkkivalo
5. USB-C-latausliitäntä
6. Moottoriosa
7. Virtapainike
8. Sekoitusterä
9. Tiivistysrengas (moottoriosa)
10. Teräosa
11. Sekoitusastian ulkokuori

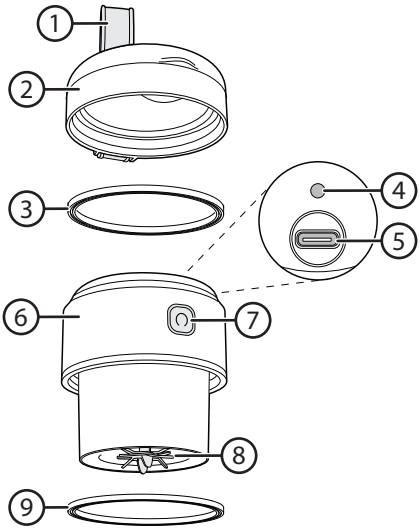


Lataaminen

Lataa laitteen akku täyteen (noin 2–4 tuntia) ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-liitäntään (5) ja USB-laturiin.
2. Merkkivalo (4) palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu valkoiseksi, kun akku on ladattu täyteen.

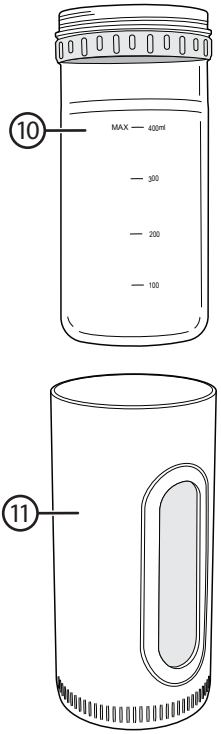


Käyttö

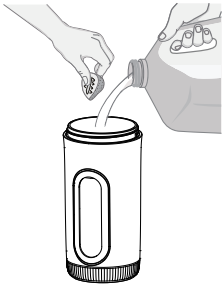


1. Kuori tai huuhtele ainekset ja leikkaa ne pienemmiksi paloiksi (noin 1,5 cm). Aseta ainekset sekoitusastiaan niin, että se täyttyy noin 60-prosenttisesti. Lisää nestettä (maitoa, mehua tai vettä). Huom.: Älä täytä MAX-viivan yli!




2. Kierrä moottoriosa paikalleen ja käynnistä tehosekoitin painamalla virtapainiketta (6) kaksi kertaa. Moottori käy noin 40 sekunnin ajan.

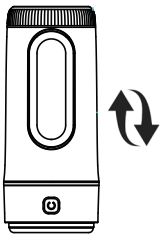


3. Käännä tehosekoitin ylösalaisin ja ravistele sitä varovasti, jotta ainekset sekoittuvat kunnolla.

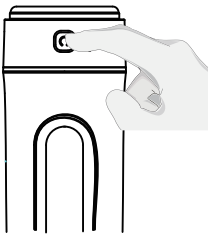

4. Katkaise tehosekoittimen virta painamalla virtapainiketta.

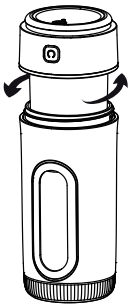

5. Kierrä moottoriosa irti sekoitusastiasta.

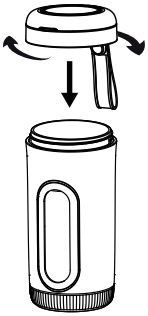

6. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen.

Vianhakutaulukko

Ongelma	Syy
Moottori sammuu, ja LED-merkkivalo välähtää punaisena 5 kertaa.	Akku on tyhjä. Liitä USB-laturi USB-C-liitäntään (5).
Moottori sammuu, ja LED-merkkivalo palaa punaisena 5 sekunnin ajan.	Leikkuuterä on jumissa. Poista terän jumittaneet ainekset.
Moottori sammuu, ja LED-merkkivalo välähtää punaisena 10 kertaa.	Moottorin ylikuumenemissuoja on lauennut. Anna moottorin jäähtyä ja kokeile sitten käynnistää laite uudelleen.
Moottori ei käynnisty. LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja valkoisena.	Moottoriosan anturi ei tunnista, että sekoitusastia on kiinnitetty paikalleen. Kierrä sekoitusastia paikalleen.
Laitteen akku ei lataudu.	Akun ylikuumenemissuoja on lauennut. Anna akun jäähtyä ja yritä sitten uudelleen.
Laite vuotaa.	Tarkista, että kannen ja moottoriosan tiivistysrenkaat (3) ja (9) ovat ehjät ja puhtaat.

Huolto ja puhdistaminen

- Kaada sekoitusastiaan noin 300 ml puhdasta vettä ja kiinnitä astia moottoriosaan. Käynnistä laite ja anna sen käydä noin 10 sekunnin ajan. Ravistele sitten laitetta, jotta mahdolliset jäämät irtoavat.
- Pese sekoitusastia ja muut elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat osat käsin. Huom.! Ole varovainen, sillä terä on erittäin terävä!
- Puhdista ja kuivaa muut osat heti käytön jälkeen. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Moottoriosa kestää huuhtelun, mutta sitä ei saa upottaa veteen.
- Jos säilytät laitetta pitkään käyttämättömänä, lataa sen akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Yllä mainitut tahot varmistavat, että laite kierrätetään asianmukaisesti.



Ominaisuudet

Teho	55 W
Kierrosluku	18 500 kierr./min
Akku	7,4 V, 1 500 mAh
Lataaminen	USB-C, 5 V / 1 A
Sekoitusastia	400 ml
Mitat	Ø87 x 224 mm
Paino	570 g

Blender

Art.nr 44-6023 Model JC-19F08E


Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig brug. Vi tager forbehold for evt. tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhedsanvisninger

- Lad ikke børn bruge produktet uden opsyn.
- Produktet må anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og forstår risiciene.
- Vær forsigtig ved håndtering af de skarpe knivblade, især ved tømning af beholderen og rengøring.
- Udsæt ikke produktets dele for temperaturer over 60 °C, for eksempel varmt vand eller mikrobølgeovn. Det kan medføre deformation og skader.
- Tag ladekablet ud af produktet før rengøring.
- Rengør og tør alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, før første brug.
- Vask aldrig nogen del af produktet i opvaskemaskine.
- Nedsænk ikke motordelen i vand.
- Sluk altid produktet, før tilbehør udskiftes, eller når du rører ved bevægelige dele.
- Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Produktet er beregnet til at lave juice og smoothies. Det er ikke egnet til at male kød, nødder eller bønner.
- Brug ikke produktet mere end 5 gange i træk uden pause. Dette for at undgå overophedning.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede omgivelser, kraftige vibrationer, stød, fugt eller væde.
- Brug ikke produktet, hvis det på nogen måde er beskadiget.
- Forsøg aldrig at åbne produktet, reparere, adskille eller modificere det på nogen måde.
- Produktet er udstyret med sikkerhedsbeskyttelse. Produktet kan kun anvendes, når bægeret er korrekt monteret og skruet fast på motordelen.
- Produktet har et indbygget litiumbatteri.
- Brug og opbevar produktet ved temperaturer mellem 0 og 40 °C.
- Vær ekstra forsigtig ved tømning og rengøring af produktet – knivene er meget skarpe. Risiko for snitskader!

Produktbeskrivelse


1. Ophængningsøje
2. Bægerlåg
3. Tætningsring (bægerlåg)
4. LED-indikator
5. USB-C ladeport
6. Motordel
7. Tænd/sluk-knap
8. Blandekniv
9. Tætningsring (motordel)
10. Bægerindsats
11. Bægerets yderhylster

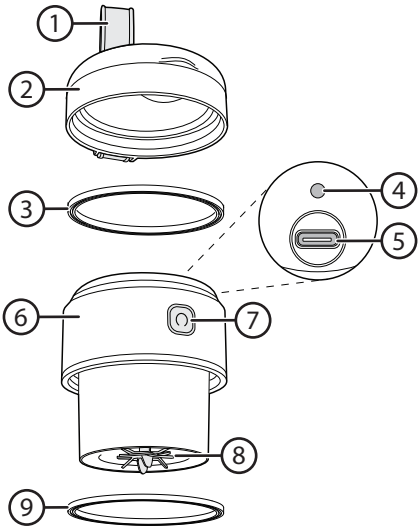


Opladning

Oplad produktet fuldt (ca. 2–4 timer) før første brug.


12. Tilslut den medfølgende ladekabel til USB-porten (5) og til en USB-lader.
13. LED-indikatoren (4) lyser rødt under opladning og skifter til hvid, når batteriet er fuldt opladet.

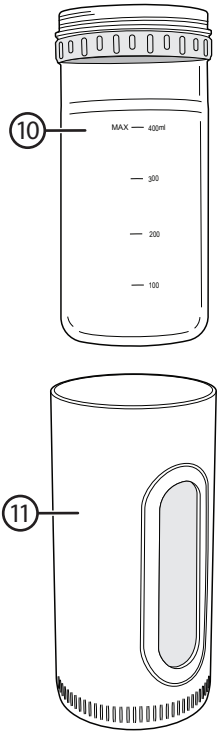


Anvendelse

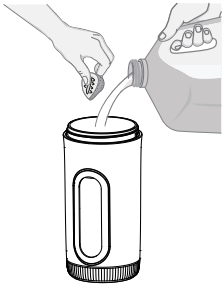


1. Skræl/skyl ingredienserne og skær dem i mindre stykker, ca. 1,5 cm.
   Læg ingredienserne i, fyld op til ca. 60% af bægerets kapacitet. Fyld efter med væske (mælk, juice, vand). Obs! fyld ikke over MAX-linjen!

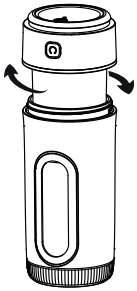

2. Skru motordelen på og tryk to gange på tænd/sluk-knappen (6) for at starte blenderen. Motoren kører i ca. 40 sekunder.

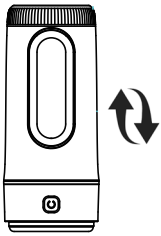


3. Vend blenderen op og ned og ryst forsigtigt for at blande ingredienserne.

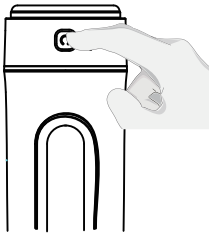

4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke blenderen.



5. Skru motordelen af bægeret.

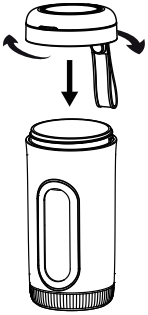

6. Skru bægerlåget på.

Fejlfindingstabel

Problem	Årsag
Motoren stopper, og LED-indikatoren blinker rødt 5 gange.	Batteriet er afladet. Tilslut en USB-lader til USB-C-porten (5).
Motoren stopper, og LED-indikatoren lyser konstant rødt i 5 sek.	Kniven er blokeret. Fjern ingredienser, som sidder fast/blokerer kniven.
Motoren stopper, og LED-indikatoren blinker rødt 10 gange.	Motorens overophedningsbeskyttelse er aktiveret. Lad motoren køle af, og prøv derefter at starte den igen.
Motoren kan ikke startes. LED-indikatoren blinker skiftevis rødt/hvidt.	Sensoren i motordelen registrerer ikke, at bægeret er skruet fast. Stram bægeret.
Produktet kan ikke oplades.	Batteriets overophedningsbeskyttelse er aktiveret. Lad batteriet køle af, og prøv derefter igen.
Der lækker væske fra produktet.	Kontrollér, at bægerlågets og motordelens tætningsringe (3) og (9) er rene og intakte.

Rengøring og vedligeholdelse

- Hæld ca. 300 ml rent vand i bægeret og monter det på motordelen. Start produktet, og lad det køre i ca. 10 sekunder. Ryst derefter produktet for at fjerne eventuelle rester.
- Vask bægerindsatsen og øvrige dele, der har været i kontakt med fødevarer, i hånden. Obs! vær forsigtig, så du ikke skærer dig på de skarpe knivblade!
- Rengør og tør øvrige dele straks efter brug. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Motordelen er stænktæt, men må ikke nedsænkes i vand.
- Oplad produktet mindst hver tredje måned ved længere tids opbevaring.

Bortskaffelse

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed, som følge af forkert bortskaffelse, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de returordninger, der findes dér, hvor du befinder dig, eller kontakte forhandleren. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Effekt	55 W
Omdrejningstal	18500 omdr./min
Batteri	7,4 V, 1500 mAh
Opladning	USB-C, 5V/1A
Bæger	400 ml
Mål	Ø87 x 224 mm
Vægt	570 g

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI