

Bag sealer

Art. no. 44-6844 Model HQ-10



Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- The product is designed for indoor use only.
- Never let children play with the product.
- Do not let children clean or maintain the product.
- Keep your hands and other objects away from the hot area when the product is in use.
- Do not use the product near water or damp surfaces.
- Do not use the product near flammable materials.
- Only use the product to seal plastic bags as described in the instructions.
- Check that the USB-C cable is undamaged. Never use the product or the cable if they are damaged.
- Replace damaged cables immediately to avoid the risk of electric shocks or overheating.
- Never take the plug out of the wall socket by pulling on the power cable. Always hold the plug itself.
- Never try to open, remove or replace the built-in battery.
- Never expose the product or the battery to high temperatures, direct sunlight or naked flames.
- Charge the battery fully if you are not going to use the product for a long time.

Product description

1. Button
2. LED indicator lights
3. Heating element
4. Sealing strip

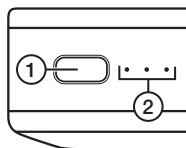

Using the product

1. Push and hold in the button to start the product. You will hear a beep.
2. Press the button to move between the different heating levels:
 - 1 LED: for very thin plastic.
 - 2 LEDs: for plastic with a normal thickness.
 - 3 LEDs: for extra-thick plastic.
3. Put the plastic bag over the sealing strip. If necessary, you can fold the plastic so that the bag fits. Make sure that it is as smooth as possible.
4. Press the lid down until you hear a beep. The LED indicators will flash during the sealing process.
5. You will hear two beeps when the sealing process is finished and the LEDs will light steadily.
6. Press and hold the button to switch the bag sealer off. The bag sealer will switch off automatically if it has not been used for 3 minutes.

Charging the product

Connect the USB-C cable to the product and to any USB-A charger.

The LED lights will show the battery level charge. If 1 LED is lit, the battery level is low while 3 LEDs mean that the battery is fully charged.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Battery	3,7 V, 1500 mAh (lithium ion)
USB-C port	5 V DC, 1 A
Dimensions	138 × 40 × 45 mm
Weight	145 g

Påsförslutare

Art.nr 44-6844 Modell HQ-10



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn.
- Håll händer och föremål borta från värmeområdet när produkten är igång.
- Använd inte produkten nära vatten eller fuktiga ytor.
- Använd inte produkten i närheten av lättantändliga material.
- Använd endast produkten för att försluta plastpåsar enligt anvisningarna.
- Kontrollera att USB-C-kabeln inte är skadad. Använd aldrig produkten eller kabeln om någon del är skadad.
- Byt ut skadade kablar direkt för att undvika risk för elstöt eller överhettning.
- Dra aldrig i kabeln för att dra ur kontakten – håll alltid i kontaktdonet.
- Försök aldrig att öppna, demontera eller ersätta det inbyggda batteriet.
- Utsätt aldrig produkten eller batteriet för höga temperaturer, direkt solljus eller öppen eld.
- Ladda batteriet fullt om produkten inte ska användas under en längre period.

Produktbeskrivning

1. Knapp
2. LED-Indikatorer
3. Värmelist
4. Förseglingslist

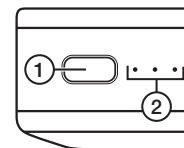

Användning

1. Håll in knappen för att starta, ett pip hörs.
2. Tryck på knappen för att stega mellan värmenivåerna:
 - 1 LED: för väldigt tunn plast.
 - 2 LED: för normaltunn plast.
 - 3 LED: för extra tjock plast.
3. Placera plastpåsen över förseglingslisten. Vid behov kan plasten vikas för att få plats. Se till att den är så slät som möjligt.
4. Tryck ned locket över tills ett pip hörs. Indikatorerna börjar blinka under förseglingen.
5. Två pip hörs när förseglingen är klar och indikatorerna lyser med fast sken.
6. Håll in knappen för att stänga av. Påsförslutaren stängs av automatiskt efter 3 minuter utan användning.

Laddning

- Anslut USB-C-kabeln till produkten och till en valfri USB-A-laddare.
- LED-indikatorerna visar batterinivån där 1 LED är låg och 3 LED att batteriet är fulladdat.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	3,7 V, 1500 mAh (litiumjon)
USB-C ingång	5 V DC, 1 A
Mått	138 × 40 × 45 mm
Vikt	145 g

Poseforsegler

Art. nr. 44-6844 Modell HQ-10



Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- Hold hender og gjenstander borte fra varmeområdet når produktet er i bruk.
- Ikke bruk produktet nær vann eller på fuktige overflater.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk kun produktet til å forsegle plastposer i henhold til anvisningene.
- Kontroller at USB-C-kabelen ikke er skadet. Ikke bruk produktet dersom det, kabelen eller noen del på produktet er skadet.
- Skift ut skadede kabler umiddelbart for å unngå fare for elektrisk støt eller overoppheting.
- Trekk ikke i ledningen for å få støpselet ut av kontakten – trekk i kontakten.
- Forsøk aldri å åpne, demontere eller erstatte det innebygde batteriet.
- Utsett aldri produktet eller batteriet for høye temperaturer, direkte sollys eller åpen ild.
- Lad batteriet helt opp dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Produktbeskrivelse

1. Knapp
2. LED-indikatorer
3. Varmelist
4. Forseglingslist

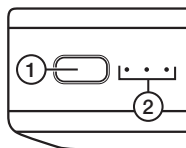

Bruk

1. Hold knappen inne for å starte. Et pip høres.
2. Trykk på knappen for å bla mellom varmenivåene:
 - 1 LED: for veldig tynn plast.
 - 2 LED: for normalt tynn plast.
 - 3 LED: for ekstra tykk plast.
3. Plasser plastposen over forseglingslisten. Ved behov kan plasten brettes for å få plass. Sørg for at den er så jevn som mulig.
4. Trykk ned lokket til et pip høres. Indikatorene begynner å blinke under forseglingen.
5. To pip høres når forseglingen er ferdig, og indikatorene lyser med fast skinn.
6. Hold inne knappen for å slå av. Poseforsegleren slås automatisk av etter 3 minutter uten bruk.

Lading

Koble USB-C-kabelen til produktet og til en valgfri USB-A-lader. LED-indikatorene viser batterinivået, der 1 LED betyr lavt og 3 LED at batteriet er fulladet.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier	3,7 V, 1500 mAh (litiumion)
USB-C-inngang	5 V DC, 1 A
Mål	138 x 40 x 45 mm
Vekt	145 g

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Pussinsulkija

Tuotenumero 44-6844 Malli HQ-10



Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta.
- Pidä kädet ja esineet poissa lämpöalueelta, kun laite on käytössä.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä tai kosteita pintoja.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- Käytä laitetta ainoastaan muovipussin sulkemiseen ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että USB-C-johto on ehjä. Älä käytä laitetta tai johtoa, jos ne ovat viallisia.
- Vaihda vaurioituneet johdot heti välttääksesi sähköiskun tai ylikuumentumisen riskin.
- Älä vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen - pidä aina kiinni pistokkeesta.
- Älä avaa, pura tai vaihda sisäänrakennettua akkua.
- Älä altista laitetta tai akkua korkeille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle tai avotulelle.
- Lataa akku täyteen, jos tuote on pitkään käyttämättä.

Tuotekuvas

1. Painike
2. LED-merkkivalot
3. Lämpölista
4. Tiivistyslista

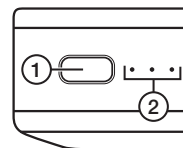

Käyttö

1. Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään, jolloin kuuluu äänimerkki.
2. Paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi lämpötasoa:
 - 1 LEDiä: erittäin ohut muovi.
 - 2 LEDiä: normaalipaksuinen muovi.
 - 3 LEDiä: erittäin paksu muovi.
3. Aseta muovipussi tiivistyslistan päälle. Tarvittaessa muovi voidaan taistaa, jotta se mahtuu. Varmista, että se on mahdollisimman sileä.
4. Paina kansi alas, kunnes kuuluu äänimerkki. Merkkivalot alkavat vilkkua tiivistyksen aikana.
5. Kaksi äänimerkkiä kuuluu, kun tiivistys on valmis, ja merkkivalot jäävät palamaan jatkuvasti.
6. Paina painiketta pitkään laitteen sammuttamiseksi. Pussinsulkija sammuu automaattisesti 3 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Lataaminen

Liitä USB-C-kaapeli tuotteeseen ja mihin tahansa USB-A-laturiin. LED-merkkivalot osoittavat akun varaustason: 1 LED tarkoittaa matalaa varaustasoa ja 3 LEDiä, että akku on täyteen ladattu.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU-alueetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	3,7 V, 1500 mAh (litiumioni)
USB-C-liitäntä	5 V DC, 1 A
Mitat	138 x 40 x 45 mm
Paino	145 g