CAPERE

44-7015



NECK MASSAGER WITH HEAT

Neck massager with heat

Art. no. 44-7015 Model FE-4019

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- The product can be used by children aged 8 and over, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks.
- Never let children play with the product. Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are under adult supervision.
- Never leave the product unattended when it is charging.
- The product is not intended to be used for medical treatment.
- It is designed for indoor use only.
- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not put the product where there is a risk of it falling into water or any other liquid. Do not put any objects which contain liquid near the product.
- Never unplug the charger from the mains power supply with wet or damp hands.
- Do not use the product if it has been damaged.
- Never try to open the housing or to repair or modify the product in any way.
- Never overload the product by sitting or standing on it.

- Do not cover the product while it is in use, as this may cause it to overheat.
- Consult a doctor before using this product if you are pregnant, have a pacemaker or have been diagnosed with any of the following conditions: diabetes, heart disease, malignant melanoma or a condition which requires you to rest.
- If you experience soreness, pain or a rash when using the massager, stop using it and consult your doctor.
- Never use the product on swollen or inflamed areas. Do not use the product on skin changes or open wounds.
- The product has a heating function. Anyone who has a reduced sensitivity to heat should use the product with care.
- Use the product for a maximum of 20 minutes in any one session.

Care and maintenance


- Store the product in a clean and dry place.
- Avoid contact with sharp objects.
- Clean the product by wiping it with a moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the product is not going to be used for a long time, fully charge it before putting it away.
- Never attempt to repair the product yourself.

Responsible disposal

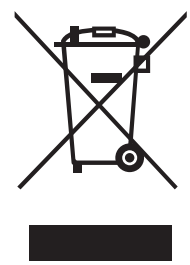

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Product description

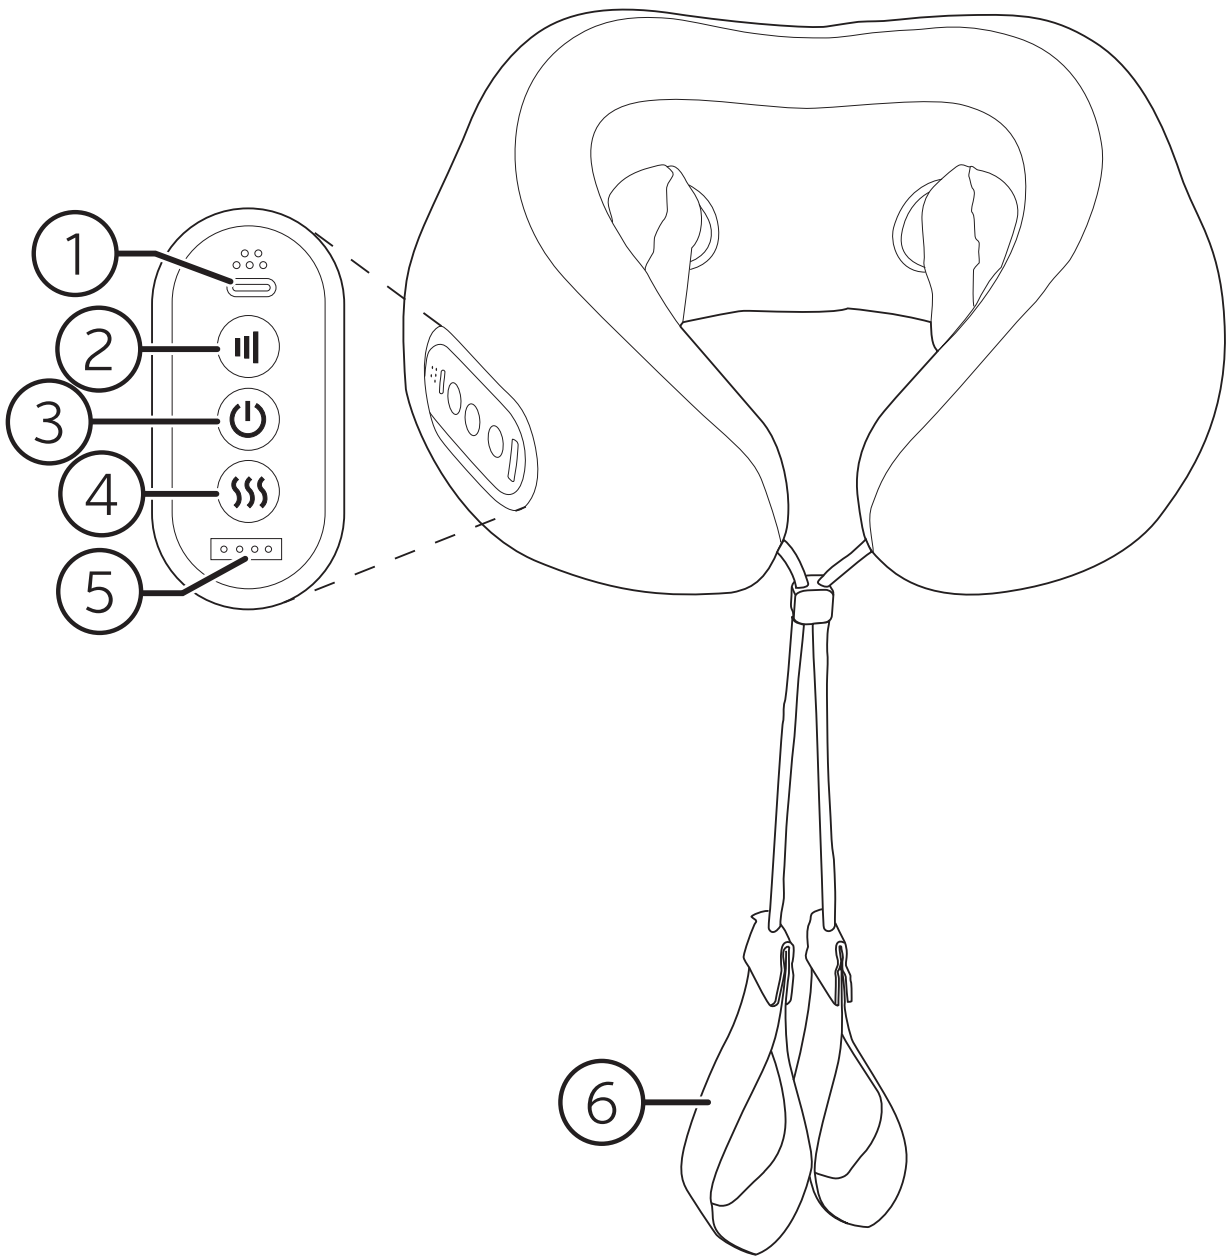

1. USB-C port
2. [ ] Intensity
3. [ ] On/Off/Massage mode
4. [ ] Heat
5. LED indicator
6. Arm support straps

Charging

Charge the product fully before using it for the first time.

Note: The product cannot be used while it is charging.

1. Connect a USB-C cable to the USB-C port (1) and to a suitable USB charger.
2. The LED indicator (2) shows the charging status with the number of lit diods. 4 lit diods = fully charged.

Using the product

1. Put the product over your shoulders and insert your arms through the arm support straps.
2. Press and hold [⏻] for 3 seconds to start the massager. The product will start with low heat and low intensity.
3. Press [▮▮], [⏻] and [≋] to change the type of massage. Adjust the pressure on your neck by changing the amount of weight supported by the arm support straps.
4. Press and hold [⏻] for 2 seconds to switch the massager off.

Note: The massager will switch off automatically after 20 minutes.

Functions

Heat - Press [≋] to toggle between **Low → High → Off**↩.
The LED indicator will shine green for low heat, orange for high heat and show a steady white light when it is off.

Intensity - Press [▮▮] to toggle between two intensities.

Massage mode - Press [⏻] to toggle between three massage modes.

Troubleshooting guide

The product will not switch on.	• The product needs to be charged. Follow the instructions in the **Charging** section. • The product is charging, wait until charging is complete.
The product shuts off unexpectedly.	The product has been used for longer than 20 minutes and has therefore turned off automatically.

Specifications

Input	5 V DC / 2 A
Power output	14.8 Wh
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-A – USB-C
Battery	2000 mAh, 7.4 V
Operating time	up to 150 min
Charging time	up to 3.5 hours
Heating temp.	45°/50°C (± 2°C)
Dimensions	250 × 245 x 110 mm
Weight	789 g

Nackmassage med värme

Art.nr 44-7015 Modell FE-4019

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Lämna aldrig produkten utan tillsyn när den laddas.
- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera produkten så att den inte kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inga föremål som innehåller vätska i närheten av produkten.
- Dra aldrig ut laddaren från vägguttaget med blöta eller fuktiga händer.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Försök aldrig att öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Överbelasta inte produkten genom att sitta eller stå på den.
- Täck inte över produkten under användning, risk för överhettning.
- Kontakta läkare innan produkten används vid graviditet, om du har pacemaker eller någon av följande diagnoser: diabetes, hjärtsjukdom, malignt melanom eller tillstånd som kräver vila.

- Om ömhet, utslag eller smärta uppstår vid användning, avbryt massagen och kontakta läkare.
- Använd aldrig produkten på svullna eller inflammerade områden. Inte heller på hudförändringar eller öppna sår.
- Produkten har värmefunktion. Personer som är okänsliga för värme bör använd produkten med försiktighet.
- Använd produkten i högst 20 min vid varje tillfälle.

Skötsel och underhåll


- Förvara produkten på en ren och torr plats.
- Undvik kontakt med vassa föremål.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under ett längre tag, ladda den fullt innan den läggs undan.
- Försök aldrig att själv reparera produkten.

Avfallshantering

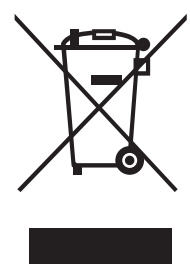

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Produktbeskrivning

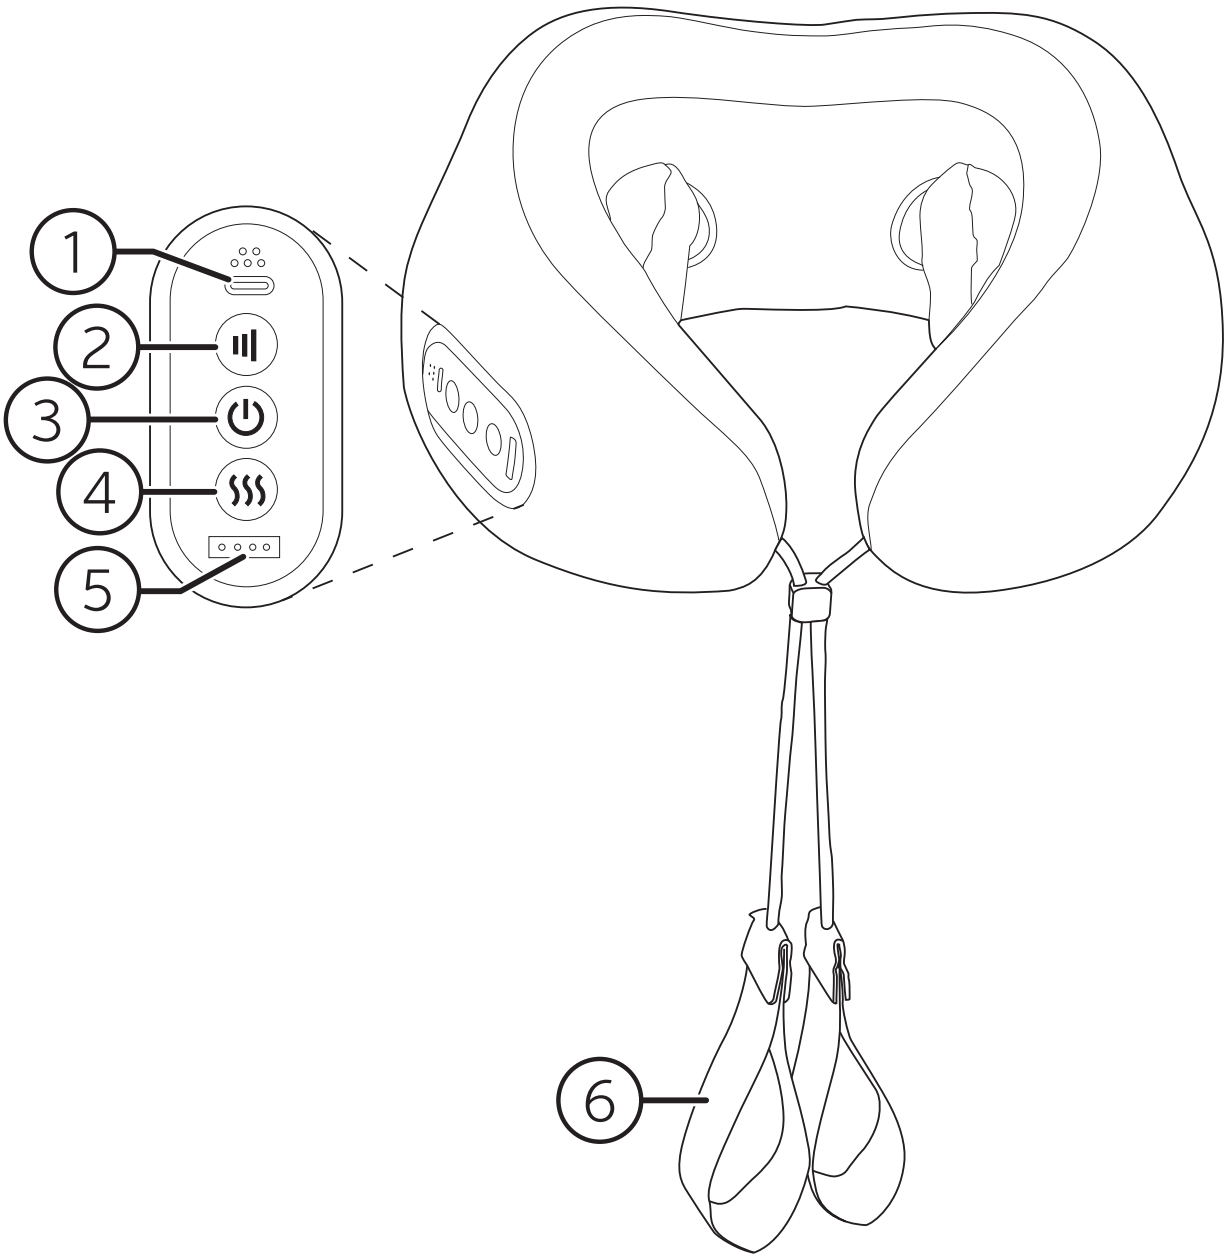

1. USB-C ingång
2. [ ] Intensitet
3. [ ] På/Av/Massageläge
4. [ ] Värmeläge
5. LED-indikator
6. Armstödsremmar

Laddning

Ladda produkten fullt innan första användning.

Obs! Produkten kan inte användas medan laddning pågår.

1. Anslut en USB-C kabel till USB-C-ingången (1) och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorn (2) visar status med antal lysande dioder. 4 tända dioder = fulladdat.

Användning

1. Placera produkten över axlarna och trä in armarna armstödsremmarna.
2. Håll in [⏻] i 3 sekunder för att starta. Produkten startar med låg värme och låg intensitet.
3. Tryck på [▮▮], [⏻] och [≋] för att anpassa massagen. Anpassa trycket mot nacken genom att justera hur mycket vikt du lägger på armstödsremmarna.
4. Håll in [⏻] i 2 sekunder för att stänga av.

Obs! Massagen stängs automatiskt av efter 20 min.

Funktioner

Värme - Tryck [≋] för att växla mellan **Låg → Hög → Av** ⮌.
LED-indikatorn lyser grönt för låg värme, orange för hög värme och lyser vitt när värmen är av.

Intensitet - Tryck [▮▮] för att växla mellan två intensiteter.

Massageläge - Tryck [⏻] för att växla mellan tre olika massagemönster.

Felsökningsschema

Produkten går inte att slå på.	• Produkten behöver laddas. Följ instruktionerna i avsnittet **Laddning**. • Massagekudden laddas, vänta tills laddningen är slutförd.
Produkten stängs plötsligt av.	Produkten har använts i över 20 min och har därför automatiskt stängts av.

Specifikationer

Input	5 V DC / 2 A
Effekt	14,8 Wh
Laddingång	USB-C
Laddkabel	USB-A – USB-C
Batteri	2000 mAh, 7,4 V
Användingstid	upp till 150 min
Laddtid	upp till 3,5 tim
Värme temp.	45°/ 50° C (± 2° C)
Mått	250 × 245 x 110 mm
Vikt	789 g

Nakkemassør med varme

Art.nr 44-7015 Modell FE-4019

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette.
- La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det lades.
- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske nær produktet.
- Trekk aldri ut støpselet fra kontakten med våte eller fuktige hender.
- Bruk ikke produktet dersom det er skadet.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Produktet må ikke overbelastes ved at man sitter eller står på det.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk. Da kan det bli overopphetet.

- Kontakt lege før produktet tas i bruk ved graviditet, hvis du har pacemaker eller en av følgende diagnoser: diabetes, hjertesykdom, malignt melanom eller hvis tilstanden din krever hvile.
- Dersom du blir øm, får utslett eller smerte ved bruk, avbryt massasjen og ta kontakt med lege.
- Produktet må aldri brukes på områder som er hovne eller betente. Heller ikke på åpne sår eller steder med hudforandringer.
- Produktet har varmefunksjon. Personer som er følsomme for varme bør være forsiktige ved bruk av produktet.
- Bruk produktet maks 20 minutter av gangen.

Vedlikehold


- Oppbevar produktet på et tørt og rent sted.
- Unngå at den kommer i kontakt med skarpe gjenstander.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid, bør batteriet fullades før du pakker bort produktet.
- Forsøk aldri å reparere produktet selv.

Avfallshåndtering

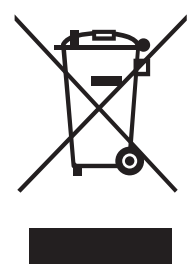

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Produktbeskrivelse

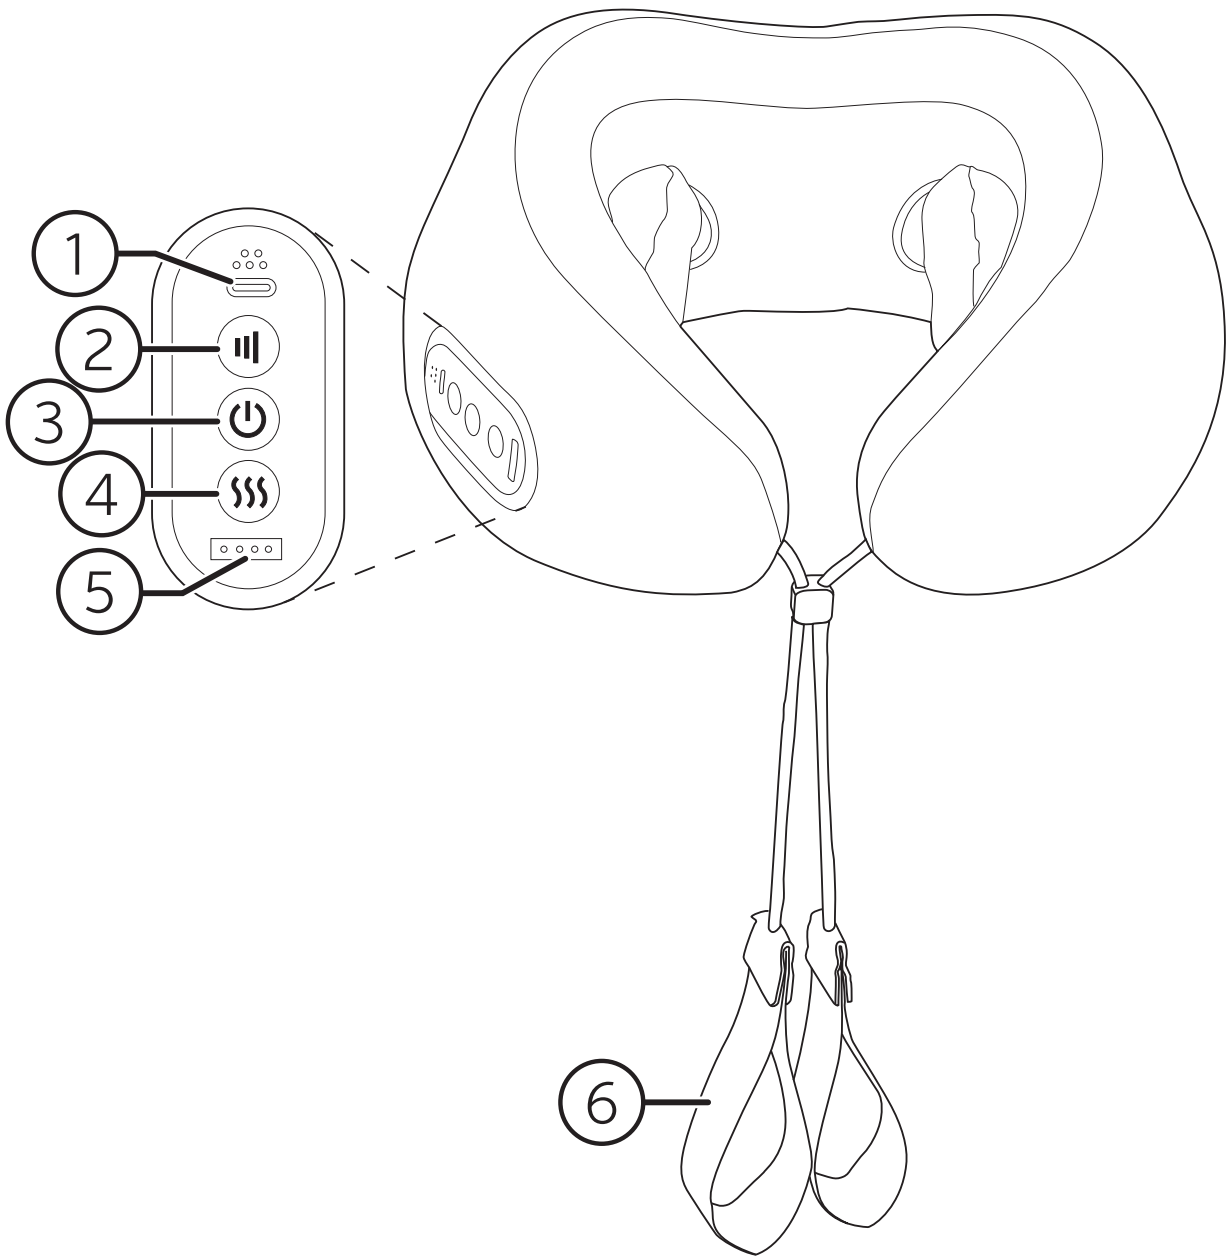

1. USB-C-port
2. [ ] Intensitet
3. [ ] På/Av/Massasjemodus
4. [ ] Varmemodus
5. LED-indikator
6. Armstøttereimer

Opplading

Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

Obs! Produktet kan ikke brukes mens det lades.

1. Koble til en USB-C kabel til USB-C-inngangen (1) og til en passende USB-lader.
2. LED-indikatoren (2) viser status med antall opplyste LED-lamper. 4 opplyste LED-lamper = fulladet.

Bruk

1. Plasser produktet over skuldrene og tre armene inn i armstøttereimene. Juster reimene til armene hviler behagelig og du har et lett trykk mot nakken.
2. Hold [⏻] inne i 3 sekunder for å starte. Produktet starter med massasjemønster 1, lav varme og lav intensitet.
3. Trykk på [▮▮], [⏻] og [≋] for å tilpasse massasjen. Tilpass trykket mot nakken ved å justere hvr mye vekt du legger på armstøttereimene.
4. Hold [⏻] i 2 sekunder for å skru av.

Obs! Massøren skrur seg av etter 20 min.

Funksjoner

Varme – Trykk [≋] for å veksle mellom **Lav→ Høy → Av** ⮌.
LED-indikatoren lyser grønt for lav varme, oransje for høy varme og hvitt når varmen er av.

Intensitet – Trykk [▮▮] for å veksle mellom to intensiteter.

Program – Trykk [⏻] for å veksle mellom tre ulike massasjemønstre.

Feilsøkingskjema

Produktet vil ikke starte.	• Produktet må lades. Følg instruksjonene i avsnittet **Opplading**. • Produktet lades, vent til ladingen er fullført.
Produktet skrur seg plutselig av.	Produktet er blitt brukt i mer enn 20 minutter i strekk og har derfor slått seg automatisk av.

Spesifikasjoner

Input	5 V DC / 2 A
Effekt	14,8 Wh
Ladeinngang	USB-C
Ladekabel	USB-A – USB-C
Batteri	2000 mAh, 7,4 V
Brukstid	opptil 150 min
Ladetid	opptil 3,5 timer
Varmetemp.	45°/ 50° C (± 2° C)
Mål	250 × 245 x 110 mm
Vekt	789 g

Niskahieronta lämmöllä

Tuotenro 44-7015 Malli FE-4019

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa latauksen aikana.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitteen lähettyville nesteitä sisältäviä esineitä.
- Älä liitä tai irrota laturia pistorasiasta märillä tai kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä ylikuormita laitetta istumalla tai seisomalla sen päällä.
- Laitetta ei saa peittää käytön aikana, jotta se ei ylikuumene.
- Neuvottele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä, jos sinulla on sydämentahdistin, olet raskaana tai sinulla on diagnosoitu jokin seuraavista: diabetes, sydänsairaus, pahanlaatuinen melanooma tai jokin lepoa vaativa tila.

- Mikäli laitetta käytettäessä ilmenee kipua tai aristusta, keskeytä laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä hiero laitteella turvonneita tai tulehtuneita alueita, äläkä myöskään ihomuutoksia tai avoimia haavoja.
- Tuotteessa on lämpötoiminto. Henkilöiden, jotka aistivat lämpöä heikosti, tulee käyttää tuotetta varoen.
- Käytä tuotetta yhtäjaksoisesti korkeintaan 20 minuutin ajan.

Huolto ja kunnossapito


- Säilytä tuote puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- Katso, ettei tuote joudu kosketuksiin terävien esineiden kanssa.
- Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuote ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku täyteen ennen säilytystä.
- Älä korjaa laitetta itse.

Kierrättäminen

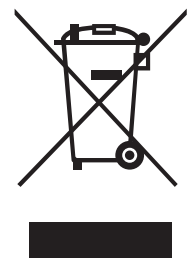

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tuotekuvaus

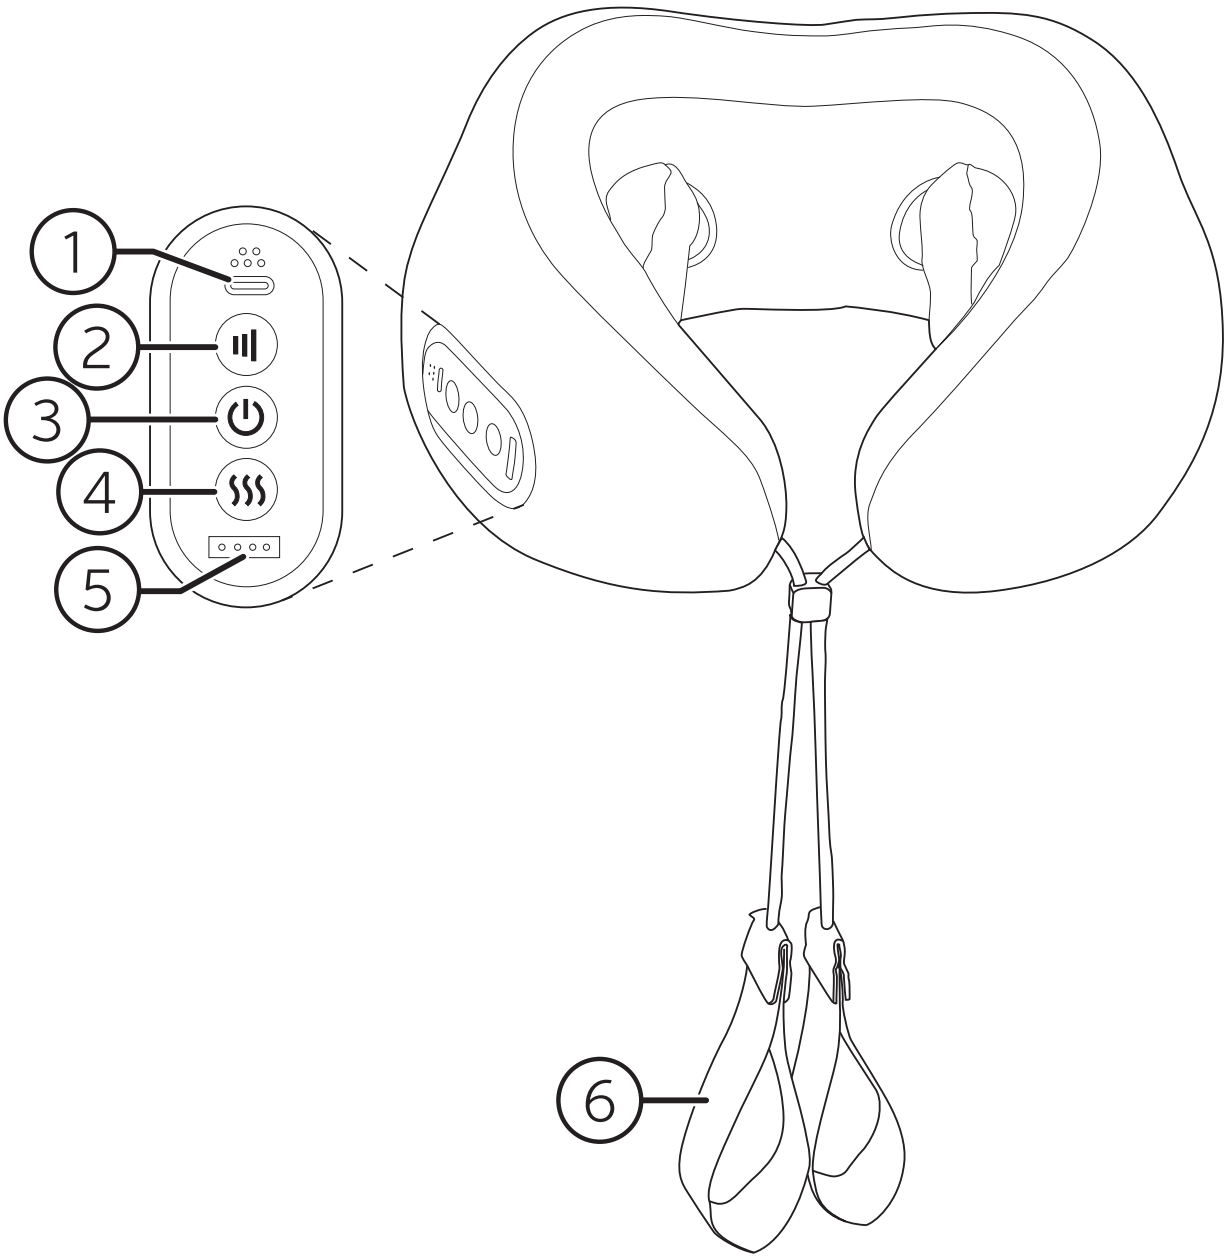

1. USB-C-liitäntä
2. [ ] Teho
3. [ ]Päälle/Pois päältä
4. [ ] Lämpö
5. LED-merkkivalo
6. Käsituet

Lataaminen

Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huom.! Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.

1. Anslut en USB-C kabel till USB-C-ingången (1) och sedan till en passande USB-laddare.
2. LED-indikatorn (2) visar status med antal lysande dioder. 4 tända dioder = fulladdat.

Käyttö

1. Aseta laite olkapäille ja pujota kädet käsitukiin. Säädä hihnoja, kunnes käsivarret lepäävät mukavasti ja niskassa tuntuu kevyt paine.
2. Käynnistä painamalla [⏻] 3 sekuntia. Laite käynnistyy jossa on matala lämpö ja matala teho.
3. Paina painikkeita [▮▮], [⏻] ja [≋] säätääksesi hieronta-asetuksia. Säädä niskaan kohdistuvaa painetta säätämällä sitä, kuinka paljon käsituissa on painoa.
4. Sammuta painamalla [⏻] 2 sekunnin ajan.

Huom.! Hierontalaite sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua.

Toiminnot

Lämpö - Paina [≋] vaihtaaksesi seuraavien välillä **Matala → Korkea → Pois päältä** ⮌. LED-merkkivalo palaa vihreänä, kun lämpötila on alhainen, oranssina, kun lämpötila on korkea, ja valkoisena, kun lämmitys on pois päältä.

Teho - Vaihda kahden tehon välillä painamalla [▮▮].

Ohjelma - Vaihda kolmen hierontaohjelman välillä painamalla [⏻].

Vianhakutaulukko

Hierontatyyny ei mene päälle.	• Hierontatyyny tulee ladata. Noudata kappaleen **Lataus** ohjeita. • Hierontatyyny latautuu, odota kunnes lataus on valmis.
Hierontatyyny sammuu yhtäkkiä.	Hierontatyynyä on käytetty yli 15 minuuttia, minkä vuoksi se sammuu automaattisesti.

Tiedot

Tulo	5 V DC / 2 A
Teho	14,8 Wh
Latausliitäntä	USB-C
Latauskaapeli	USB-A – USB-C
Akku	2000 mAh, 7,4 V.
Käyttöaika	Enintään 150 min
Latausaika	Enintään 3,5 tuntia
Lämpö temp.	45°/ 50° C (± 2° C)
Mitat	250 × 245 x 110 mm
Paino	789 g

Nakkemassage med varme

Art.nr. 44-7015 Model FE-4019

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Produktet kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de har fået instruktioner i, hvordan det skal anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, der kan forekomme.
- Lad aldrig børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilstedeværelse af en voksen.
- Produktet må aldrig efterlades uden opsyn, når det oplades.
- Produktet er ikke beregnet til medicinsk behandling.
- Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer, stødpåvirkninger, fugt eller væske.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske. Anbring ikke genstande, der indeholder væske, i nærheden af produktet.
- Træk aldrig opladeren ud af stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Anvend ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Forsøg aldrig at åbne kabinettet eller reparere eller modificere produktet på nogen måde.
- Overbelast ikke produktet ved at sidde eller stå på det.
- Tildæk ikke produktet under anvendelse, da der er risiko for overophedning.

- Kontakt læge, inden produktet anvendes under graviditet, eller hvis du har pacemaker eller nogen af følgende diagnoser: Diabetes, hjertesygdom, ondartet hudkræft eller en tilstand, der kræver hvile.
- I tilfælde af ømhed, udslæt eller smerte ved anvendelse skal massage afbrydes og læge kontaktes.
- Anvend aldrig produktet på opsvulmede eller betændte områder. Heller ikke på hudforandringer eller åbne sår.
- Produktet har opvarmningsfunktion. Personer, der er ufølsomme over for varme, bør anvende produktet med forsigtighed.
- Anvend i hvert enkelt tilfælde højst produktet i 20 minutter.

Service og vedligeholdelse


- Opbevar massagepuden et rent og tørt sted.
- Undgå kontakt med skarpe genstande.
- Rengør massagepuden med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Hvis massagepuden ikke skal anvendes i længere tid, skal den oplades helt, inden den lægges til side.
- Forsøg aldrig selv at reparere produktet.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Produktbeskrivelse

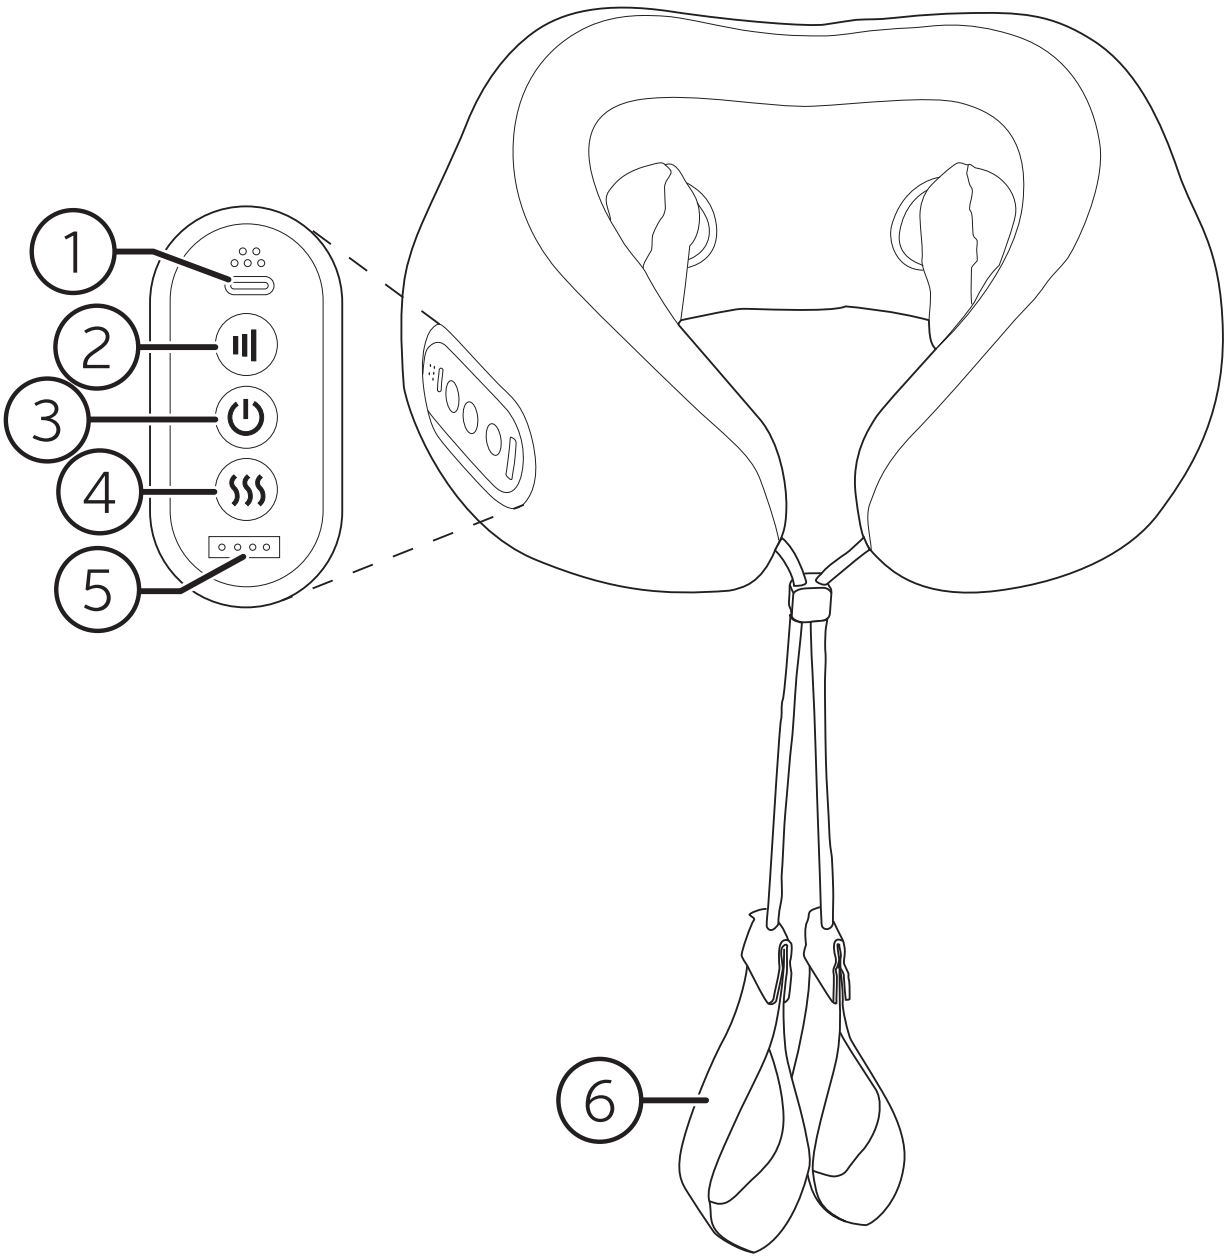

1. USB-C-indgang
2. [ ] Hastighed
3. [ ] Til/Fra/Massagetilstand
4. [ ] Varmetilstand
5. LED-indikator
6. Armlænsremme

Opladning

Oplad produktet helt inden første anvendelse.

Obs! Produktet kan ikke bruges under opladning.

1. Tilslut et USB-C-kabel til USB-C-indgangen (1) og derefter til en egnet USB-oplader.
2. LED-indikatoren (2) viser status med et antal lysende dioder. 4 tændte dioder = fuldt opladet.

Anvendelse

1. Placer produktet over akslerne, og indfør armene i armlænsremmene.
2. Hold [⏻] inde i 3 sekunder for at starte. Produktet starter med lav varme og lav intensitet.
3. Tryk på [▮▮], [⏻] og [≋] for at tilpasse massagen. Tilpas trykket mod nakken ved at justere, hvor meget vægt der lægges på armlænsremmene.
4. Hold [⏻] inde i 2 sekunder for at slukke.

Obs! Massagen slukkes automatisk efter 20 minutter.

Funktioner

Varme – Tryk på [≋] for at skifte mellem **Lav → Høj → Fra** ↩. LED-indikatoren lyser grønt for lav varme, orange for høj varme og hvid, når varmen er slået fra.

Intensitet – Tryk på [▮▮] for at skifte mellem to intensiteter.

Massagetilstand – Tryk på [⏻] for at skifte mellem tre forskellige massagemønstre.

Fejlfindingsskema

Produktet kan ikke tændes.	• Produktet skal oplades. Følg instruktionerne i afsnittet **Opladning**. • Massagepuden oplades. Vent, indtil opladningen er afsluttet.
Produktet slukkes pludseligt.	Produktet har været anvendt i over 20 minutter og er derfor automatisk blevet slukket.

Specifikationer

Indgang	5 V DC/2 A
Effekt	14,8 Wh
Opladningsport	USB-C
Opladningskabel	USB-A – USB-C
Batteri	2000 mAh, 7,4 V
Anvendelsestid	op til 150 min.
Opladningstid	op til 3,5 timer
Varmetemp.	45 °C/50 °C (±2 °C)
Mål	250 × 245 x 110 mm
Vægt	789 g

CAPERE

SVERIGE

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI

Ver. 20260303