

Power bank


Art. no. 39-3976-1-2 Model US-H05A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- The product must not be opened or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- The product can only be charged via a USB port.


Buttons and functions

1. Activating manual charging/ checking the battery status.
2. Display.
3. Protective cover.
4. USB-C connector for charging external devices.
5. USB-C port for charging the power bank.

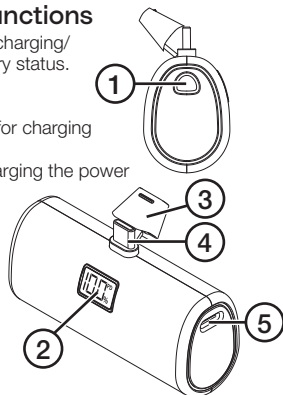

Charging

- The protective cover can be removed by pulling it straight up and then backwards.
- Fully charge the power bank before using it for the first time.
- Do not charge your power bank at the same time as you are charging external devices.
- Check the charging status and the battery level on the display.



Charging the power bank

Connect a charging cable to the USB-C port (5) and to a computer or other USB charger.

- i** To charge your power bank as quickly as possible, use a USB-C PD charger (PD=power delivery).

Charging external devices

1. Remove the protective cover (3) from the USB-C connector (4).
2. Plug the USB-C connector into the external device. Alternatively, connect a suitable charging cable to the external device and the USB-C port (5).
3. If charging does not start automatically, press (1) to start the charging process.
4. Unplug the USB-C connector from the external device to finish charging.

Low power mode

Recommended for charging low-powered devices, such as Bluetooth headsets and smart watches.

1. Connect the external device to a USB cable and to the USB-C port (5).
2. Press and hold the button (1) for 3–5 seconds. The power bank will charge the device for two hours. If the external device is not fully charged after two hours, press and hold the button (1) for 3–5 seconds again to restart the charging process.

Care and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	5000 mAh/18 Wh
USB-C input	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C output	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A PD 20 W
USB-C connector output	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Dimensions	47 x 77.5 x 28 mm
Weight	98 g
Operating temperature	0–45°C

Powerbank


Art.nr 39-3976-1-2 Modell US-H05A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.



Knappar och funktioner

1. Aktivera laddning manuellt/ kontrollera batteristatus.
2. Display.
3. Skyddshölje.
4. USB-C-kontakt för laddning av externa enheter.
5. USB-C-anslutning för laddning av din powerbank.

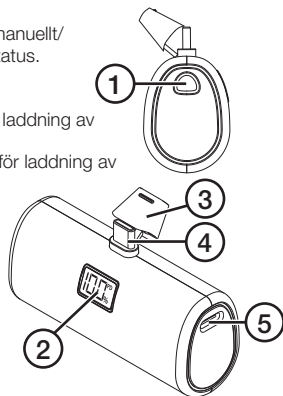

Laddning

- Skyddshöljet kan tas av genom att dra det rakt upp och sedan bakåt.
- Ladda din powerbank helt innan du använder den för första gången.
- Ladda inte din powerbank samtidigt som du laddar externa enheter.
- Följ laddstatus och batteriförbrukning i displayen.



Laddning av din powerbank

Anslut en laddkabel till USB-C-anslutningen (5) och till en dator eller annan USB-laddare.



För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery).

Laddning av externa enheter

1. Ta av skyddshöljet (3) från USB-C-kontakten (4).
2. Anslut USB-C-kontakten till den externa enheten. Alternativt en passande laddkabel till din externa enhet och till USB-C-porten (5).
3. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (1) för att starta laddningen.
4. Dra ut USB-C-kontakten ur den externa enheten för att avsluta laddningen.

Lågeeffektläge

Rekomenderad laddning för enheter med låg effekt som t.ex. bluetooth headset, smartklockor eller liknande.

1. Anslut en extern enhet till en USB-kabel och till USB-C-porten (5).
2. Håll in knappen (1) i 3-5s. Laddningen är aktiv i två tim, om den externa enheten inte är fullt laddad efter 2 tim kan man hålla in knappen (1) i 3-5s för att starta upp laddningen igen.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	5000 mAh / 18 Wh
USB-C in	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A PD 20 W
USB-C-kontakt ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Mått	47 × 77,5 × 28 mm
Vikt	98 g
Användnings-temperatur	0–45 °C

Powerbank


Art.nr. 39-3976-1-2 Modell US-H05A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Må kun lades via USB-tilkobling.



Knapper og funksjoner

1. Knapp for manuell aktivering av lading og kontroll av batteristatus.
2. Skjerm.
3. Beskyttelseshylse.
4. USB-C-kontakt for lading av eksterne enheter
5. USB-C-port for opplading av powerbanken.

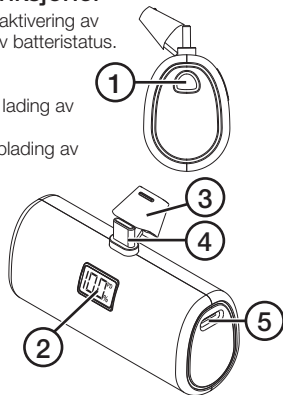

Opplading

- Beskyttelseshylsen tas av ved å trekke den opp og bakover.
- Lad powerbanken helt opp før første gangs bruk.
- Ikke lad powerbanken samtidig som de eksterne enhetene lades.
- Følg med på ladestatus og batteriforbruk på skjermen.



Lading av powerbanken

Den medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-porten (5) og til en datamaskin eller valgfri USB-lader.

- i** For å lade powerbanken så raskt som mulig bør du bruke en USB-C-lader med Power Delivery (PD).

Lading av eksterne enheter

1. Løsne beskyttelseshylsen (3) fra USB-C-kontakten (4).
2. Koble USB-C-kontakten til den eksterne enheten. Alternativt kan du koble enheten til USB-C-porten (5) med en passende ladekabel.
3. Dersom ladingen ikke starter automatisk, trykk på (1) for å starte ladingen.
4. Koble enheten fra laderen for å avslutte ladingen.

Laveffektsnivå

Anbefalt lading for enheter med lav effekt, som f.eks. Bluetooth-hodetelefoner, smartklokker og lignende.

1. Koble en ekstern enhet til en USB-kabel og til USB-C-porten (5).
2. Hold knappen (1) inne i 3–5 sek. Lademodusen er aktiv i to timer, og om enheten ikke har blitt fulladet da, kan knappen (1) holdes inne i 3–5 sek. igjen for å gjenoppta laveffektsladingen.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	5000 mAh / 18 Wh
USB-C inn	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A PD 20 W
USB-C-kontakt ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Mål	47 × 77,5 × 28 mm
Vekt	98 g
Bruks-temperatur	0–45 °C

Varavirtalähde


Tuotenro 39-3976-1-2 Malli US-H05A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nestettä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.


Painikkeet ja toiminnot

1. Painike latauksen manuaaliseen aktivointiin ja akun tilan tarkistamiseen.
2. Näyttö.
3. Suojaava kotelo.
4. USB-C-liitin ulkoisen laitteen lataamiseen.
5. USB-C-liitäntä varavirtalähteen lataamiseen.

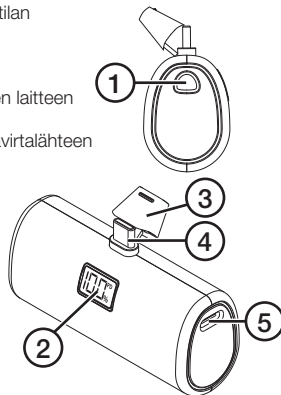

Lataaminen

- Suojakotelon voi poistaa vetämällä sen suoraan ylöspäin ja sitten taaksepäin.
- Lataa varavirtalähde täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä lataa varavirtalähdettä samalla, kun lataat ulkoista laitetta.
- Seuraa lataustilaa ja akun kulutusta näytöstä.



Varavirtalähteen lataaminen

Liitä latauskaapeli USB-C-liitäntään (5) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.

- i** Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery).

Ulkoisen laitteen lataaminen

1. Irrota suojakotelo (3) USB-C-liittimestä (4).
2. Liitä USB-C-liitin ulkoiseen laitteeseen. Vaihtoehtoisesti käytä yhteensopivaa latauskaapelia ulkoiselle laitteellesi ja liitä se USB-C-porttiin (5).
3. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (1) käynnistääksesi latauksen.
4. Irrota USB-C-liitin ulkoisesta laitteesta lopettaaksesi latauksen.

Pientehotila

Suosittelua lataus laitteille, joissa on matala teho, kuten bluetooth-kuulokkeet, älykellot ja vastaavat.

1. Liitä ulkoinen laite USB-kaapeliin ja USB-C-porttiin (5).
2. Paina painiketta (1) 3-5 sekunnin ajan. Lataus on aktiivinen kahden tunnin ajan, jos ulkoinen laite ei ole täyteen ladattu 2 tunnin jälkeen, voit painaa painiketta (1) 3-5 sekunnin ajan käynnistääksesi latauksen uudelleen.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	5000 mAh / 18 Wh
USB-C-tulo	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C-lähtö	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A PD 20 W
USB-C-liitin lähtö	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
Mitat	47 x 77,5 x 28 mm
Paino	98 g
Käyttö-lämpötila	0–45 °C