

Power Bank 5000mAh with wireless charging

Art. no. 39-3912 Model US-WP05A


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or the USB cable has been damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.
- Keep the wireless charger at least 20 cm away from medical devices (pacemakers, hearing aids etc.) to avoid potential interference.
- The product must not be used by children.
- The product must only be charged via the USB-C connection.
- Do not place foreign objects, such as metal plates, credit cards, keys, coins, or similar items, between your device and the charging pad.
- Watch out for small metal objects that may stick to the magnet and damage (scratch) the charging pad or your device.


Product description

1. Wireless contact indicator
2. LED indicators for battery status
3. Button for checking the battery status
4. USB-C input/output port
5. Wireless charging

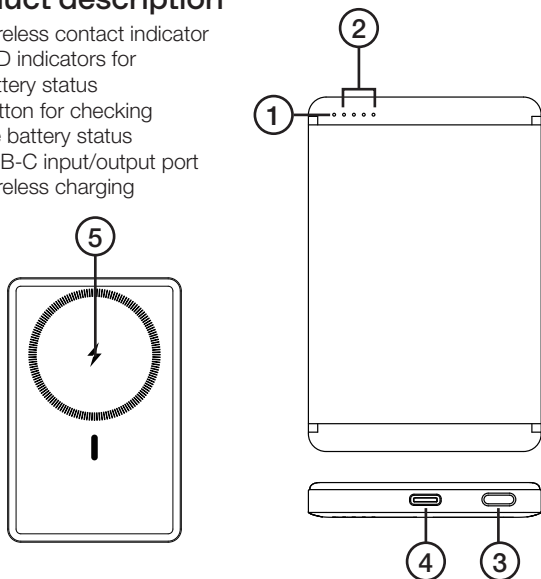

Charging your power bank

1. Connect a USB cable to the port (4) on your power bank and to any USB charger.
2. Monitor the charging status by checking the LED indicators on your power bank. When all four LEDs are permanently lit, the power bank is fully charged.
3. Disconnect the USB cable from your power bank. The LED indicators will stay lit for a few moments and then go out. You can check the battery charge status at any time by pressing the button (3). Charging indicators show the battery status as follows:

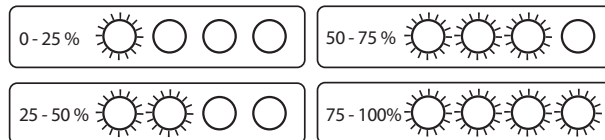

Charging external devices

- Charge phones without the case on or with a case designed for wireless charging. Cases that are not suitable for wireless charging can block the signal and prevent your phone from attaching correctly to the holder.
 - If the power bank is charging at the same time as it is charging a device wirelessly, the power of the wireless charging is reduced to 5W for safety reasons.
1. Place the device on the marked charging area (5).
 2. If charging does not start by itself, press (3) to start the charging process. Contact indicator (1) flashes when the power bank establishes wireless contact with the device. The LED indicator (2) lights up constantly during charging to show the battery status.
 3. If your device does not support wireless charging, it can be charged via the USB-C port (4) with a suitable cable.

Cleaning and care

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.
- Keep an eye on the charging pad, as its magnet may attract metal objects that could scratch or damage devices. Clean if needed.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	5000 mAh / 19,25 Wh
USB-C input	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.0 A / 12.0 V, 1.5 A
USB-C Output	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.22 A / 12.0V, 1.67 A
Wireless compatibility	
iPhone 8 or later	7.5W
Android (EPP)	15W
Wireless charging out	5W, 7.5W, 10W 15W (BPP, EPP)
Magnetic base	iPhone 12 or later
USB cable	USB-C to USB-C (included)
Size	100.5 × 66 × 10 mm
Weight	122 g
Operating temperature	0–45°C

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type [Power Bank 5000mAh with wireless charging] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com

Powerbank 5000mAh med trådlös laddning

Art.nr 39-3912 Modell US-WP05A


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller någon USB-kabel på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Håll den trådlösa laddaren på minst 20 CM avstånd från medicinsk utrustning (hjärtpacemaker, hörrapparater etc.) för att undvika potentiella störningar.
- Produkten får inte användas av barn.
- Produkten får endast laddas via USB-C anslutning.
- Placera inte främmande föremål på laddplattan så som metallplattor, kreditkort, nycklar, mynt eller liknande.
- Se upp för små metallföremål som kan fastna i magneten och skada (repa) laddplattan eller din enhet.


Produktbeskrivning

1. Indikator för trådlös kontakt
2. LED-indikatorer för batteristatus
3. Knapp för att kontrollera batteristatus
4. USB-C-port (ut/in)
5. Trådlös laddning

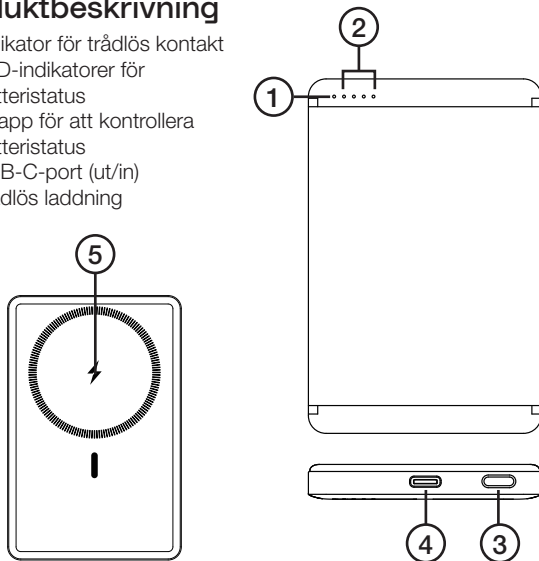

Ladda din powerbank

1. Anslut en USB-kabel till anslutningen (4) på din powerbank och till valfri USB-laddare.
2. Följ laddstatus genom att kontrollera LED-indikatorerna på din powerbank. När alla 4 indikatorerna lyser med fast sken är din powerbank fulladdad.
3. Dra ut USB-kabeln ur din powerbank. LED-indikatorerna lyser en stund och släcks sedan. Du kan när som helst trycka på knappen (3) för att kontrollera laddstatus. Laddindikatorerna visar batteristatusen enligt följande:

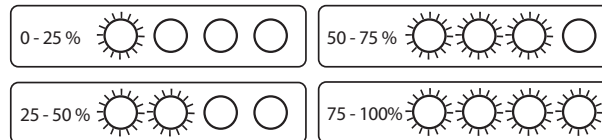

Laddning av externa enheter

- Ladda utan mobilskal eller med ett mobilskal som är anpassat för trådlös laddning. Skal som inte är anpassade för trådlös laddning kan blockera signalen samt göra att telefonen inte fäster riktigt mot magneten.
 - Flera enheter kan inte laddas samtidigt.
 - Om powerbanken laddas samtidigt som den laddar en enhet trådlöst, sänks effekten för den trådlösa laddningen till 5W av säkerhetsskäl. Laddeffekten kan även minska om temperaturen överstiger 25°C.
1. Placera enheten på markeringen för trådlös laddning (5).
 2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (3) för att starta laddningen. LED-Indikatorn lyser konstant under laddningen för att visa batteristatusen.
 3. Om din enhet inte stöder trådlös laddning kan den laddas via USB-C-porten (4) med en lämplig kabel.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.
- Håll uppsikt över laddplattan eftersom dess magnet kan dra till sig metallföremål som kan repa eller skada enheter. Rengör vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	5000 mAh / 19,25 Wh
USB-C ingång	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.0 A / 12.0 V, 1.5 A
USB-C utgång	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.22 A / 12.0V, 1.67 A
Trådlös kompatibilitet	
iPhone 8 eller nyare	(7.5W)
Android-telefoner (EPP)	(15 W)
Trådlös laddning ut	5W, 7,5W, 15W (BPP, EPP)
Magnetfäste	iPhone 12 eller senare
USB-kabel	USB-C till USB-C (medföljer)
Mått	100.5 × 66 × 10 mm
Vikt	122 g
Användningstemperatur	0–45 °C

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [Powerbank 5000mAh med trådlös laddning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkras om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Powerbank 5000mAh med trådløs lading

Art.nr. 39-3912 Modell US-WP05A



Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller USB-kabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væte.
- Hold den trådløse laderen på minst 20 cm avstand fra medisinsk utstyr (pacemaker, høreapparat osv.) for å unngå potensielle forstyrrelser.
- Produktet må ikke brukes av barn.
- Produktet skal kun lades via USB-C.
- Ikke plasser metallplater, kredittkort, mynter, nøkler eller lignende på ladeplaten.
- Vær obs på små metallgjenstander som kan feste seg i magneten og ripe opp ladeplaten eller enheten som lades.


Produktbeskrivelse

1. Indikator for trådløs kontakt
2. LED-indikatorer for batteristatus
3. Knapp for å sjekke batteristatus
4. USB-C-port (ut/inn)
5. Trådløs lading

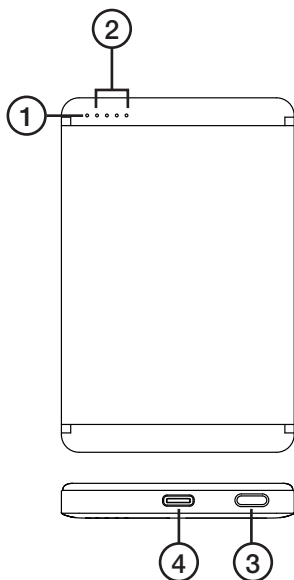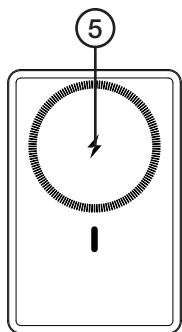

Lading av powerbanken

1. Koble en USB-kabel til porten (4) på powerbanken og en valgfri USB-lader.
2. Følg ladestatus ved å kontrollere LED-indikatorene på powerbanken. Når alle de 4 indikatorene lyser kontinuerlig, er powerbanken fulladet.
3. Trekk ut USB-kabelen fra powerbanken. LED-indikatorene lyser en stund før de slukker. Du kan når som helst trykke på knappen (3) for å kontrollere ladestatus. Ladeindikatorene viser batteristatusen på følgende måte:

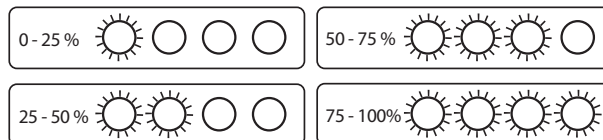

Lading av eksterne enheter

- Lad uten mobildeksel eller med et mobildeksel som er tilpasset for trådløs lading. Deksel som ikke er tilpasset for trådløs lading kan blokkere signalet og gjøre at telefonen ikke fester ordentlig til magneten.
 - Dersom powerbanken lades samtidig som den lader en enhet, senkes den trådløse ladeeffekten til 5 W av sikkerhetshensyn.
1. Plasser enheten på markeringen for trådløs lading (5).
 2. Dersom ladingen ikke starter av seg selv, trykk (3) for å starte ladingen. LED-indikatoren lyser konstant under ladingen for å vise batteristatusen.
 3. Dersom enheten din ikke støtter trådløs lading, kan du lade den via USB-C-porten (4) med en dertil egnet kabel.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar powerbanken tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.
- Følg med på ladeplaten, ettersom magneten kan trekke til seg metallgjenstander som kan ripe opp eller skade enheter som skal lades. Rengjør ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	5000 mAh / 19,25 Wh
USB-C inn	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.0 A / 12.0 V, 1.5 A
USB-C ut	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.22 A / 12.0V, 1.67 A
Trådløs støtte	
iPhone 8 eller nyere	7,5W
Android (EPP)	15W
Trådløs lading	5W, 7,5W, 15W (BPP, EPP)
Magnetfeste	iPhone 12 eller nyere
USB-kabel	USB-C til USB-C (inkludert)
Mål	100.5 × 66 × 10 mm
Vekt	122 g
Brukstemperatur	0–45 °C

FORENKLET SAMSVARERKLÆRING

Clas Ohlson AB erklærer at [Powerbank 5000mAh med trådløs lading] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com

Varavirtalähde 5000 mAh, langaton lataus

Tuotenro 39-3912 Malli US-WP05A


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai jokin USB-johto on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä langaton laturi vähintään 20 cm:n päässä lääkinnällisistä laitteista (sydämentahdistin, kuulolaite ym.), jotta vältät mahdolliset häiriöt laitteessa.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Laitteen saa ladata vain USB-C-liitännän kautta.
- Älä aseta vieraita esineitä latausalustalle, kuten metallilevyjä, luottokortteja, avaimia, kolikoita tai vastaavia.
- Varo pieniä metalliesineitä, jotka voivat tarttua magneettiin ja vahingoittaa (naarmuttaa) latausalustaa tai laitettasi.


Tuotekuvaus

1. Langattoman yhteyden merkkivalo
2. LED-merkkivalot akun tilalle
3. Painike akun varaustason tarkistamiseen
4. USB-C-tulo-/lähtöportti
5. Langaton lataus

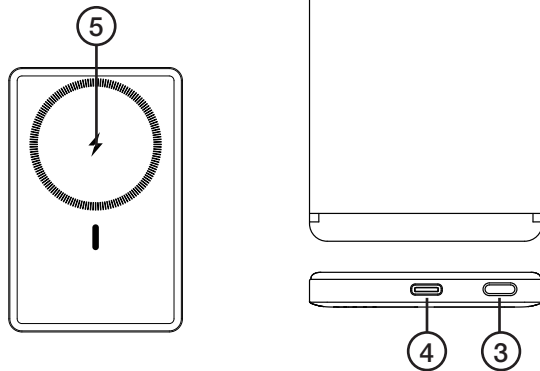

Varavirtalähteen lataaminen

1. Liitä USB-kaapeli varavirtalähteen liitäntään (4) ja USB-laturiin.
2. Katso latauksen tila varavirtalähteen LED-merkkivaloista. Lataus on valmis, kun kaikki 4 merkkivaloa palavat vilkkumatta.
3. Irrota USB-kaapeli varavirtalähteestä. LED-merkkivalot palavat hetken ja sammuvat sen jälkeen. Voit tarkistaa latauksen tason koska tahansa painamalla painiketta (3). Latauksen merkkivalot ilmaisevat akun tilan seuraavan kaavion mukaisesti:

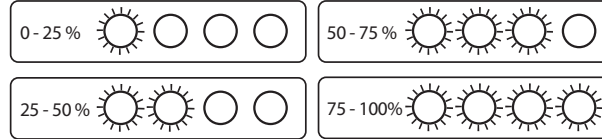

Ulkaisen laitteen lataaminen

- Lataa ilman puhelimen suojakuorta tai suojakuorella, joka on suunniteltu langattomaan lataukseen. Suojakuoret, jotka eivät sovellu langattomaan lataukseen, voivat estää signaalin ja estää puhelinta kiinnittymästä kunnolla magneettiin.
 - Jos varavirtalähdettä ladataan samanaikaisesti, kun se lataa laitetta langattomasti, langattoman latauksen teho laskee turvallisuussyistä 5 wattiin.
 - Latausteho voi myös laskea, jos lämpötila ylittää 25 °C.
 - Useita laitteita ei voida ladata samanaikaisesti.
1. Aseta laite langattoman latauksen merkitylle alueelle (5).
 2. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (3) käynnistääksesi latauksen. LED-merkkivalo palaa jatkuvasti latauksen aikana akun tilan osoittamiseksi.
 3. Jos laitteesi ei tue langatonta latausta, se voidaan ladata USB-C-portin (4) kautta sopivalla kaapelilla.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.
- Pidä latausalustaa silmällä, sillä sen magneetti voi vetää puoleensa metalliesineitä, jotka voivat naarmuttaa tai vahingoittaa laitteita. Puhdista tarvittaessa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	5000 mAh / 19,25 Wh
USB-C sisääntulo	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.0 A / 12.0 V, 1.5 A
USB-C ulostulo	DC 5.0 V, 3.0 A / 9.0 V, 2.22 A / 12.0V, 1.67 A
Langaton yhteensopivuus	
iPhone 8 tai uudempi	7,5W
Android (EPP)	15W
Langaton lataus	5W, 7,5W, 15W (BPP, EPP)
Magneettikiinnike	iPhone 12 tai uudempi
USB-kaapeli	USB-C:stä USB-C:hen (mukana)
Mitat	100.5 × 66 × 10 mm
Paino	122g
Käyttölämpötila	0–45 °C

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [Varavirtalähde 5000 mAh, langaton lataus] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.clasohlson.com