


Knitting machine

Art. no. 10-2-186 Model LM1093039

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Product description

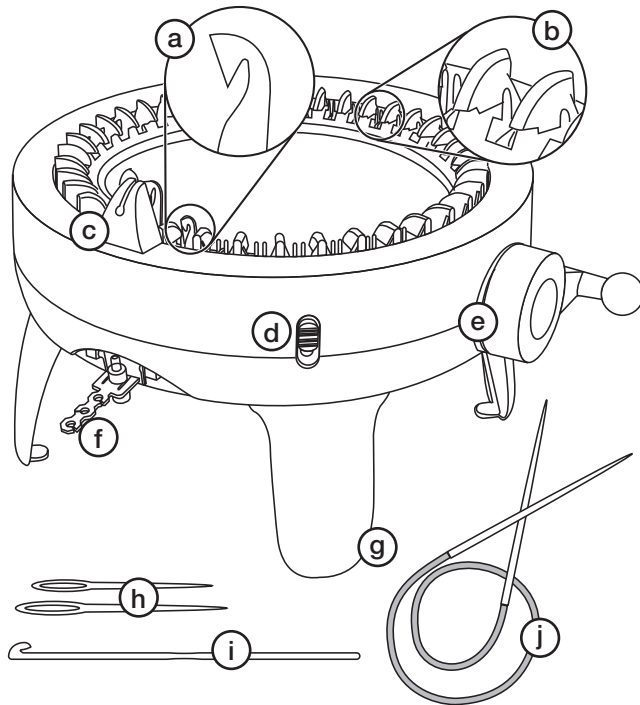

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) Hooks x40 | e) Crank handle |
| b) Tabs | f) Yarn tensioner |
| c) Yarn guide | g) Base with suction cup |
| d) Mode selector: | h) Needles, two sizes |
| T (circular knitting), | i) Crochet hook |
| P (flat knitting) | j) Circular knitting needles |

Assembling the product

1. Fit the leg into the hole in the bottom of the knitting machine and screw it into place using the screws supplied.
2. Fit the suction cups onto the base.

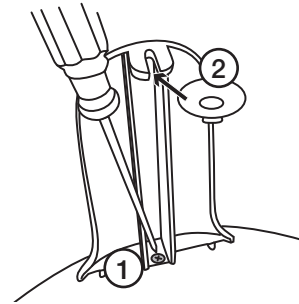


Using the product


Stand the knitting machine on a smooth, level surface and make sure that the suction cups stick to the surface. Prepare the yarn you want to use. The machine works best with the following types: **Medium | DK | 200–260 g/m | 3 | Light worsted**

Circular knitting


1. Make sure that the mode selector is in the **T** position.
 2. Turn the crank until the different-coloured hook is in the centre of the yarn guide.
 3. Put the ends of the yarn on the inside of the machine and thread the yarn over every other hook while slowly turning the crank clockwise until the yarn goes all the way round.
- Note** Avoid tensioning the yarn too tightly.

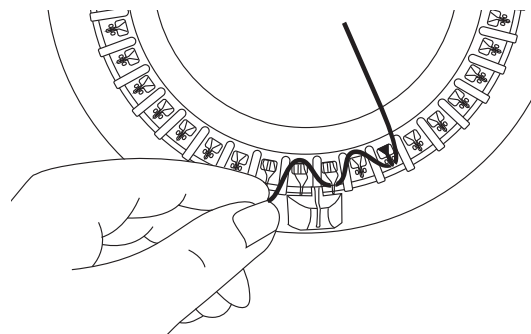

4. Make sure that the yarn goes under the tab to the right of the different-coloured hook and put it in the yarn guide.

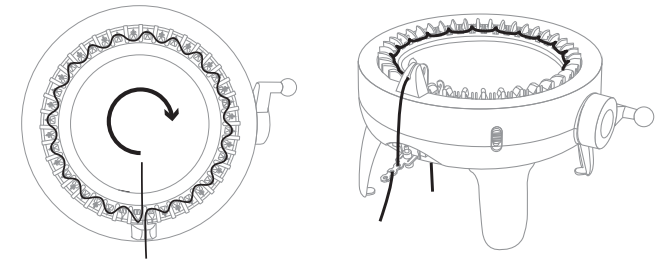


5. Turn the crank for the first three revolutions with a very slack tension, then attach the yarn in the yarn tensioner with the tension you want or hold the yarn in your hand to adjust the tension manually.

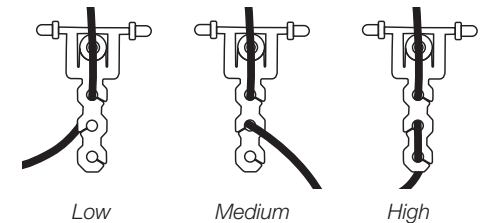

6. Continue to turn the crank clockwise until the knitting reaches the length you want. **Note** Make sure that the yarn is always under the tabs. If you do not do this, the machine will drop stitches.

Wrong – Yarn on the tab

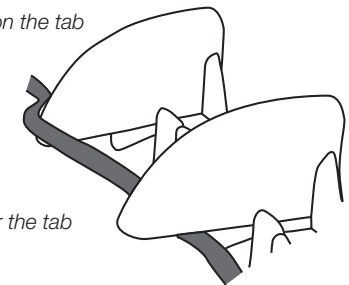


Right – Yarn under the tab

Flat knitting


1. Make sure the mode selector is in the **P** position.
2. Turn the crank anticlockwise as far as it will go.



3. Start to thread the machine three hooks from the different-coloured hook by putting the end of the yarn on the inside of the machine and threading the yarn over every other hook while slowly turning the crank clockwise until you reach the width you want. Avoid tensioning the yarn too tightly. **Note** There must be at least four hooks between the last stitch and the first stitch for the knitting to work.

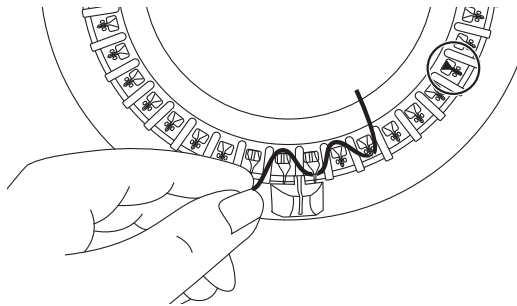


4. Make sure that the yarn goes under the tab to the right of the different-coloured hook and put it in the yarn guide.

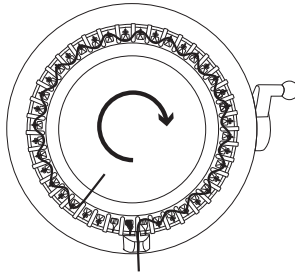

5. Turn the crank anticlockwise until it stops and the yarn will begin to go under the tab beyond the last stitch.
6. Turn the crank clockwise until you pass three hooks beyond the last stitch. The yarn must be under the tab beyond the last stitch.


7. Turn the crank for the first three rows with a very slack tension, then attach the yarn in the yarn tensioner with the tension you want or hold the yarn in your hand to adjust the tension manually.

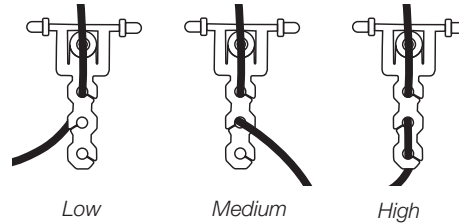

8. Repeat steps 5 and 6 until the knitting reaches the length you want. **Note** Make sure that the yarn is always under the tabs. If you do not, the machine will drop stitches.

Joining the yarn

If the yarn runs out or you want to change to a different-coloured yarn, make sure that there is about 20 cm of yarn left under the yarn tensioner.

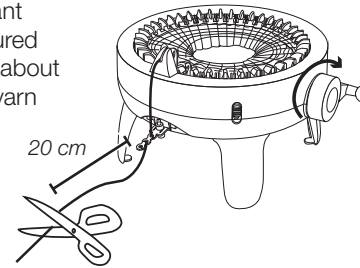


Join the end of the old yarn to the new yarn. We recommend using two figure of eight knots as shown below.



Make sure that both knots are firmly tightened.



Pull each yarn end until the knots meet and cut off the short ends near the knot.

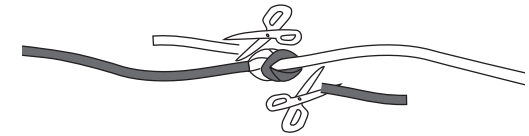

Removing the knitting

Note Make sure that at least 30 cm of yarn is left.

1. Loosen the yarn from the tensioner, lift it out of the guide and hold it in the centre of the machine. Turn the crank slowly through one complete row until the yarn is free of the hooks. Stop just before you reach the different-coloured hook.
2. Take one of the needles and thread it with yarn. Carefully pick up the stitches one after the other from the machine using the needle. When you have been all the way around and the entire piece of knitting has been released from the machine, you can fasten the yarn and weave in the end.



3. Fasten the other yarn end and weave it in.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure about what to do, contact your local authority.

Specifications

Knitting

measurements tube: approx. 20 cm in diameter
flat: max. 30 cm, relaxed
Any length

Needles 40 pcs


Product size approx. 36.3 × 22 cm (w × h)

Stickmaskin

Art.nr 10-2-186 Modell LM1093039

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Produktbeskrivning

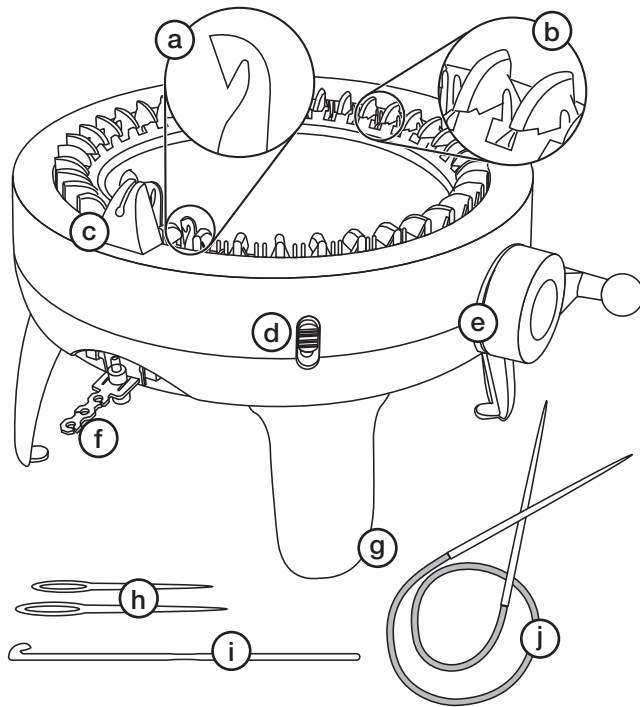

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Krokar x40 | f) Garnspännare |
| b) Klackar | g) Fot med sugkopp |
| c) Garnguide | h) Nålar, två storlekar |
| d) Lägesväljare; T (rundstickning),
P (planstickning) | i) Virknål |
| e) Vev | j) Rundstickor |

Montering

1. Passa in benen i hålen på botten av stickmaskinen och skruva fast dom med de medföljande skruvarna.
2. Skjut sugkopparna på plats i foten.

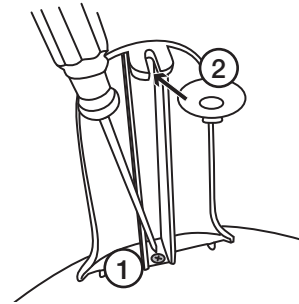


Användning

Placera stickmaskinen på en plan och slät yta så att sugkopparna kan fästa i underlaget. Förbered det garn du vill använda, maskinen fungerar bäst med garn av följande typ:


Medium | DK | 200-260 g/m | 3 | Light Worsted

Rundstickning


1. Se till att lägesväljaren står på **T**.
2. Veva tills nålen i avvikande färg står mitt för garnguiden.
3. Lägg garnändan på insidan av stickmaskinen och trä garnet över varannan krok medan du långsamt vev medsols tills garnet nått hela vägen runt. **Obs!** Se till att inte spänna garnet för hårt.

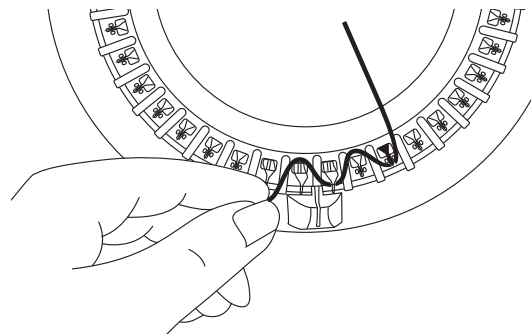


4. Se till att garnet går under klacken till höger om nålen i avvikande färg och lägg det i garnguiden.

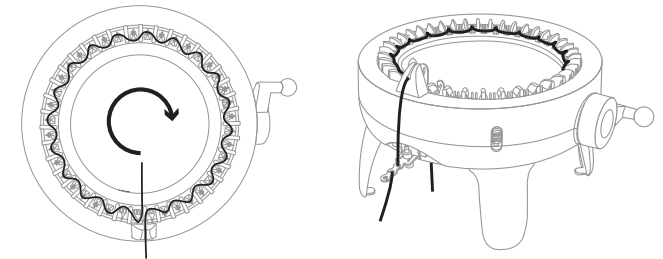

5. Veva de tre första varven med ganska lös spänning, fäst sedan garnet i garnspännaren med önskad spänning eller håll garnet i handen för att justera spänningen manuellt.

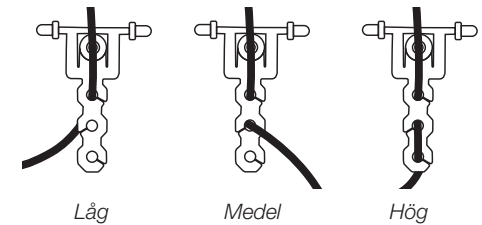

6. Fortsätt att veva medsols för tills stickningen nått önskad längd. **Obs!** Var uppmärksam så att garnet alltid hamnar under klackarna. Om det inte gör det kommer maskinen att tappa maskor.

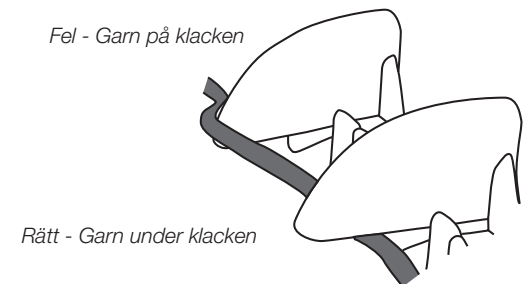


Planstickning


1. Se till att lägesväljaren står på **P**.
2. Veva motsols tills det tar stopp.



3. Börja trä maskinen tre krokar från den i avvikande färg genom att lägga garnändan på insidan av stickmaskinen och trä garnet över varannan krok medan du långsamt vevar medsols tills du nått önskad bredd. Se till att inte spänna garnet för hårt. **Obs!** Det måste finnas minst 4 krokar mellan den sista och den första maskan för att stickningen ska fungera.

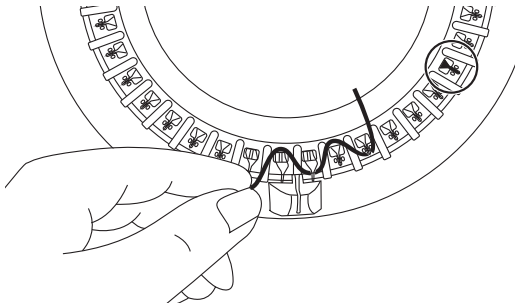


4. Se till att garnet går under klacken till höger om nålen i avvikande färg och lägg det i garnguiden.

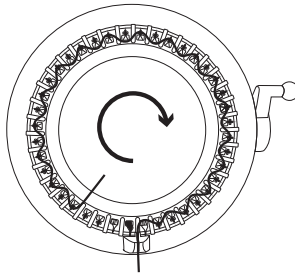

5. Veva motsols tills det tar stopp, garnet bör hamna under klacken bortanför sista maskan.
6. Veva medsols tills du passerat tre krokar bortanför den sista maskan, garnet måste hamna under klacken bortanför sista maskan.


7. Veva de tre första raderna med ganska lös spänning, fäst sedan garnet i garnspännaren med önskad spänning eller håll garnet i handen för att justera spänningen manuellt.

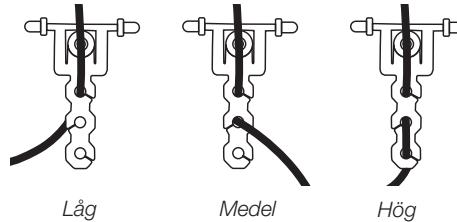

8. Upprepa steg 5 och 6 tills stickningen nått önskad längd. **Obs!** Var uppmärksam så att garnet alltid hamnar under klackarna. Om det inte gör kommer maskinen att tappa maskor.

Skarva garnet

Om garnet tar slut eller du vill byta färg, se till att det finns ca 20 cm garn kvar nedanför garnspännaren.

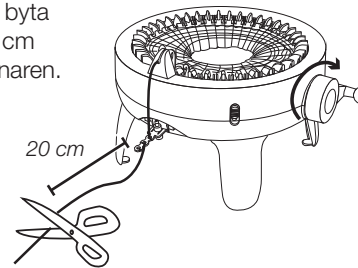


Knyt ihop den gamla garnändan med den nya, föreslagsvis med två överhandknutar enligt nedan.



Se till att båda knutarna är ordentligt åtdragna.



Dra sedan i varsin garnände tills knutarna möts och klipp av de korta bitarna nära knuten.

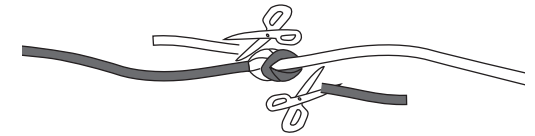

Ta loss stickningen

Obs! Se till att du har minst 30 cm garn kvar.

1. Lossa garnet från spännaren, lyft ur det ur guiden och håll det i mitten av maskinen. Veva långsamt ett helt varv så att garnet är fritt från krokarna. Stanna precis innan du kommer till kroken i avvikande färg.
2. Ta en av nålarna och trä den med garnet. Plocka försiktigt upp maskorna en och en av maskinen med nålen. När du kommit hela vägen runt och hela stickningen är lossad från maskinen kan du fästa garnet och väva in änden.



3. Fäst även den andra garnändan och väv in den.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Stickningsmått	rundstickning: ca 20 cm i diameter planstickning: max 30 cm, ej utsträckt valfri längd
Antal nålar	40 st
Produktmått	ca 36,3 × 22 cm (b × h)

Strikkemølle

Art. nr. 10-2-186 Modell LM1093039

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Produktbeskrivelse

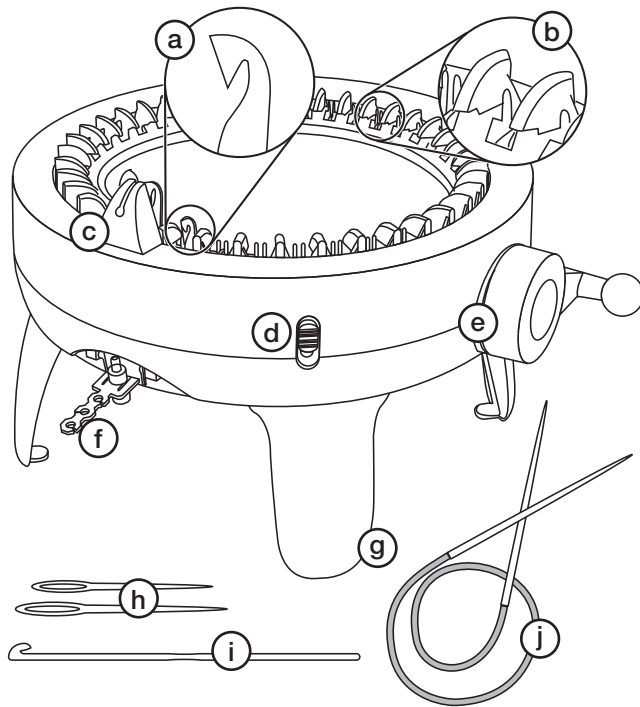

- | | |
|--|-------------------------------|
| a) Nåler x 40 | f) Garnfører |
| b) Haker | g) Fot med sugekopp |
| c) Garnguide | h) Stoppenåler, to størrelser |
| d) Modusvelger; T (rundstriking), P (flatstriking) | i) Heklenål |
| e) Sveiv | j) Rundstrikkepinner |

Montering

1. Fest bena i hullene på undersiden av strikkemøllen og skru dem fast med de medfølgende skruene.
2. Skyv sugekoppene på plass i foten.

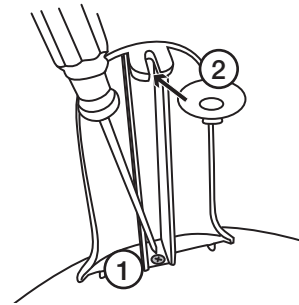


Bruk


Plasser strikkemøllen på en plan og slett overflate slik at sugekoppene kan feste seg til underlaget. Klargjør garnet du vil bruke. Maskinen fungerer best med garn av følgende type:
Medium | DK | 200–260 g/m | 3 | Light Worsted

Rundstriking


1. Sørg for at modusvelgeren står på **T**.
2. Sveiv til nålen som har annen farge enn de andre nålene står rett foran garnguiden.
3. Legg garnenden på innsiden av strikkemøllen og tre garnet over annenhver nål mens du langsomt sveiver medsols til garnet har gått hele veien rundt. **Obs!** Sørg for at garnet ikke strammes for hardt.

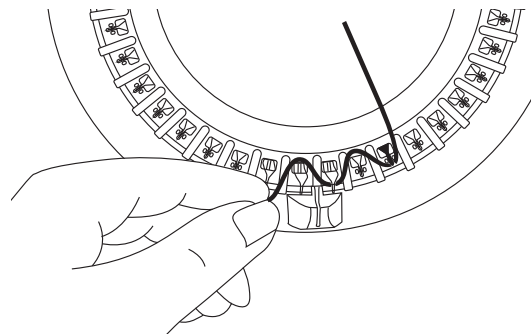


4. Sørg for at garnet går under haken til høyre for nålen som har annen farge enn de andre, og legg det i garnguiden.

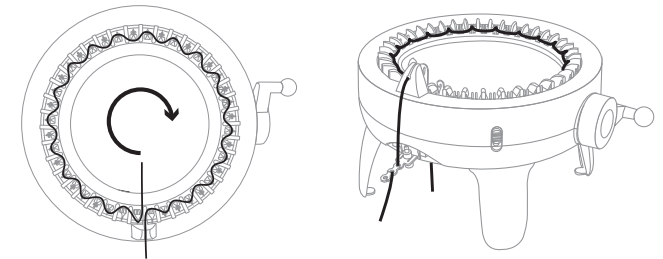

5. Sveiv de tre første omgangene med ganske løs garnspenning. Fest deretter garnet i garnføreren med ønsket garnspenning, eller hold garnet i hånden for å justere garnspenningen manuelt.

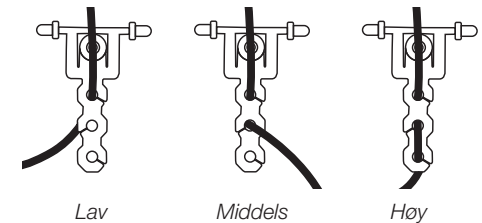

6. Fortsett å sveive medsols til strikkingen har nådd lengden du ønsker. **Obs!** Påse at garnet alltid havner under hakene. Hvis det ikke gjør det, vil maskinen miste masker.

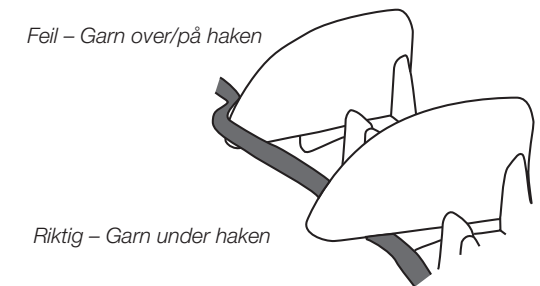

Feil – Garn over/på haken


Riktig – Garn under haken

Flatstricking


1. Sørg for at modusvelgeren står på **P**.
2. Sveiv motsols til det stopper.



3. Begynn å tre maskinen tre nåler fra den med ulik farge ved å legge garnenden på innsiden av strikkemøllen og tre garnet over annenhver nål mens du langsomt sveiver medsols til du har nådd ønsket bredde. Sørg for at garnet ikke strammes for hardt. **Obs!** Det må være minst fire nåler mellom den siste og den første masken for at strikkemøllen skal fungere.

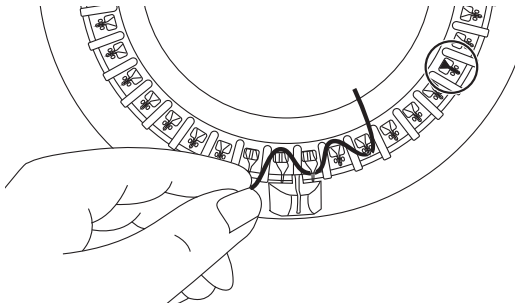


4. Sørg for at garnet går under haken til høyre for nålen som har annen farge enn de andre, og legg det i garnguiden.

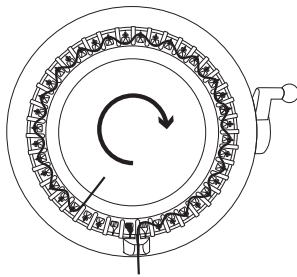

5. Sveiv motsols til det stopper. Garnet bør havne under haken utenfor den siste masken.
6. Sveiv medsols til du har passert tre nåler utenfor den siste masken. Garnet må havne under haken utenfor den siste masken.


7. Sveiv de tre første radene med ganske løs garnspenning. Fest deretter garnet i garnføreren med ønsket garnspenning, eller hold garnet i hånden for å justere garnspenningen manuelt.

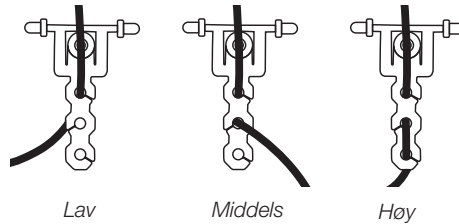

8. Gjenta trinn fem og seks til strikketøyet har nådd lengden du ønsker. **Obs!** Følg med slik at garnet alltid havner under hakene. Hvis det ikke gjør det, vil maskinen miste masker.

Skjøte garnet

Hvis du skal bytte til nytt nøste eller ny farge, sørg for at det er ca. 20 cm garn igjen nedenfor garnføreren.

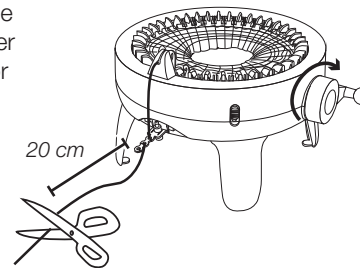


Knyt sammen den gamle garnenden med den nye, gjerne med to overhåndsknuter som vist nedenfor.



Sørg for at begge knutene er ordentlig strammet til.



Dra deretter i hver garnende til knutene møtes, og klipp av de korte endene nær knuten.

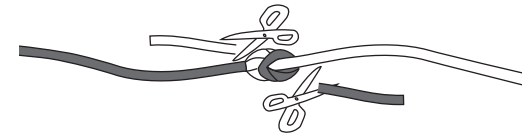**Felle av**

Obs! Sørg for at du har minst 30 cm garn igjen.

1. Løsne garnet fra garnføreren, løft det ut av guiden og hold det midt i maskinen. Sveiv langsomt én hel omgang slik at garnet er fritt fra nålene. Stopp rett før du kommer til nålen som har ulik farge fra de andre.
2. Ta en av stoppenålene og tre den med garnenden. Plukk forsiktig opp maskene én etter én fra maskinen med nålen. Når du har kommet hele veien rundt og hele strikketøyet er løsnet fra maskinen, kan du feste garnet og veve inn enden.



3. Fest også den andre garnenden og vev den inn på vrangsidens av strikketøyet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt kommunen din.

Spesifikasjoner


Mål på strikketøyet rundstricking: ca. 20 cm i diameter
flatstricking: maks. 30 cm, ikke utstrakt
valgfri lengde
40 stk.
Nåler
Produktmål ca 36,3 × 22 cm (b × h)

Neulekone

Tuotenro 10-2-186 Malli LM1093039

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys asiakaspalveluun.


Tuotekuvaus

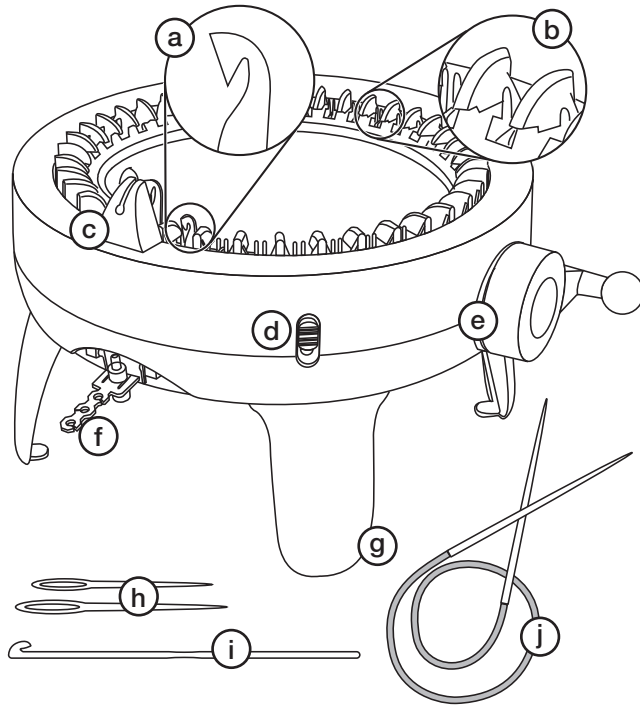

- | | |
|--|------------------------|
| a) Koukku × 40 | f) Langankiristin |
| b) Neulankannat | g) Imukupillinen jalka |
| c) Langanohjain | h) Neulat, kaksi kokoa |
| d) Tilanvalitsin: T (pyöröneulonta),
P (tasoneulonta) | i) Virkkuukoukku |
| e) Kampi | j) Pyöröpuikot |

Asentaminen

1. Aseta jalat neulekoneen pohjassa oleviin reikiin ja kiinnitä ne mukana tulevilla ruuveilla.
2. Työnnä imukupit paikoilleen jalkoihin.

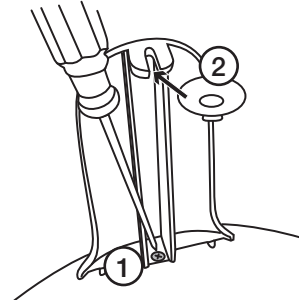

Käyttö


Aseta neulekone tasaiselle pinnalle niin, että imukupit pystyvät kiinnittymään alustaan. Valmistele käytettävä lanka.

Kone toimii parhaiten seuraavilla lankatyypeillä:


Medium | DK | 200–260 g/m | 3 | Light Worsted

Pyöröneulonta


1. Varmista, että tilanvalitsin on **T**-asennossa.
2. Kierrä kampea, kunnes erivärinen neula on lankaohjaimen keskellä.
3. Vie langanpää neulekoneen sisään ja pujota lanka joka toisen koukun yli samalla, kun käännät kampea hitaasti myötäpäivään, kunnes lanka on tehnyt kokonaisen kierroksen. **Huom.!** Älä kiristä lankaa liikaa.

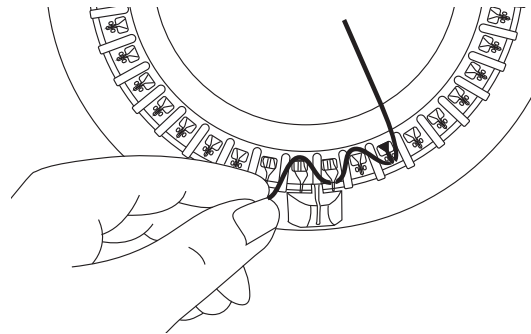

4. Varmista, että lanka menee erivärisen neulan oikealla puolella olevan neulankannan alapuolelta, ja aseta se lankaohjaimen.

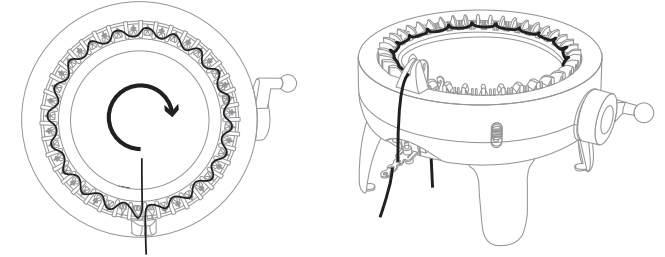


5. Käännä kampea kolme ensimmäistä kierrosta niin, että lanka on melko löysällä. Kiinnitä sitten lanka langankiristimeen halutulle kireydelle tai pidä lankaa kädessä ja säädä kireys manuaalisesti.

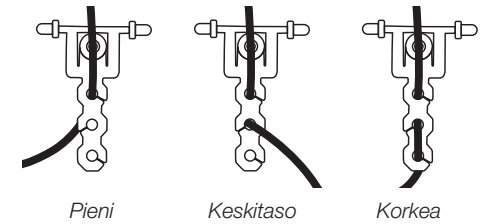

6. Jatka kääntämistä myötäpäivään, kunnes neula on halutun pituinen. **Huom.!** Tarkista, että lanka kulkee aina neulankantojen alapuolelta. Muuten kone pudottaa silmukoita.

Väärin – lanka
neulankannan päällä

Oikein – lanka
neulankannan alla

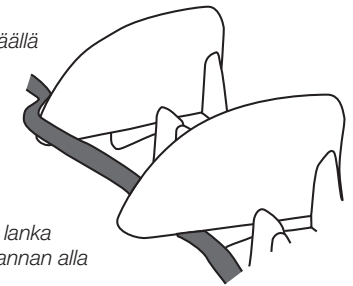


Tasoneulonta


1. Varmista, että tilanvalitsin on **P**-asennossa.



2. Käännä kampea vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
3. Aloita koneen kolmen koukun pujottaminen erivärisestä koukusta viemällä langanpää neulekoneen sisään ja pujottamalla lanka joka toisen koukun yli samalla, kun käännät kampea hitaasti myötäpäivään, kunnes haluttu leveys on saavutettu. Älä kiristä lankaa liikaa. **Huom.!** Viimeisen ja ensimmäisen silmukan välissä on oltava vähintään 4 koukkuja.

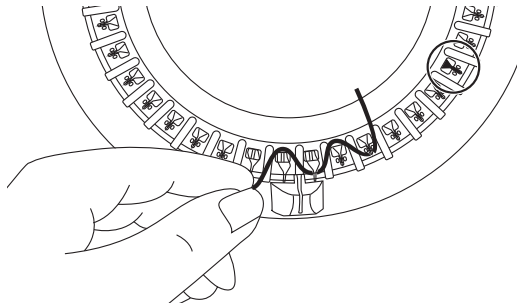


4. Varmista, että lanka menee erivärisen neulan oikealla puolella olevan neulankannan alapuolelta, ja aseta se lankaohjaimeen.

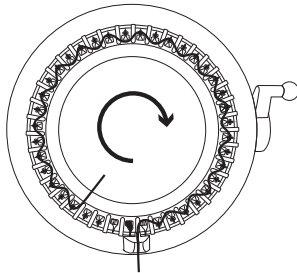

5. Käännä kampea vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Langan täytyy päätyä viimeisen silmukan takana olevan neulankannan alle.
6. Käännä kampea myötäpäivään, kunnes olet ohittanut kolme viimeisen silmukan jälkeen olevaa koukkuja. Langan täytyy päätyä viimeisen silmukan jälkeen olevan neulankannan alle.


7. Käännä kampea kolme ensimmäistä riviä niin, että lanka on melko löysällä. Kiinnitä sitten lanka langankiristimeen halutulle kireydelle tai pidä lankaa kädessä ja säädä kireys manuaalisesti.

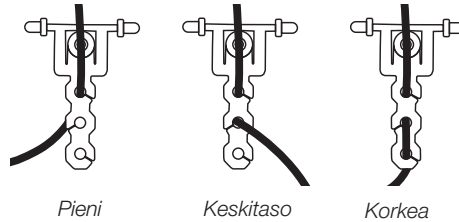

8. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes neule on halutun pituinen. **Huom.!** Tarkista, että lanka kulkee aina neulankantojen alapuolelta. Muuten kone pudottaa silmukoita.

Langan jatkaminen

Jos lanka loppuu tai haluat vaihtaa väriä, varmista, että langankiristimen alla on noin 20 cm lankaa jäljellä.

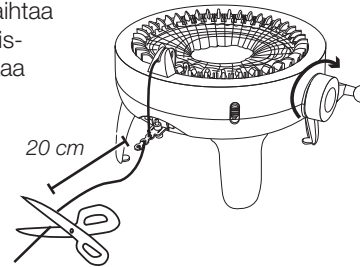


Solmi vanhan ja uuden langan päät yhteen esimerkiksi kahdella umpisolmulla seuraavasti.



Varmista, että molemmat solmut on kiristetty kunnolla.



Vedä sitten kummastakin langanpäästä, kunnes solmut kohtaavat, ja leikkaa pois lyhyet pätkät solmun vierestä.

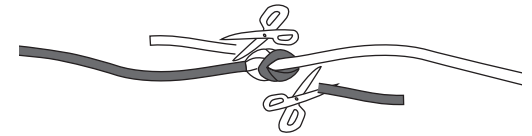

Neuleen irrottaminen

Huom.! Varmista, että lankaa on jäljellä vähintään 30 cm.

1. Irrota lanka kiristimestä, nosta se pois ohjaimesta ja pidä sitä koneen keskellä. Käännä kampea hitaasti kokonainen kierros niin, että lanka irtaana koukuista. Pysähdy juuri ennen kuin tulet erivärisen koukun kohdalle.
2. Ota yksi neuloista ja pujota lanka siihen. Poimi silmukat varovasti koneesta neulalla yksi kerrallaan. Kun olet tehnyt koko kierroksen ja koko neule on irti koneesta, voit päätellä langan ja pujottaa langan pään neuleen sisään.



3. Päättele myös toinen langanpää ja pujota se sisään.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Neulottavan

kappaleen mitat

pyöröneuleen: halkaisija n. 20 cm
tasoneuleen: enim. 30 cm, ei ojennettu
valinnainen pituus

Neulat

Tuotteen mitat


40 kpl
ca 36,3 x 22 cm (l x k)

Strikkemaskine

Art.nr. 10-2-186 Model LM1093039

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.


Produktbeskrivelse

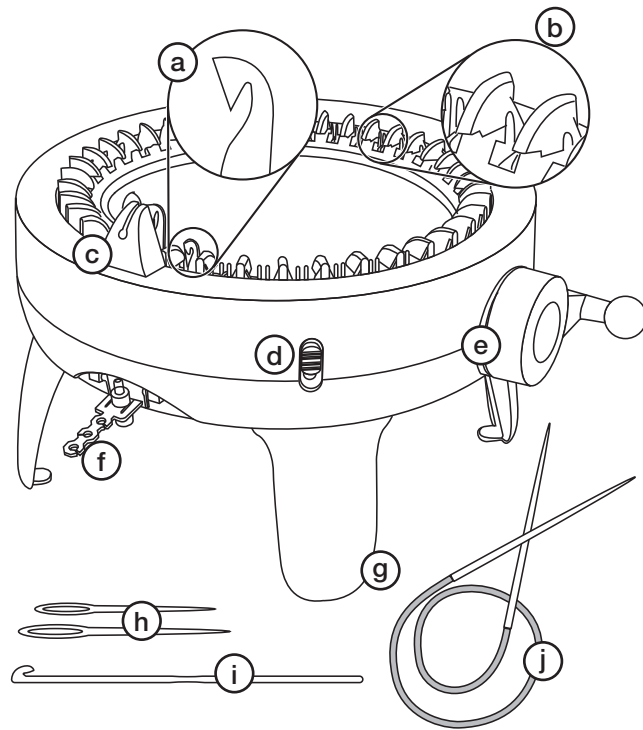

- | | |
|--|------------------------|
| a) Kroge x40 | e) Håndsving |
| b) Klamper | f) Garnstrammer |
| c) Garnstyring | g) Fod med sugekop |
| d) Tilstandsvælger;
T (rundstriking),
P (glatstriking) | h) Nåle, to størrelser |
| | i) Hæklenål |
| | j) Rundpinde |

Montering

1. Indfør benene i hullet i bunden af strikkemaskinen, og skru dem fast med de medfølgende skruer.
2. Skyd sugekopperne på plads i foden.

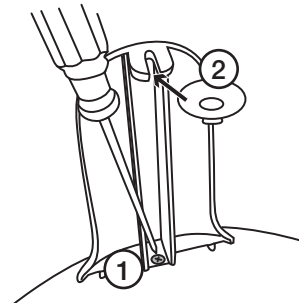


Anvendelse


Placer strikkemaskinen på en plan og jævn overflade, så sugekopperne kan fastgøres i underlaget. Klargør det garn, du vil bruge. Maskinen fungerer bedst med garn af følgende type:
Medium | DK | 200-260 g/m | 3 | Light Worsted

Rundstriking


1. Sørg for, at tilstandsvælgeren står ved **T**.
2. Drej, indtil nålen i en anden farve står ud for garnstyringen.
3. Læg garnenden på indersiden af strikkemaskinen, og træk garnet over hver anden krog, mens du langsomt drejer med uret, indtil garnet når hele vejen rundt. **OBS!** Sørg for, at garnet ikke strammes for hårdt.

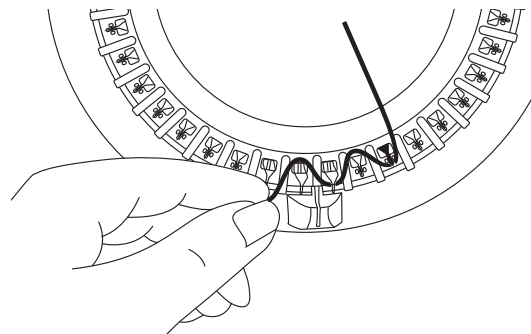

4. Sørg for, at garnet går under klampen til højre om nålen i en anden farve, og læg det i garnstyringen.

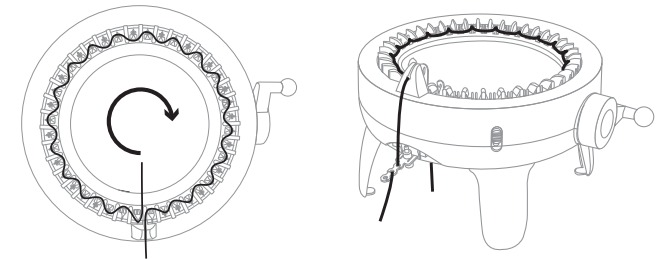


5. Drej de tre første viklinger med ret løs stramning, og fastgør derefter garnet i garnstrammeren med ønsket stramning, eller hold garnet i hånden for at justere stramningen manuelt.

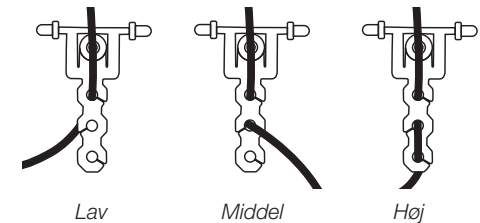

6. Fortsæt med at dreje med uret, indtil strikningen når den ønskede længde. **OBS!** Vær opmærksom på, at garnet altid skal være under klamperne. Hvis dette ikke sker, vil maskinen tabe masker.

Forkert – garn på klampen

Rigtigt – garn under klampen

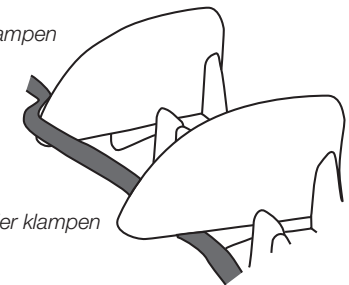


Glatstrikning


1. Sørg for, at tilstandsvælgeren står ved **P**.



2. Drej mod uret, indtil det stopper.
3. Begynd at trække maskinens tre kroge væk fra den i en anden farve ved at lægge garnenden på indersiden af strikkemaskinen, og træk garnet over hver anden krog, mens du langsomt drejer med uret, indtil du når den ønskede bredde. Sørg for, at garnet ikke strammes for hårdt. **OBS!** Der skal være mindst 4 kroge mellem den sidste og den første maske, for at strikningen kan fungere.

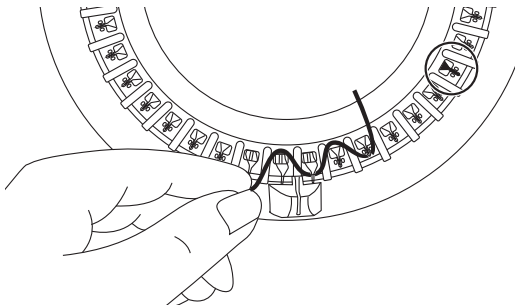


4. Sørg for, at garnet går under klampen til højre om nålen i en anden farve, og læg det i garnstyringen.

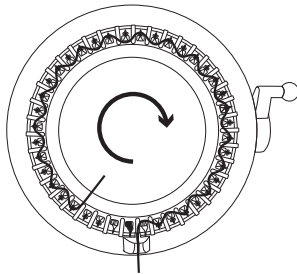

5. Drej mod uret, indtil det stopper. Garnet skal ende under klampen bag den sidste maske.
6. Drej med uret, indtil du har passeret tre kroge bag den sidste maske. Garnet skal ende under klampen bag den sidste maske.


7. Drej de tre første rækker med ret løs stramning, og fastgør derefter garnet i garnstrammeren med ønsket stramning, eller hold garnet i hånden for at justere stramningen manuelt.

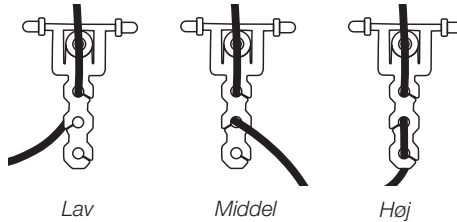

8. Gentag trin 5 og 6, indtil strikningen når den ønskede længde. **OBS!** Vær opmærksom på, at garnet altid skal være under klamperne. Hvis dette ikke sker, vil maskinen tabe masker.

Forbind garnet

Hvis garnet slutter, eller du vil skifte farve, skal du sørge for, at der er ca. 20 cm garn tilbage under garnstrammeren.

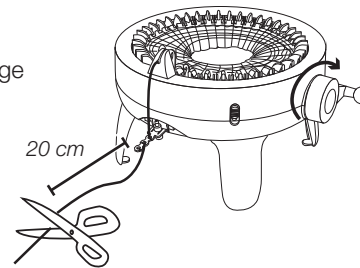


Bind den gamle garnende sammen med den nye, f.eks. med to overhåndsknuder som herunder.



Sørg for, at begge knuder er ordentligt stramme.



Træk derefter i hver garnende, indtil knuderne mødes, og klip de korte stumper af nær knuden.

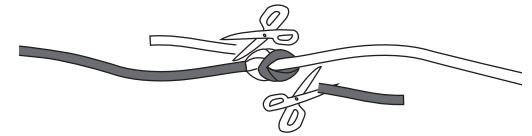

Løsn strikningen

Obs! Sørg for, at der er mindst 30 cm garn tilbage.

1. Løsn garnet fra strammeren, løft det ud af styringen, og hold det i midten af maskinen. Drej langsomt en hel omgang, så garnet er fri af krogene. Stop præcis inden, du kommer til krogen i en anden farve.
2. Tag en af nålene, og træk den med garnet. Saml med nålen forsigtigt maskerne op af maskinen én for én. Når du har været hele vejen rundt, og hele strikningen er løst fra maskinen, kan du fastgøre garnet og dreje enden ind.



3. Fastgør også den anden garnende, og drej den ind.

Affaldshåndtering

Når du skal bortskaffe produktet, skal dette foregå i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe dette an, skal du kontakte din kommune.

Specifikationer

Strikningsmål	rundstriking: ca. 20 cm i diameter glatstriking: maks. 30 cm, ikke udstrakt valgfri længde
Nåle	40 stk.
Produktmål	ca 36,3 × 22 cm (b × h)