

Wireless Doorbell


Art.no 36-9456 Model 98232

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the product to high temperatures, damp or dusty environments, heavy vibrations or impacts.
- The indoor unit must not be exposed to rain or moisture.
- Never try to repair the product, dismantle or modify it in any way.

Buttons and functions

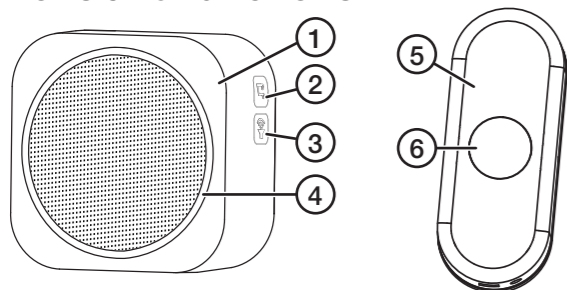


1. Doorbell/receiver
2. Button to select the ring signal
3. Button to select the volume
4. LED indicator
5. Transmitter
6. Push Button Ring Signal

Installation



Handy tip: One transmitter is included but you may connect an additional 7 transmitters (sold separately).

Battery/pairing the units

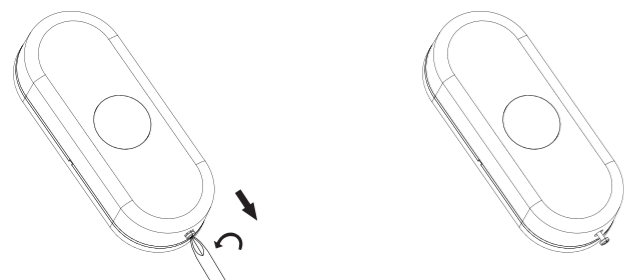


1. Loosen the screw.
2. Once the screw is protruding, grasp the lower part and lift off the upper part.
3. Remove the plastic tab from the battery holder to activate the battery in the remote control.
4. Remove the battery cover from the back of the doorbell.

5. Observe the markings on the bottom of the battery compartment and insert 2 × AA/LR6 batteries. The doorbell will sound twice and the LED indicator (4) starts to flash which indicates that the doorbell is ready to be paired with the transmitter.

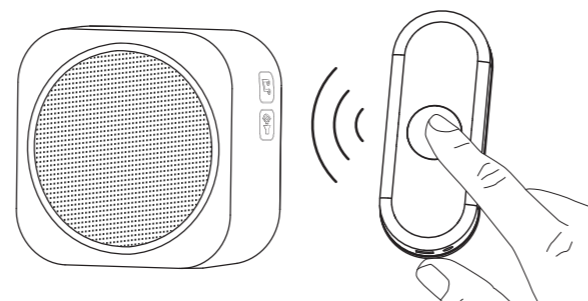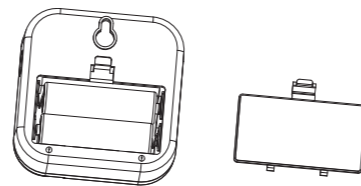

6. Within 30 seconds, press the transmitter that you want to connect the doorbell to. The doorbell will sound when the pairing has been successful.
7. If you wish to pair another transmitter, take out the batteries from the doorbell and cut off the power supply. Then repeat steps 4–5.
8. Replace the battery cover on the doorbell.


Selecting the ring signal

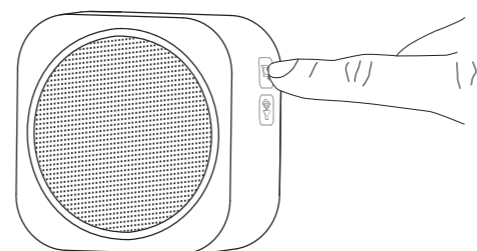

Press [🎵] repeatedly to select the ring signal. You can choose between a total of 16 different melodies and sounds:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Hymn to Joy |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. Hey Jude | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Canon |
| 8. Turkish March | 16. Do re mi |

Selecting the volume

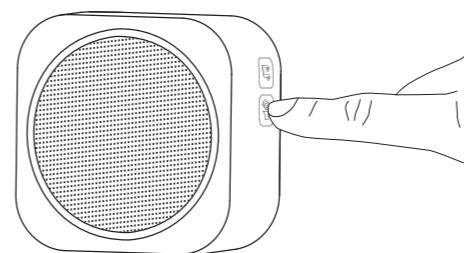


Press [🔊] repeatedly to select the volume. Choose between High, Medium, Low and Mute.

Assembly

Information

- Avoid placing the units next to metal objects such as metal window frames as this may cause interference with reception.
- Test the doorbell's functionality/location before final mounting.

1. Screw on or glue (with double-sided adhesive tape) the backplate of the transmitter to the wall.

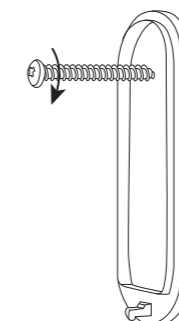


2. Fit the transmitter onto the backplate, making sure that the gasket is in place. Press the latch on the transmitter until it clicks into place.



Doorbell

Attach a screw to the wall and hang up the doorbell on the wall bracket.

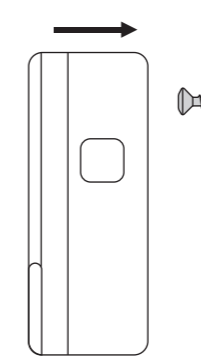

Remove the paired transmitter

Information

If you follow the following steps, it will remove all the paired transmitters from the doorbell's memory.

1. Dismantle one of the transmitters.
2. Remove the power supply to the doorbell by removing the batteries. Wait a few seconds and put the batteries back so that the doorbell is in pairing mode. The doorbell will sound twice.
3. While the doorbell is in pairing mode, press the button inside the transmitter. The doorbell will sound to confirm that all the transmitters have been removed from the doorbell's memory.

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting

No sound when the push button is pressed.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the batteries are inserted correctly and that they are not flat. • Excessive distance between the transmitter and the doorbell.
---	---

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Doorbell (receiver)

Rated voltage	2 × AA/LR6 batteries (sold separately)
Power consumption	≤ 0.5 W
Range	Up to 100 m (clear line of sight)
Noise level	78 dB (at a distance of 1 m)
Signals	16 different melodies and sounds
Size	70 × 70 × 39 mm

Push button (transmitter)

Transmission frequency	433.92 MHz
Battery	CR2032 lithium (3 V)
Size	35 × 17 × 85 mm

Trådlös dörrklocka


Art.nr 36-9456 Modell 98232

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
- Inomhusenheten får inte utsättas för fukt eller väta.
- Försök aldrig att reparera produkten, demontera eller modifiera den på något sätt.

Knappar och funktioner

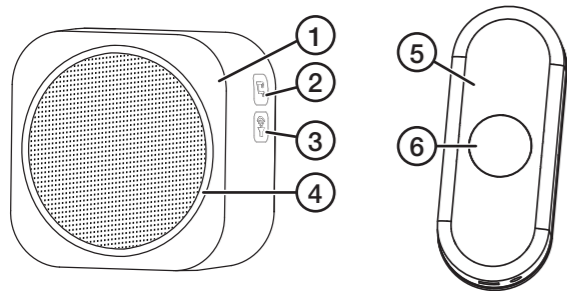


1. Dörrklocka/mottagare
2. Knapp för val av ringsignal
3. Knapp för val av ljudstyrka
4. LED-indikator
5. Sändare
6. Tryckknapp för ringsignal

Installation



En sändare ingår men det går att ansluta ytterligare 7 st (säljs separat).

Batteri/parkoppla enheterna

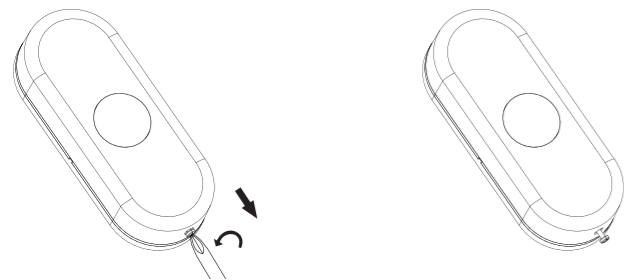


1. Lossa skruven.
2. När skruven sticker ut, ta tag i underdelen och lyft av ovandelen.
3. Dra bort plastfliken från batterihållaren för att aktivera fjärrkontrollens batteri.
4. Ta bort batteriluckan på dörrklockans baksida.

5. Se märkningen i botten på batterihållaren och sätt i 2 x AA/LR6-batterier. Dörrklockan ljuder 2 ggr och LED-indikatorn (4) blinkar vilket indikerar att dörrklockan är redo att parkopplas med sändaren.

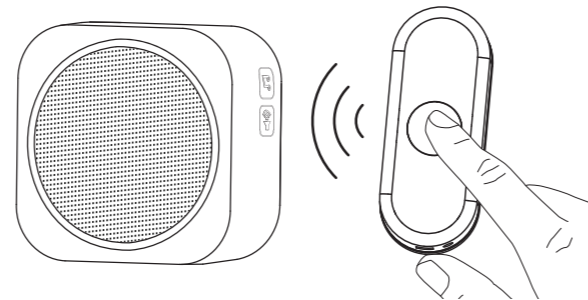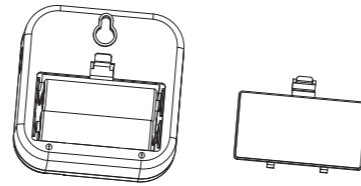

6. Inom 30 sek, tryck på den sändare du vill koppla ihop med dörrklockan. Dörrklockan ljuder när parkopplingen lyckats.
7. Ska ytterligare sändare parkopplas, ta ut batterierna ur dörrklockan och gör den strömlös. Upprepa därefter steg 4-5.
8. Sätt tillbaka batteriluckan på dörrklockan.


Välj ringsignal

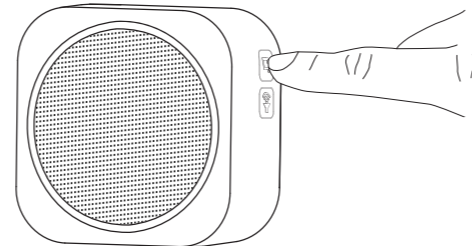

Tryck [🎵] upprepade gånger för att välja ringsignal. Du kan välja bland totalt 16 olika ljud och melodier:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Hymn to Joy |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. Hey Jude | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Canon |
| 8. Turkish March | 16. Do re mi |

Välj ljudstyrka

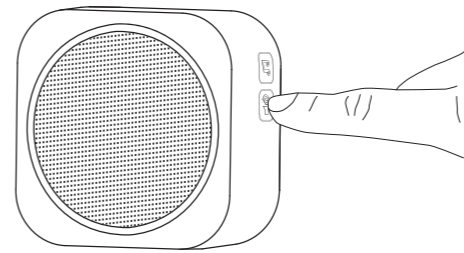


Tryck [🔊] upprepade gånger för att välja ljudstyrka. Välj mellan hög, medel, låg och tyst läge.

Montering

Information

- Undvik att placera enheterna intill t.ex. fönsterkarmar av metall eftersom det kan störa radiosignalen.
- Prova dörrklockans funktion/placering innan slutgiltig montering.

1. Skruva, alternativt klistra (med dubbelhäftande tejp) fast sändarens bakstycke på väggen.

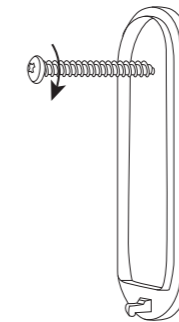


2. Haka fast sändaren på bakstycket och se till att packningen hamnar rätt. Tryck till sändaren så att spärren klickar på plats.



Dörrklocka

Fäst en skruv i väggen och häng upp dörrklockan på väggfästet.

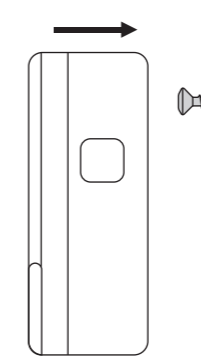

Ta bort parkopplade sändare

Information

Följande steg raderar alla parkopplade sändare ur dörrklockans minne.

1. Ta isär en av sändarna.
2. Gör dörrklockan strömlös genom att ta ur batterierna. Vänta några sekunder och sätt sedan tillbaka batterierna igen så att dörrklockan hamnar i parkopplingsläge. Dörrklockan ljuder två gånger.
3. Medan dörrklockan är i parkopplingsläge, tryck på knappen inne i sändaren. Dörrklockan ljuder för att bekräfta att alla sändare tagits bort ur dörrklockans minne.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökning

Inget ljud när tryckknappen trycks in.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att batteriet är rätt monterat och att det inte är förbrukat. • För långt avstånd mellan sändare och dörrklocka.
--	---

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Dörrklocka (mottagare)

Batteri	2 x AA/LR6-batterier (säljs separat)
Strömförbrukning	≤ 0,5 W
Räckvidd	Upp till 100 m (fri sikt)
Ljudstyrka	78 dB (avstånd 1 m)
Signaler	16 olika ljud och melodier
Mått	70 x 70 x 39 mm

Tryckknapp (sändare)

Sändarfrekvens	433,92 MHz
Batteri	CR2032 litium (3 V)
Mått	35 x 17 x 85 mm

Trådløs dørklokke


Art.nr. 36-9456 Modell 98232

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, mye støv, sterke vibrasjoner eller støt.
- Innendørsenheten må ikke utsettes for fuktighet.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere produktet.

Knapper og funksjoner

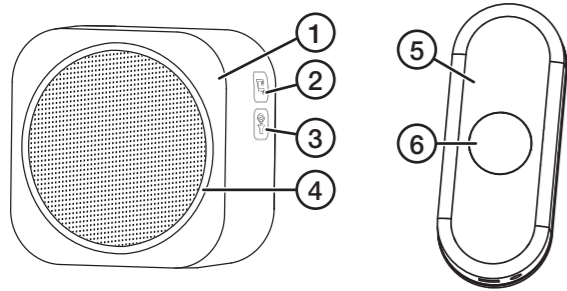


1. Dørklokke/mottaker
2. Trykknapp for valg av ringesignal
3. Trykknapp for valg av lydstyrke
4. LED-indikator
5. Sender
6. Trykknapp for ringesignal

Installasjon



ⓘ Tips! Det følger med én sender, men man kan koble til ytterligere 7 stk. (selges separat).

Batteri/koble enheten til hverandre

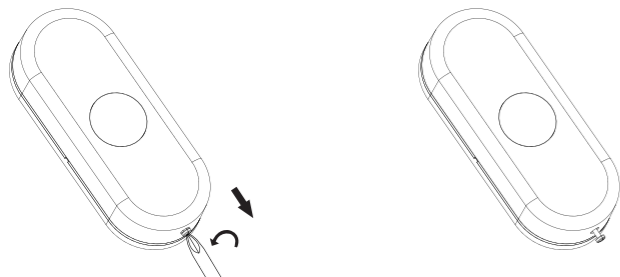


1. Løsne skruen.
2. Når skruen stikker ut, ta tak i den nedre delen og løft av den øvre delen.
3. Fjern plastfliken fra batteriholderen for å aktivere fjernkontrollens batteri.
4. Åpne batteriluken som er på dørklokkens bakside.

5. Følg merkingen i bunnen av batteriholderen og sett inn 2 × AA/LR6-batterier. Dørklokken varsler to ganger og LED-indikatoren (4) blinker. Dette viser at dørklokken er klar til å parkobles med senderen.

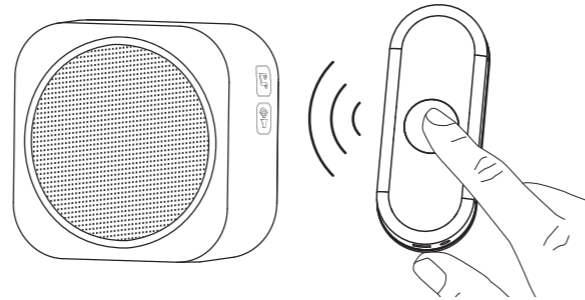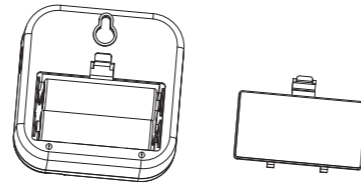

6. Trykk på den senderen som skal kobles med dørklokken i løpet av 30 sekunder. Dørklokken varsler når sammenkoblingen er utført.
7. Hvis flere sendere skal kobles til må batteriene i dørklokken tas ut for å gjøre den strømløs. Gjenta deretter trinnene 4 og 5.
8. Sett batterilokket tilbake igjen.


Velg ringesignal

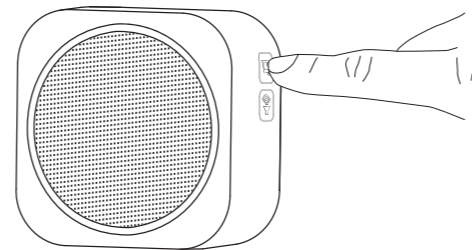

Trykk på [🎵] gjentatte ganger for å velge ringesignal. Du kan velge mellom 16 forskjellige lyder og melodier.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Til Elise | 10. Hymn to Joy |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. Hey Jude | 12. Romance of love |
| 5. Svanesjøen | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Canon |
| 8. Turkish March | 16. Do re mi |

Velg lydstyrke

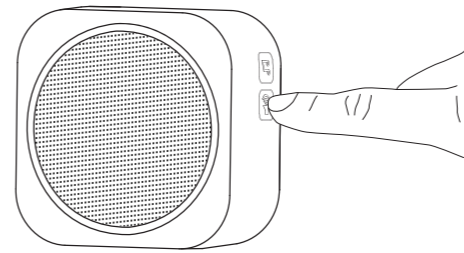


Trykk på [🔊] gjentatte ganger for å velge lydstyrke. Velg mellom høyt, middels, lavt eller stille.

Montering

ⓘ Informasjon

- Unngå å plassere enhetene inntil vinduskarmer av metall etc. fordi det kan forstyrre radiosignalene.
- Test om dørklokken virker før endelig montering.

1. Skru fast eller klistre (med dobbeltsidig teip) opp senderens bakstykket på veggen.

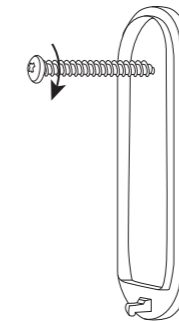


2. Hekt fast senderen på bakstykket og pass på at pakningen blir sittende riktig. Trykk på senderen til sperren klikker på plass.



Dørklokke

Fest en skruer i veggen og heng dørklokken opp på veggfestet.

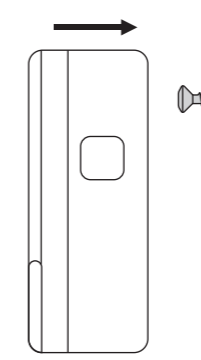

Fjerne parkoblede sendere

ⓘ Informasjon

Følgende trinn sletter alle parkoblede sendere fra dørklokkens minne.

1. Fjern en av senderne.
2. Gjør dørklokken strømløs ved å ta ut batteriene. Vent i noen sekunder og sett deretter tilbake batteriene igjen slik at dørklokken kommer i parkoblingsposisjon. Dørklokken gir fra seg to signaler.
3. Trykk på knappen inni senderen mens dørklokken er i parkoblingsposisjon. Dørklokken kommer med et lydsignal for å bekrefte at alle senderne er fjernet fra minnet i dørklokken.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Ingen lyd når trykknappen trykkes inn.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at batteriene ikke er utbrukt og at de sitter vendt riktig vei i holderen. • For stor avstand mellom sender og mottaker (dørklokken).
--	---

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Dørklokke (mottaker)

Nettilkobling	2 × AA/LR6-batterier (selges separat)
Strømforbruk	≤ 0,5 W
Rekkevidde	Opptil 100 meter (fri sikt)
Lydstyrke	78 dB (avstand 1 m)
Signaler	16 forskjellige lyder og melodier
Mål	70 × 70 × 39 mm

Trykknapp (sender)

Sendefrekvens	433,92 MHz
Batteri	CR2032 litium (3 V)
Mål	35 × 17 × 85 mm

Langaton ovikello


Tuotenro 36-9456 Malli 98232

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Sisäyksikköä ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

Painikkeet ja toiminnot

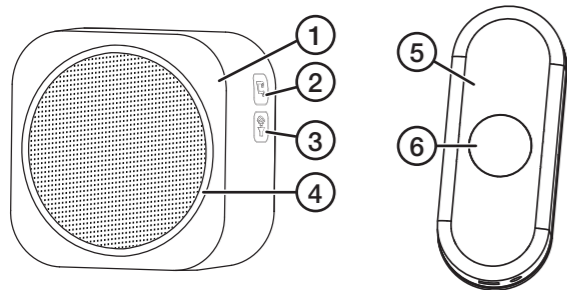


1. Ovikello/vastaanotin
2. Soittoäänien valinta
3. Äänenvoimakkuuden valinta
4. LED-merkkivalo
5. Lähetin
6. Soittoäänien painonappi

Asentaminen



📌 Vinkki! Pakkaukseen kuuluu yksi lähetin, mutta ovikelloon voidaan liittää sen lisäksi 7 lähetintä (myydään erikseen).

Paristo/muodosta yhteys

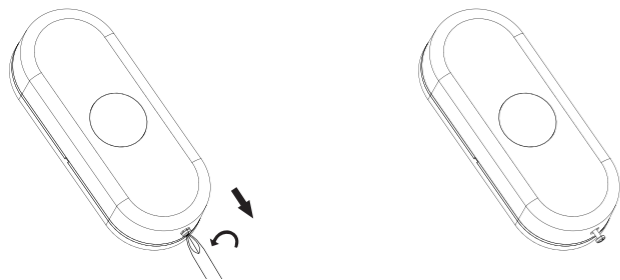


1. Kierrä ruuvia auki.
2. Kun ruuvi on tullut esiin, tartu alaosaan ja nosta yläosa pois.
3. Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla muoviliuska paristolokerosta.
4. Avaa ovikellon takana oleva paristolokero.

5. Katso paristolokeron pohjan merkinnät ja aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa. Ovikello soi kaksi kertaa ja LED-merkkivalo (4) vilkkuu merkinä siitä, että ovikellon voi liittää lähettimeen.

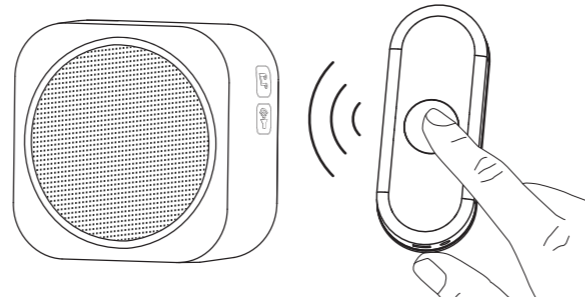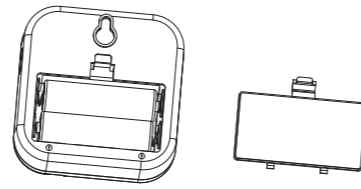

6. Paina 30 sekunnin aikana sitä lähetintä, jonka haluat liittää ovikelloon. Ovikellosta kuuluu merkkiääni, kun yhteys on muodostettu.
7. Jos haluat liittää lisää lähettämiä, poista ovikellon paristo, jotta ovikellosta tulee virraton. Toista tämän jälkeen kohdat 4-5.
8. Sulje ovikellon paristolokero.


Soittoäänien valitseminen

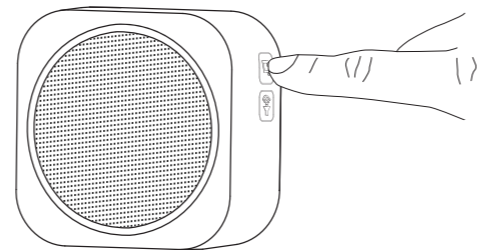

Valitse soittoääni painamalla useita kertoja [🔊]. Valittavanasi on 16 eri ääntä ja melodiaa.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Hymn to Joy |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. Hey Jude | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Canon |
| 8. Turkish March | 16. Do re mi |

Äänenvoimakkuuden valitseminen

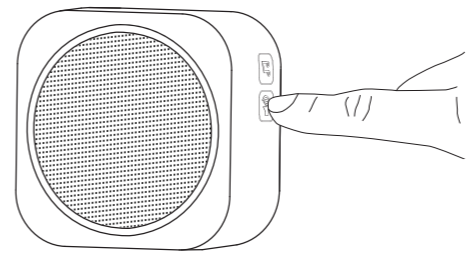


Valitse soittoääni painamalla useita kertoja [🔊]. Valitse korkea, keskitaso, matala ja hiljainen tila.

Asennus


📌 Tiedot

- Vältä sijoittamasta laitteita esim. metallisten ikkunanpielien läheisyyteen, sillä se voi häiritä radiosignaalia.
- Kokeile ovikellon toiminta/sijainti ennen lopullista asennusta.

1. Ruuvaa tai liimaa kaksipuolisella teipillä lähettimen takaosa seinään.

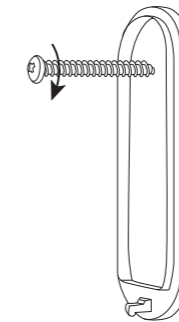


2. Kiinnitä lähetin kiinni takakappaleeseen ja varmista, että tiiviste menee oikeaan kohtaan. Paina lähetintä niin, että lukitsimet napsahtavat paikoilleen.

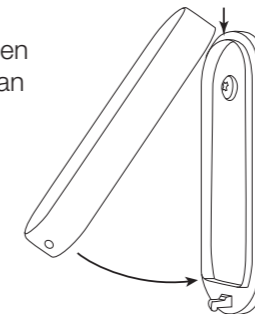

Ovikello

Kiinnitä ruuvi seinälle ja ripusta ovikello seinäkiinnikkeeseen.

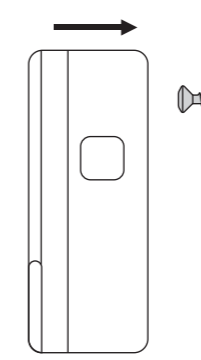

Poista liitetyt lähettimet

📌 Tiedot

Seuraavat toimenpiteet poistavat kaikki liitetyt lähettimet ovikellon muistista.

1. Irrota yhdestä lähettimestä paristo.
2. Muuta ovikello virrattomaksi irrottamalla siitä paristot. Odota muutaman sekunnin ajan ja laita paristot takaisin, jolloin ovikello siirtyy yhteydenmuodostamistilaan. Ovikellosta kuuluu kaksi merkkiääntä.
3. Paina lähettimen painonappia, kun ovikello on yhteydenmuodostamistilassa. Ovikellosta kuuluu merkkiääni vahvistuksena, että kaikki lähettimet on poistettu ovikellon muistista.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianetsintä

Ääntä ei kuulu, kun painonappia painetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että paristo on asennettu oikein ja että siinä on virtaa. • Lähettimen ja ovikellon etäisyys on liian suuri.
--	---

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

Soittokello (vastaanotin)

Paristo	2 kpl AA/LR6-paristoa (myydään erikseen)
Virrankulutus	≤ 0,5 W
Kantama	Jopa 100 metriä ilman esteitä
Äänenvoimakkuus	78 dB (1 metrin etäisyydellä)
Soittoäänien	16 eri ääntä ja melodiaa
Mitat	70 × 70 × 39 mm

Painonappi (lähetin)

Lähettimen taajuusalue	433,92 MHz
Paristo	CR2032 (3 V litium)
Mitat	35 × 17 × 85 mm

Trådløs dørklokke


Art.nr 36-9456 Model 98232

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, fugtige eller støvede miljøer, kraftige vibrationer eller stød.
- Indendørsenheden må ikke udsættes for regn eller fugt.
- Forsøg aldrig at reparere produktet, skille det ad eller ændre det på nogen måde.

Knapper og funktioner

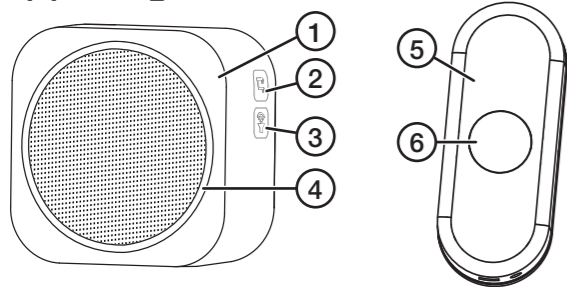


1. Dørklokke/modtager
2. Knap til valg af lydstyrke
3. Knap til valg af ringetone
4. LED-indikator
5. Sender
6. Trykknop (ringesignal)

Installation


Praktisk tip: En sender medfølger, men du kan tilslutte yderligere 7 sendere (sælges separat).

Batteri/parring af enhederne

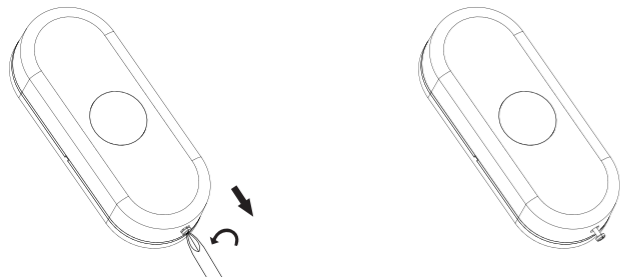


1. Løsn skruen.
2. Når skruen stikker ud, grib den nederste del og løft den øverste del af.
3. Fjern plaststrimlen fra batteriholderen for at aktivere batteriet i fjernbetjeningen.
4. Fjern batteridækslet på bagsiden af dørklokken.

5. Følg markeringerne i bunden af batterirummet og indsæt 2 x AA/LR6-batterier. Dørklokken ringer to gange, og LED-indikatoren (4) begynder at blinke, hvilket viser, at dørklokken er klar til at blive parret med senderen.

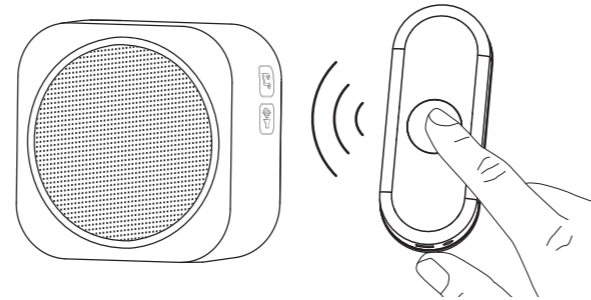

6. Inden for 30 sekunder tryk på den sender, du vil forbinde med dørklokken. Dørklokken ringer, når parringen er gennemført.
7. Hvis du vil parre endnu en sender, skal du tage batterierne ud af dørklokken og afbryde strømmen. Gentag derefter trin 4-5.
8. Sæt batteridækslet på dørklokken igen.


Valg af ringetone

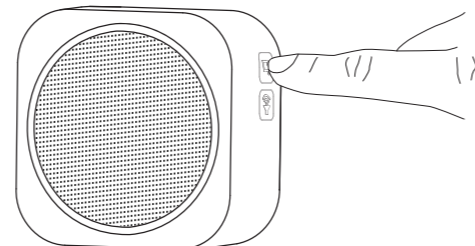

Tryk gentagne gange på [Tone] for at vælge ringetone. Du kan vælge mellem i alt 16 forskellige melodier og lyde:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Hymn to Joy |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. Hey Jude | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Canon |
| 8. Turkish March | 16. Do re mi |

Valg af lydstyrke

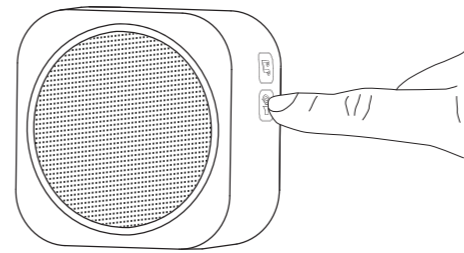


Tryk gentagne gange på [Volume] for at vælge lydstyrke. Vælg mellem Høj, Mellem, Lav og Lydløs.

Montering


Information

- Undgå at placere enhederne tæt på metalgenstande såsom metalvinduesrammer, da dette kan forstyrre modtagelsen.
- Test dørklokkens funktion/placering før endelig montering.

1. Skru eller lim (med dobbeltklæbende tape) senderens bagplade fast på væggen.

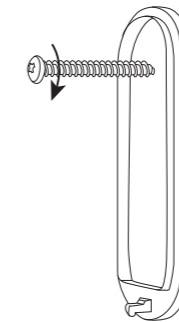


2. Monter senderen på bagpladen, og sørg for, at pakningen sidder korrekt. Tryk låsen på senderen, indtil den klikker på plads.

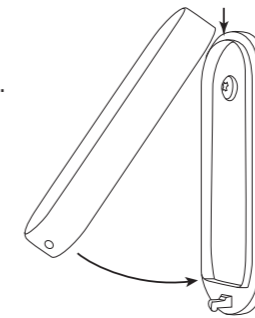

Dørklokke

Fastgør en skrue i væggen og hæng dørklokken op på vægbeslaget.

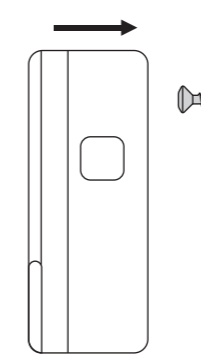

Fjern parret sender

Information

Hvis du følger nedenstående trin, fjernes alle parrede sendere fra dørklokkens hukommelse.

1. Afmonter en af senderne.
2. Afbryd strømmen til dørklokken ved at trække den ud af stikkontakten. Vent et par sekunder og sæt den derefter igen, så dørklokken går i parringsfunktion. Dørklokken ringer to gange.
3. Mens dørklokken er i parringsfunktion, tryk på knappen inde i senderen. Dørklokken ringer for at bekræfte, at alle sendere er fjernet fra hukommelsen.

Pleje og vedligeholdelse

Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Fejlfinding

Ingen lyd, når trykknappen aktiveres	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at batterierne er korrekt isat, og at de ikke er flade. • For stor afstand mellem sender og dørklokke.
--------------------------------------	---

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge skader på miljø og sundhed som følge af forkert bortskaffelse, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet håndteres ansvarligt. Når du afleverer produktet til genanvendelse, benyt lokale indsamlingssteder eller kontakt forhandleren. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Dørklokke (modtager)

Nominal spænding	2 x AA/LR6 -batterier (sælges separat)
Strømforbrug	≤ 0.5 W
Rækkevidde	Up to 100 m (fri sigtelinje)
Lydniveau	78 dB (ved en afstand på 1 m)
Signaler	16 forskellige melodier og lyde
Størrelse	70 x 70 x 39 mm

Trykknop (sender)

Sendefrekvens	433.92 MHz
Batteri	CR2032 lithium (3 V)
Størrelse	35 x 17 x 85 mm