

# Power bank


Art. no. 39-5269 Model US-L10A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

## Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or any USB cable has been damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- The product must not be used by children.
- The product can only be charged via a USB-C port.


## Product description

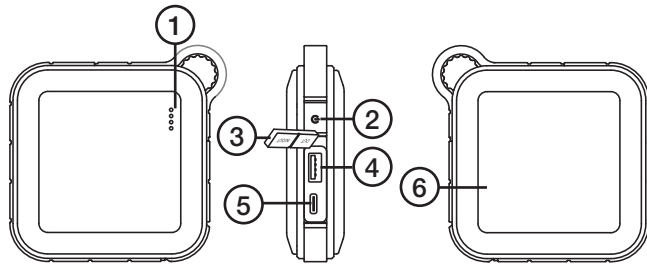

1. LED battery status indicators
2. On/off switch
3. Watertight seal
4. USB-A output port
5. USB-C output/input port
6. Lighting

## LED indicators

The LED indicators show the battery status while the power bank or external devices are being charged, as follows:

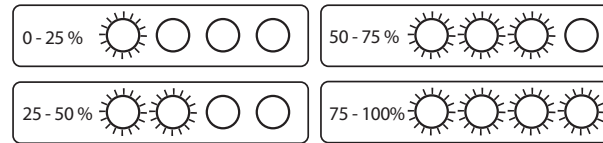

You can check the battery charge status at any time by pressing button [ 2 ].

## Charging your power bank

1. Connect a USB-C cable to the port (5) on your power bank and to any USB charger.
2. Monitor the charging status by checking the LED indicators on your power bank. When all four LEDs are constantly lit, the power bank is fully charged.
3. Disconnect the USB-C cable from your power bank.

## Charging external devices

1. Connect a suitable USB cable to any of the ports on the power bank and to the USB port on the external device.
2. The external device will start charging automatically.
3. When the external device is fully charged, disconnect the USB cable.

## Lighting

1. Press and hold (2) to switch on the lighting.
2. When the lighting is on, you can scroll through the modes by pressing [2]:
  - Low light intensity
  - Even lower light intensity
  - SOS flashing
3. Press and hold (2) to switch off the lighting.

## Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



## Specifications

<b>Capacity</b>	10050 mAh/36.18 Wh
<b>USB-C input</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0 V/1.5 A 18 W
<b>USB-C output</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.22 A, 12.0 V/1.67 A PD 20 W
<b>USB-A output</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0 V/1.5 A 18 W
<b>Combined output</b>	5.0 V/3.0 A (max)
<b>Dimensions (W x D x H)</b>	97 x 97 x 28 mm
<b>Weight</b>	280 g
<b>Operating temperature</b>	0–45°C

# Powerbank


Art.nr 39-5269 Modell US-L10A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller någon USB-kabel på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Produkten får inte användas av barn.
- Produkten får endast laddas via USB-C anslutning.


## Produktbeskrivning

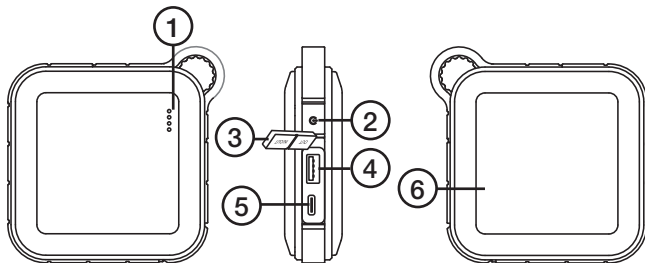

1. LED-indikatorer för batteristatus
2. Strömbrytare.
3. Vattentätt lock
4. USB-A port ut
5. USB-C-port ut/in
6. Belysning

## LED-indikatorer

LED-indikatorerna visar batteristatusen under laddning av powerbank eller externa enheter enligt följande:

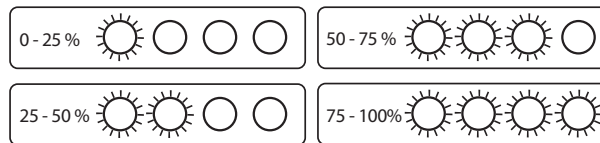

Du kan även trycka [ 2 ] för att kontrollera batteristatusen närsomhelst.

## Ladda din powerbank

1. Anslut en USB-C-kabel till anslutningen (5) på din powerbank och till en valfri USB-laddare.
2. Följ laddstaus genom att kontrollera LED-indikatorerna på din powerbank. När alla 4 indikatorerna lyser med fast sken är din powerbank fulladdad.
3. Dra ut USB-C-kabeln ur din powerbank.

## Laddning av externa enheter

1. Anslut en passande USB-kabel mellan någon av portarna på powerbanken och USB-kontakten på den externa enheten.
2. Laddningen startar automatiskt.
3. När den externa enheten är fulladdad, koppla bort USB-kabeln.

## Belysning

1. Håll in (2) för att tända belysningen.
2. När belysningen är tänd kan du stega genom lägena genom att trycka [2]:
  - låg ljusstyrka
  - ännu lägre ljusstyrka
  - SOS-blinkning
3. Håll in (2) för att släcka belysningen.

## Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>Kapacitet</b>	10050 mAh / 36.18 Wh
<b>USB-C in</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0 V/1.5 A 18 W
<b>USB-C ut</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.22 A, 12.0 V/1.67 A PD 20 W
<b>USB-A ut</b>	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0 V/1.5 A 18 W
<b>Kombinerad utström</b>	5.0 V/3.0 A (max)
<b>Mått (B x D x H)</b>	97 x 97 x 28 mm
<b>Vikt</b>	280 g
<b>Användnings-temperatur</b>	0–45 °C

# Powerbank


Art. nr. 39-5269    Modell US-L10A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller USB-kabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Produktet må ikke brukes av barn.
- Produktet skal kun lades via USB-C-port.


## Produktbeskrivelse

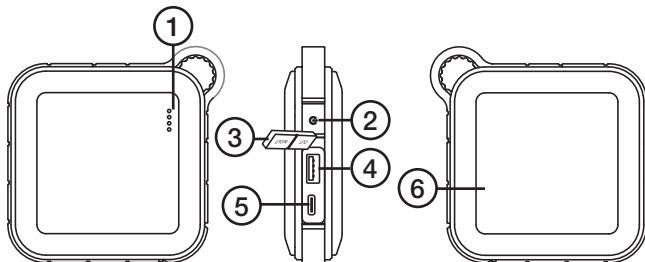

1. LED-indikatorer for batteristatus
2. Strømbryter.
3. Vanntett lokk
4. USB-A-port ut
5. USB-C-port ut/inn
6. Lys

## LED-indikatorer

LED-indikatorene viser batteristatus under lading av powerbanken eller eksterne enheter som følger:

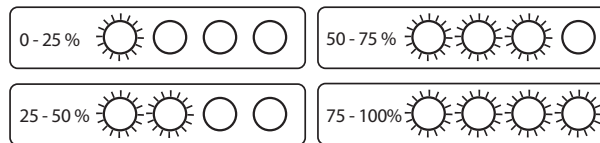

Du kan også trykke på (2) for å sjekke batteristatus når som helst.

## Lade powerbanken

1. Koble en USB-C-kabel til porten (5) på powerbanken og til en valgfri USB-lader.
2. Følg ladestatus ved å kontrollere LED-indikatorene på powerbanken. Når alle fire indikatorene lyser med fast lys, er powerbanken fulladet.
3. Trekk ut USB-C-kabelen fra powerbanken.

## Lading av eksterne enheter

1. Koble en passende USB-kabel mellom en av portene på powerbanken og USB-porten på den eksterne enheten.
2. Ladingen starter automatisk.
3. Når den eksterne enheten er fulladet, koble fra USB-kabelen.

## Lys

1. Hold inne (2) for å tenne lyset.
2. Når lyset er på, kan du bla gjennom modusene ved å trykke på (2):
  - lav lysstyrke
  - ekstra lav lysstyrke
  - SOS-blinking
3. Hold inne (2) for å slukke lyset.

## Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.



Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

## Spesifikasjoner

<b>Kapasitet</b>	10050 mAh / 36,18 Wh
<b>USB-C inn</b>	5,0 V/3,0 A, 9,0 V/2,0 A, 12,0 V/1,5 A 18 W
<b>USB-C ut</b>	5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,2 A, 12,0 V / 1,67 A, PD 20 W
<b>USB-A ut</b>	5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A 18 W
<b>Kombinert utstrøm</b>	5,0 V/3,0 A (maks)
<b>Mål (B x D x H)</b>	97 x 97 x 28 mm
<b>Vekt</b>	280 g
<b>Bruks-temperatur</b>	0–45 °C

# Varavirtalähde


Tuotenro 39-5269 Malli US-L10A

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai jokin USB-johto on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Laitteen saa ladata vain USB-C-liitännän kautta.


## Tuotekuvaus

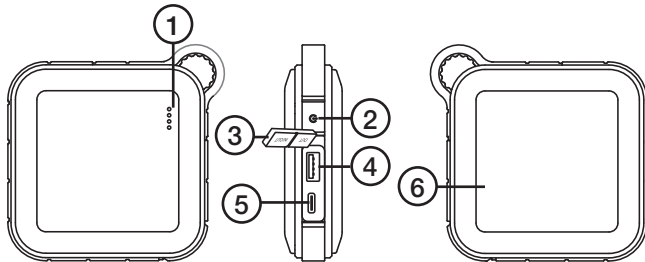

1. Akun tilan LED-merkkivalot
2. Virtakytkin
3. Vesitiivis kansi
4. USB-A-lähtö
5. USB-C-lähtö/tulo
6. Valo

## LED-merkkivalot

LED-merkkivalot näyttävät akun tilan varavirtalähteen tai ulkoisten laitteiden latauksen aikana seuraavasti:

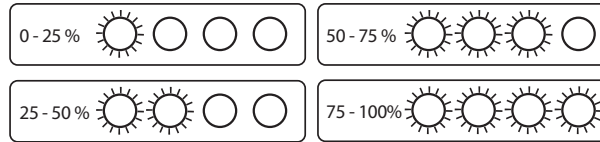

Voit myös tarkistaa akun tilan koska tahansa painamalla painiketta [ 2 ].

## Varavirtalähteen lataaminen

1. Liitä USB-C-kaapeli varavirtalähteen liitäntään (5) ja USB-laturiin.
2. Katso latauksen tila varavirtalähteen LED-merkkivaloista. Lataus on valmis, kun kaikki 4 merkkivaloa palavat vilkkumatta.
3. Irrota USB-C-kaapeli varavirtalähteestä.

## Ulkoisen laitteen lataaminen

1. Liitä sopiva USB-kaapeli varavirtalähteen jommankumman liitännän ja ulkoisen laitteen USB-C-portin välille.
2. Lataus alkaa automaattisesti.
3. Kun ulkoinen laite on latautunut täyteen, irrota USB-kaapeli.

## Valo

1. Sytytä valo painamalla pitkään (2).
2. Kun valo on sytytetty, voit siirtyä eri tilojen välillä painamalla [ 2 ]:
  - himmeä valo
  - vielä himmeämpi valo
  - vilkkuva SOS-valo
3. Sammuta valo painamalla pitkään (2).

## Hoito ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Ominaisuudet

<b>Kapasiteetti</b>	10050 mAh / 36.18 Wh
<b>USB-C-tulo</b>	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0 A, 12.0 V / 1.5 A, 18 W
<b>USB-C-lähtö</b>	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.22 A, 12.0 V / 1.67 A, PD 20 W
<b>USB-A-lähtö</b>	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0 A, 12.0 V / 1.5 A, 18 W
<b>Kokonaislähtövirta</b>	5.0 V / 3.0 A (maks.)
<b>Mitat (L x S x K)</b>	97 x 97 x 28 mm
<b>Paino</b>	280 g
<b>Käyttö-lämpötila</b>	0–45 °C