

Dreame robotdammsugare och mopp F9

Användarhandbok

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida användning.

dreame

Säkerhetsinformation

Endast för navigations- och positioneringssyften samlar dammsugarens kamera in data ur omgivningen inom synvinklarnas räckvidd när den dammsugar. Du kan vara säker på att all din personliga information kommer att skyddas av tekniken för datakryptering.

Begränsningar i användning

Denna produkt är endast avsedd för rengöring av golv i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på andra ytor än golvytor eller i kommersiella eller industriella miljöer.

Använd inte dammsugaren i ett område som är ovanför marknivå utan ett skydd.

Använd inte dammsugaren vid en omgivningstemperatur över 40° C eller under 0° C eller på ett golv med vätskor eller klabbiga ämnen.

Plocka upp eventuella kablar från golvet innan du använder dammsugaren för att förhindra att kablarna dras med när du städar.

Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet för att förhindra att dammsugaren stöter på dem och skadar dem.

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella brister, eller med begränsad erfarenhet eller kunskap kan använda produkten under överseende av en förälder eller vårdnadshavare för att säkerställa säker användning och undvika alla risker. Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan övervakning.

Barn får inte leka med denna produkt. Se till att barn och husdjur hålls på ett säkert avstånd från dammsugaren när den är i bruk.

Förvara rengöringsverktyget för borsten utom räckhåll för barn.

Placera inte barn, husdjur eller något annat föremål ovanpå dammsugaren, oavsett om den står stilla eller är i bruk.

Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från sugöppningen på dammsugaren.

Använd inte dammsugaren för att rengöra brinnande ämnen.

Dammsug inte hårda eller vassa föremål.

Se till att dammsugaren är avstängd och att laddningsstationen är urkopplad innan du rengör eller utför underhåll.

Torka inte av någon del av produkten med en våt trasa eller någon vätska.

Använd produkten i enlighet med anvisningarna i användarhandboken. Användaren är ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.

Säkerhetsinformation

Batterier och Laddning

Använd inte batterier, laddare eller laddningsstationer från tredje part. Använd endast med RCS0-försörjningsenhet.

Försök inte demontera, reparera eller ändra batteriet eller laddningsstationen på egen hand.

Placera inte laddningsstationen nära en värmekälla.

Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra stationens laddningskontakter.

Släng inte gamla batterier på ett felaktigt sätt. Obehövliga batterier ska kasseras på en lämplig återvinningsanläggning.

Om strömkabeln skadas eller går sönder ska du omedelbart sluta använda den och kontakta kundtjänsten.

Se till att dammsugaren är avstängd när den transporteras och att den om möjligt förvaras i sin originalförpackning.


Om dammsugaren inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt och hållet, sedan stänga av den och förvara den på en sval och torr plats. Ladda upp dammsugaren minst en gång var tredje månad för att undvika överladdning av batteriet.

Den här produkten innehåller batterier som endast kan bytas ut av kvalificerade tekniker eller av kundservice.

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. förklarar härmed att radioutrustningen av typen RVS5-WH0 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.dreame-technology.com""Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. förklarar härmed att radioutrustningen av typen RVS5-WH0 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.dreame-technology.com""

Produktöversikt


Tillbehör

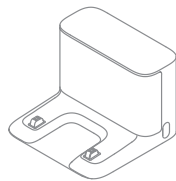


Laddningsstation




Rengöringsverktyg



Strömkabel

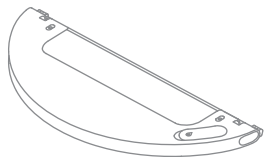

Vattentank

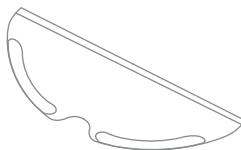

Moppmatta




Sidoborste

Obs: Illustrationerna i den här handboken är endast avsedda som referens, se den faktiska produkten för att se hur den verkligen ser ut.

Produktöversikt

Dammsugar-mopp

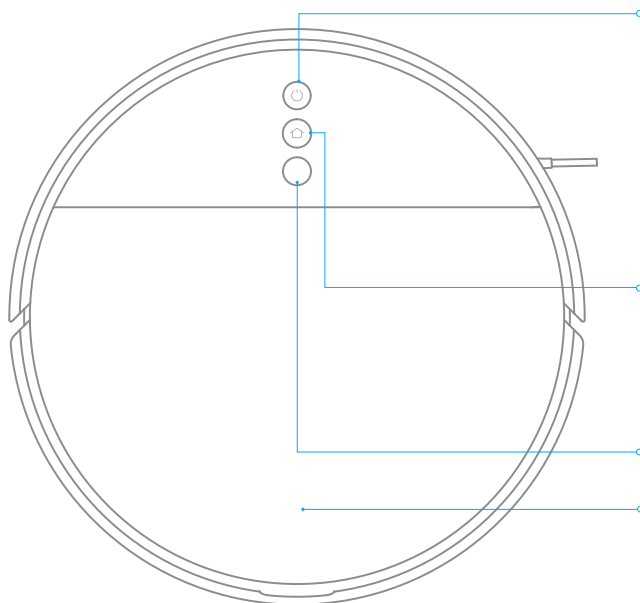

Knapp för ström/rengöring

Tryck och håll in i 3 sekunder

Tryck på för att starta rengöringen när dammsugaren är påslagen.

Statusindikator

Vit: Rengöring, eller städning är avslutad

Blinkar vitt: Rengöring pausad

Blinkar blått: Anslutning till nätverket

Blinkar orange: Fel

Spot/Dock-knapp

Tryck på för att skicka tillbaka dammsugaren till laddningsstationen.

Tryck och håll in i 3 sekunder för att starta Spot Clean-läget.



Obs: Tryck på en valfri knapp för att pausa medan dammsugaren rengör, återgår till laddningsstationen, eller i läget Spot Clean (fläckrengöring).

Sensor för visuell navigering



Lock för skydd

Produktöversikt

Dammsugar-mopp

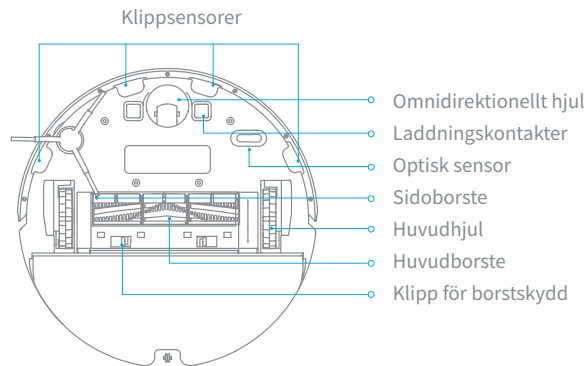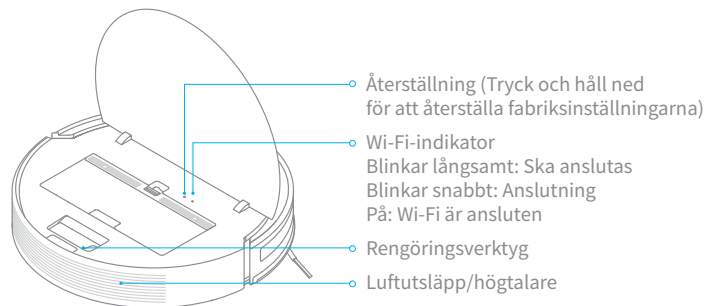


Sensorer för Dammsugaren

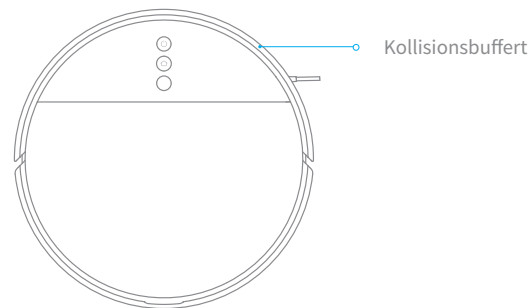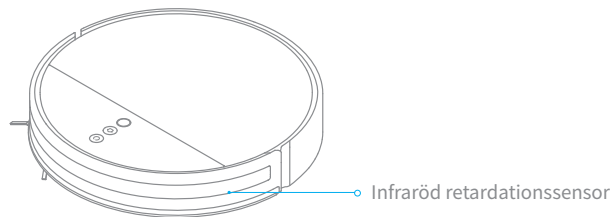


Produktöversikt



Dammbehållare

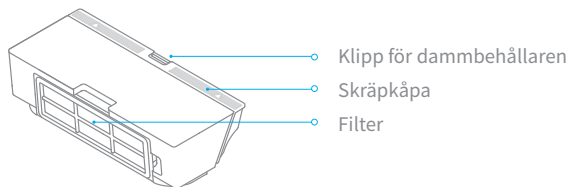

Mopp-modul

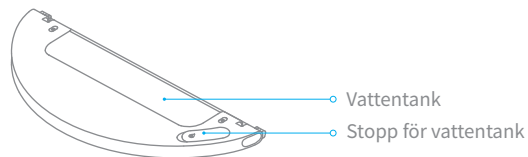


Laddningsstation

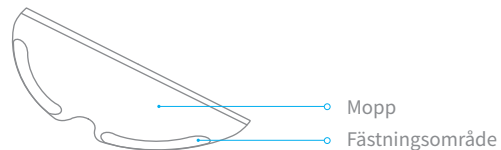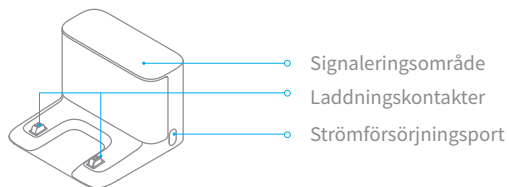


Förberedelse


1. Ta bort skyddsfilmen.

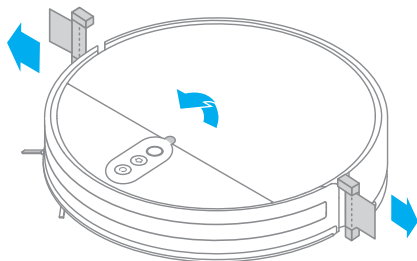

2. Montera sidoborsten.

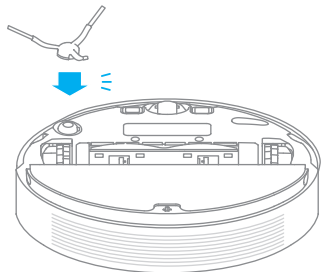

3. Placera laddningsstationen på ett plant underlag mot väggen och anslut den till ett eluttag.

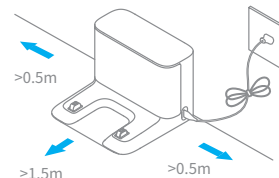

Obs:


- Se till att det finns ett avstånd på minst 0,5 meter på vardera sidan av laddningsstationen, och mer än 1,5 meter framför den.
- Rensa upp alla lösa sladdar som kan flytta eller dra ur laddningsstationen av misstag.
- För att säkerställa att du kan ansluta till dammsugaren med din telefon, se till att dammsugaren och laddningsstationen är inom räckvidden för Wi-Fi.
- Placera inte laddningsstationen i ett område med direkt solljus eller där andra föremål skulle kunna blockera dess signalområde, eftersom detta kan hindra dammsugaren från att återvända till laddningstationen.

4. Placera roboten på laddningsstationen för att ladda den.

Indikator för batterinivå

Vit: Batterinivån är mer än 15 %.

Orange: Batterinivån är mindre än 15 %.

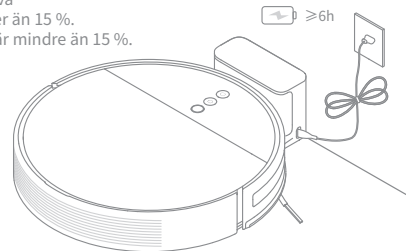

Obs:

- Ladda helt innan du använder produkten för första gången.
- Installera inte moppningsmodulen medan den laddas.

Anslut till Mi Home/Xiaomi Home-appen

Den här produkten fungerar med Mi Home/Xiaomi Home-appen *. Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen. Om appen redan är installerad kommer du till sidan för anslutningskonfiguration. Eller sök "Mi Home/Xiaomi Home" i appbutiken för att ladda ner och installera den.




Öppna Mi Home / Xiaomi Home-appen, tryck på "+" i övre högra hörnet och följ anvisningarna för att lägga till enheten.

Obs: Versionen av appen kan ha uppdaterats, följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.

Återställ Wi-Fi

Tryck samtidigt på knapparna  och  tills du hör en röst som säger "Waiting for the network configuration". När Wi-Fi-indikatorn långsamt blinkar har Wi-Fi återställts.

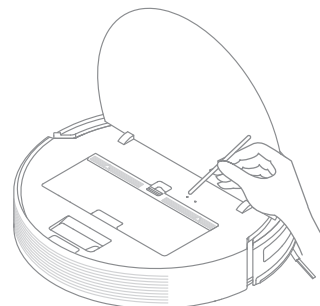


Användning

1. Slå på/av

Tryck på ON/OFF-knappen och håll den intryckt för att slå på dammsugaren. När strömmen indikatorn blir helt vit, är dammsugaren i standby-läge. För att stänga av dammsugaren, tryck och håll in ON/OFF-knappen medan dammsugaren är på. Om du stänger av dammsugaren avslutas den aktuella rengöringsuppgiften.

2. Starta rengöringen

När den aktiveras kommer dammsugaren att metodiskt rengöra varje rum i en S-formade mönster, och avsluta sedan med att rengöra längs kanter och väggar för att säkerställa ett grundligt arbete. När dammsugaren är klar med rengöringen kommer den automatiskt att återgå till laddningsstationen för att ladda upp.

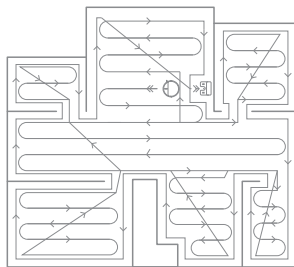

Observera:

- Ladda helt och hållet och starta från laddningsstationen innan rengöringen påbörjas. Flytta inte roboten och laddningsstationen när roboten är i bruk.
- Om batteriet är för lågt återvänder roboten automatiskt till laddningsstationen för att laddas. Den kommer att återuppta oavslutade rengöringsuppgifter efter att ha laddats till lämplig effekt.

3. Rengöringsläge

Fyra rengöringslägen är tillgängliga i appen: Tyst, Standard, Stark och Turbo. Standardläget är Standard.

4. Paus/viloläge

- Tryck på en valfri knapp för att pausa dammsugaren under rengöringen.
- Dammsugaren går automatiskt in i viloläge efter 10 minuter av inaktivitet, då släcks ström- och laddningsindikatorerna. För att väcka dammsugaren tryck på en valfri knapp.

Obs: När dammsugaren är pausad och den placeras vid laddningstationen pausas den nuvarande rengöringsuppgiften.

5. Spot Clean-läge

När dammsugaren är i standby-läge eller pausad trycker du på  och håller in i 3 sekunder för att starta Spot Clean-läget. I det här läget rengör den ett kvadratisk område på $1,5 \times 1,5$ meter direkt runt dammsugaren. När den lokala rengöringen är klar återgår dammsugaren automatiskt till sin plats och stängs av.

Obs: Om du aktiverar Spot Clean-läget avslutas den pågående rengöringsuppgiften för dammsugaren.

Användning

6. Stör ej-läget

Läget Do Not Disturb (DND) hindrar dammsugaren från att automatiskt påbörja rengöringsarbetet, och strömindikatorn förblir släckt. Du kan aktivera Stör ej eller ändra dess tider i appen.

Observera:

- Planerade rengöringar kommer fortfarande att utföras under DND-perioden.
- Dammsugaren fortsätter att städa efter denna period.

7. Planerad rengöring

Du kan schemalägga städtider i appen. Dammsugaren börjar automatiskt rengöra vid den angivna tiden och sedan återvända till laddningsstationen för att ladda upp när rengöringen är klar.


8. Avancerad funktion

Appen kan användas för att ställa in avancerade funktioner, t.ex. valt rum rengöring, Spot-rengöring, förbjudna områden/ virtuella väggar osv.


Obs:

- Map Saving-läget måste vara påslaget innan denna funktion kan användas. Efter att ha slutfört flera rensningar under olika ljusförhållanden kommer en fullständig karta att skapas. När städningen påbörjas, öppna alla dörrar i ditt hem för att säkerställa tillgång.
- Förlita dig inte på förbjudna områden och virtuella väggar för att isolera farliga områden.
- Flyttning av roboten manuellt eller göra betydande förändringar i hemmiljön kan leda till att virtuella väggar går förlorade.

Välj rum

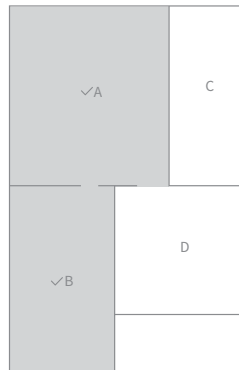

Förbjudet område / virtuell vägg

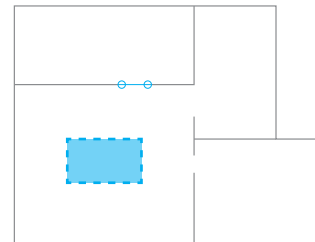


Användning

9. Använd mopplingsfunktionen

Det rekommenderas att alla golv dammsugs minst tre gånger före den första mopplingen för att uppnå en bättre rengöringseffekt.

① Installera moppmattan: Fukta moppmattan och vrid ut överflödigt vatten. Skjut dynan helt in i vattenbehållarens spår tills den sitter på plats ordentligt.

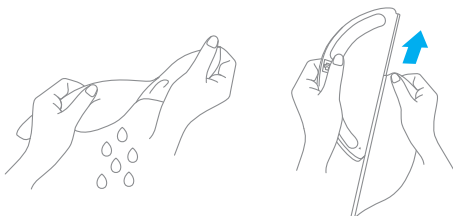


② Fyll vattenbehållaren: Öppna locket till vattentanken, fyll tanken med vatten och stäng locket ordentligt.



Obs: Använd inga icke-designade rengörings- eller desinfektionsmedel.


③ Installera mopplingsmodulen: Rikta in mopplingsmodulen enligt följande, och för sedan in den i baksidan av dammsugaren tills den klickar på plats. Tryck på (○) eller använd Mi Home/Xiaomi Home-appen för att starta rengöringen.

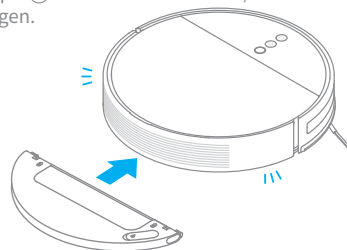

Observera:

- Använd endast mopplingsmodulen när någon är hemma.
- För att förhindra att dammsugaren kommer in på mattor kan man använda föremål för att förhindra att dammsugaren kommer in på mattor.
- Använd appen för att justera vattenflödet efter behov.

④ Tryck de två sidoklämmorna inåt och skjut vattenbehållaren bakåt för att separera den från roboten.

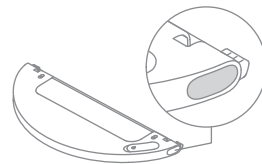


Obs: När dammsugaren laddas eller inte används ska du ta bort moppmattan, håll ut allt vatten som finns kvar i tanken och rengör moppmattan för att förhindra mögel eller kvarstående lukter.

Rutinmässigt underhåll

Dammbehållare och filter


1. Öppna dammsugarluckan och tryck sedan på behållarklämmorna för att ta bort dammet.

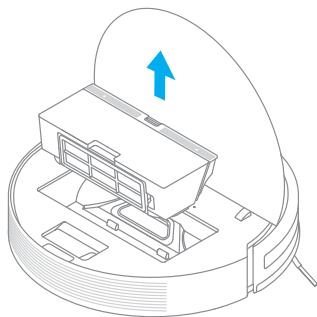

2. Öppna fackluckan enligt diagrammet.




3. Ta bort filtret, skölj upprepade gånger och knacka på fliterramen för att avlägsna så mycket smuts som möjligt.

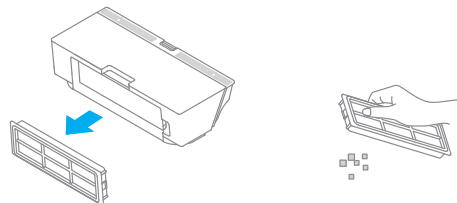

Obs: Försök inte att rengöra filtret med en borste eller ett finger.

4. Tvätta dammbehållaren och filtret med vatten och ställ det sedan åt sidan för att torka helt och hållet innan du monterar tillbaka den.

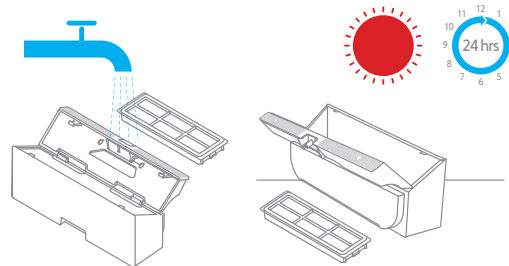


Observera:

- Endast rent vatten ska användas för att rengöra filtret. Använd inte rengöringsmedel.
- Filtret måste vara helt torrt innan det används (minst 24 timmar).


Rutinmässigt underhåll

Mopp-modul


1. Tryck sidoklämmorna på moppmodulen inåt och dra för att dra bort moppmattan från moppmodulen.

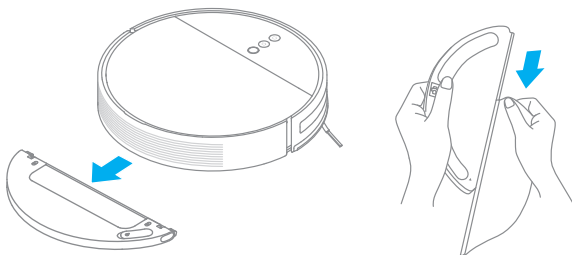

2. Töm resten av vattnet i vattenbehållaren och håll den torr på naturlig väg.

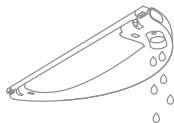


3. Rengör och torka moppmattan.

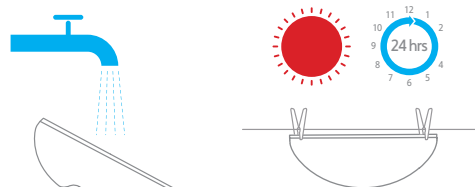

Observera:

- Ta bort dynan från mopplingsmodulen innan du rengör den, och se till att smutsiga vattnet inte rinner tillbaka till vattenutloppet för att undvika igensättning.
- Tryck inte för hårt på moppmattan, eftersom det kan hindra dess funktion.
- Kudden ska rengöras före varje användning. Det rekommenderas att du byter moppdynan var tredje till sjätte månad.


4. Om vattenflödet är långsamt eller om volymen inte är väl fördelad, vänligen rengör lufthålet i vattenbehållarens lock.

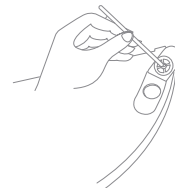


Rutinmässigt underhåll

Huvudborste

1. Vänd på moppen och kläm fast clipsen för att ta bort huvudborsten. Lyft ut huvudborsten ur moppen och rengör sedan borsten.

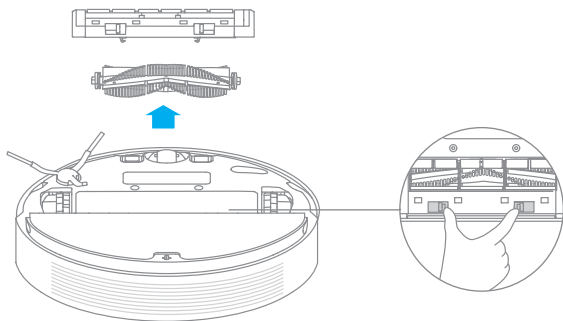


2. Använd det medföljande rengöringsverktyget för borsten för att ta bort eventuella hårstrån som sitter fast i borsten.

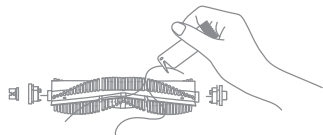

Obs: Om det finns en stor mängd hår eller om håret sitter hårt fast, ta bort det försiktigt för att undvika skador på huvudborsten.


Sidoborste

Vänd på moppen och dra sedan försiktigt ut sidoborsten som visas på diagrammet nedan för att rengöra den.

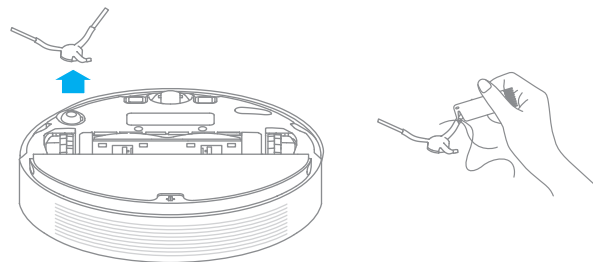

Omnidirektionellt hjul

Vänd på dammsugaren och dra ut det rundgående hjulet. Ta bort hår, smuts och annat skräp från hjulet och axeln.

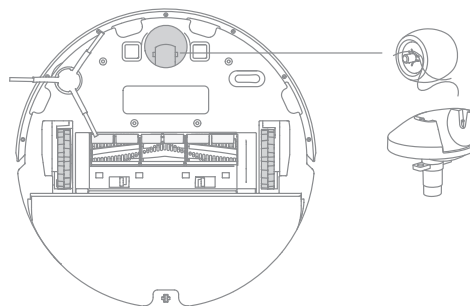


Obs: Använd verktyg som en liten skruvmejsel etc. för att separera axeln och däck.


Rutinmässigt underhåll

Använd en mjuk trasa för att rengöra alla sensorer i dammsugaren, inklusive:


Sensor för visuell navigering

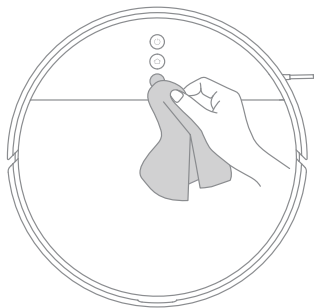



Cliff-sensor och optisk sensor

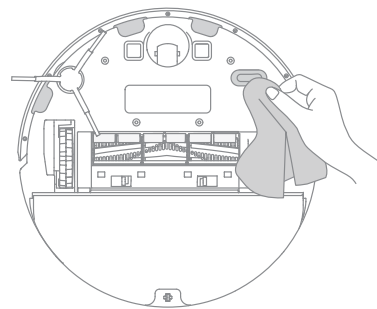

Infraröd retardationssensor

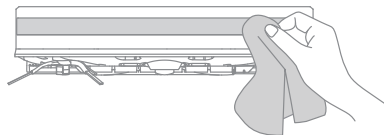

Rengör kontakterna i laddningsstationen med en mjuk trasa.

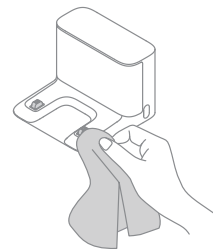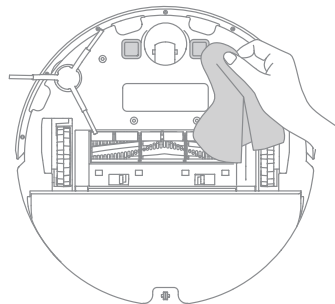

FAQ

Typ av problem	Lösning
Dammsugaren startar inte	Batterinivån är låg. Ladda dammsugaren i laddningsstationen och försök sedan igen. Omgivningstemperaturen är för låg (under 0 ° C) eller för hög (över 50 ° C). Användnings temperaturen av dammsugaren är 0 ° C till 40 ° C.
Dammsugaren laddas inte upp	Laddningsstationen får ingen ström. Kontrollera att båda ändarna av strömkabeln är korrekt anslutna. Dålig kontakt, rengör laddningskontakterna på laddningsstationen och dammsugaren.
Dammsugaren återvänder inte till laddningsstationen	Det finns för många hinder runt laddningsstationen. Placera laddningsstationen på en mer öppet område. Rengör stationens signalområde.
Dammsugaren fungerar dåligt	Stäng av dammsugaren och aktivera den sedan igen.
Dammsugaren gör ett konstigt ljud	Ett främmande föremål kan fastna i borsten, sidoborsten eller ett av huvudhjulen. Stoppa dammsugaren och ta bort allt skräp.
Dammsugaren rengör inte längre effektivt eller lämnar damm efter sig.	Sopkärlet är fullt. Var snäll och rengör den. Filtret är blockerat. Rengör det. Ett främmande föremål har fastnat i borsten. Rengör den.
Dammsugaren kan inte ansluta till Wi-Fi	Wi-Fi-signalen är svag. Se till att dammsugaren står i ett område med god Wi-Fi-täckning. Det är något fel med Wi-Fi-anslutningen. Återställ Wi-Fi och hämta den senaste versionen av appen och försök sedan ansluta igen.

FAQ

Typ av problem	Lösning
Dammsugaren utför inte schemalagd rengöring.	Batteriet i dammsugaren är lågt. Den schemalagda rengöringen startar inte om dammsugaren har minst 15 % batteri kvar.
Förbrukar dammsugaren ström om den redan är laddad om den lämnas på laddningsstationen?	Att lämna dammsugaren på laddningsstationen efter att den är fulladdad förbrukar mycket lite elektricitet och bidrar till att bibehålla optimal batteriprestanda.
Måste dammsugaren laddas fullt ut i 16 timmar de tre första gångerna den används?	Litiumbatterier lider inte av minneseffekter, så det är inte nödvändigt att vänta 16 timmar efter att ha laddat dammsugaren helt innan du använder den.
Inget vatten kommer ut ur moppningsmodulen, eller bara lite vatten.	Kontrollera att vattentanken är fylld med vatten och rengör moppmattan om det behövs. Kontrollera att moppmattan är korrekt installerad enligt bruksanvisningen.
För mycket vatten kommer ut ur moppningsmodulen	Se till att locket till vattentanken är ordentligt stängt.
Dammsugaren fortsätter inte att rengöra efter laddning	Kontrollera att dammsugaren inte är inställd på Do Not Disturb-läget, vilket hindrar den från att återuppta rengöring. Dammsugaren återupptar inte rengöringen när den laddas manuellt eller placeras på laddningsstationen.
Dammsugaren återvänder inte till laddningsstationen efter att ha flyttats	Om du flyttar dammsugaren kan det leda till att den flyttar sin position eller kartlägger sin omgivning. Om dammsugaren är för långt från laddningsstationen, kanske den inte kan återgå automatiskt till sin egen plats. I så fall måste du manuellt placera dammsugaren på laddningsstationen.

Specifikationer

Dammsugar-mopp

Modell	RVS5-WHO
Batteri	5200 mAh (nominell kapacitet)
Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Nominell spänning	14.4V $\overline{\text{---}}$
Nominell effekt	40W
Driftsfrekvens	2400-2483.5 MHz
Maximal utgångseffekt	<20 dBm

Vid normal användning av utrustningen bör den hållas åtskild från andra apparater med ett avstånd på minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

Laddningsstation

Modell	RCS0
Nominell ingång	100-240V $\sim$ 50/60 Hz 0.5 A
Nominell effekt	19.8 V $\overline{\text{---}}$ 1A

Information om WEEE



Alla produkter med den här symbolen är avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna din avfallsapparat till en utsedd insamlingsplats för återvinning av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt bortskaffande och återvinning bidrar till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om var sådana insamlingsställen finns och vilka villkor som gäller.