

Sparkling Clam Shell Light

Art.no 46-1931 Model TH-170A

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



The product is suitable for indoor use.



Place the product at least 2 m from windows or other sources of direct sunlight since the ball can focus the light and cause a fire.

- Do not place the product in the proximity of curtains, paper or other flammable materials.
- The product is not a toy. Keep out of reach of children.
- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.
- Do not mix old and new batteries.

Assembly

Attach the clam shell to the holes on the back of the light.

Instructions for use

Battery operation

1. Loosen the screw holding the battery cover, open the battery compartment and insert 3 × AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the cover and tighten the screw.
3. Set the power switch to **ON** to turn the light on and to **OFF** turn the light off.

Mains operation


1. Connect the included USB cable to the port on the base and to a suitable USB adaptor/charger.
2. Set the power switch to **ON** to turn the light on and to **OFF** turn the light off.

Care and maintenance

- Clean using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the product is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

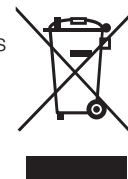

Specifications

Input	5 V DC, max 1 A
Batteries	3 × AAA/LR03 (sold separately)
Light source	LED max 0,6 W (non-replaceable)
Size	22 × 15.5 × 18.5 cm

Glittersnäcka, lampa

Art.nr 46-1931 Modell TH-170A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.



Placera produkten minst 2 meter från fönster eller annan källa för direkt solljus då det kan fokuseras med hjälp av kulan och orsaka en brand.

- Placera inte produkten i närheten av gardiner, papper eller andra brandfarliga material.
- Produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Blanda inte gamla och nya batterier.

Montering

Tryck fast snäckskalet i hålen på baksidan av lampan.

Användning

Batteridrift

1. Skruva loss skruven som håller locket till batterifacket och sätt i batterier, 3 × AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka locket och skruva åt skruven.
3. Ställ strömbrytaren på **ON** för att slå på ljuset och på **OFF** för att stänga av det.

Nät drift

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till ingången på lampan och till en passande USB-adapter/laddare.
2. Ställ strömbrytaren på **ON** för att slå på ljuset och på **OFF** för att stänga av det.

Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara figuren torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC, max 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	LED max 0,6 W (kan ej bytas ut)
Mått	22 × 15,5 × 18,5 cm

Glittrende muslingeskal lampe

Art.nr 46-1931 Modell TH-170A

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er egnet kun for innendørs bruk.



Plasser produktet minst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da lyset kan fokuseres ved hjelp av kulen og forårsake brann.

- Ikke plasser produktet i nærheten av gardiner, papir eller andre brannfarlige materialer.
- Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.
- Bland aldri gamle og nye batterier

Montering

Trykk fast muslingeskaldekselet i hullene på baksiden av lampen.

Bruk

Batteridrift

1. Skru løs skruen som holder dekselet til batteriholderen og sett inn batteriene, 3 × AAA/LR03 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Sett dekselet på plass igjen og skru til skruen.
3. Sett bryteren på **ON** for å slå på lyset og på **OFF** for å slå det av.

Nettdrift

1. Koble den medfølgende USB-kabel til USB-porten på lampefoten og til en passende USB-adapter/lader.
2. Sett bryteren på **ON** for å slå på lyset og på **OFF** for å slå det av.

Vedlikehold

- Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC, maks 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (selges separat)
Lyskilde	LED maks 0,6 W (kan ikke skiftes ut)
Mål	22 × 15,5 × 18,5 cm

Kimalteleva simpukkavalaisin

Tuotenro 46-1931 Malli TH-170A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.



Sijoita tuote vähintään 2 metrin päähän ikkunasta tai muusta suorasta auringonvalon lähteestä, sillä pallo voi fokusoida valon ja aiheuttaa tulipalon.

- Älä sijoita tuotetta verhojen, paperin tai muiden palovaarallisten materiaalien lähelle.
- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Asennus

Paina kotelon kansi kiinni lampun takana oleviin reikiin.

Käyttö

Paristot

1. Kierrä irti ruuvi, joka kiinnittää kannen paristokoteloo ja aseta lokeroon kolme AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
2. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.
3. Aseta kytkin asentoon **ON** valon sytyttämiseksi ja asentoon **OFF** valon sammuttamiseksi.

Verkkovirta

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli lampun liitäntään ja sopivaan USB-sovittimeen/laturiin.
2. Aseta kytkin asentoon **ON** valon sytyttämiseksi ja asentoon **OFF** valon sammuttamiseksi.

Huolto ja ylläpito

- Puhdista hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Input	5 V DC, enin. 1 A
Paristot	3 × AAA/LR03 (myydään erikseen)
Lamppu	LED enin.0,6 W (ei voi vaihtaa)
Mitat	22 × 15,5 × 18,5 cm

Glimrende muslingelampe

Art.nr 46-1931 Model TH-170A

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nødvendige ændringer i de tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.



Placer produktet mindst 2 meter fra vinduer eller andre kilder til direkte sollys, da lyset kan fokuseres ved hjælp af kuglen og forårsage brand.

- Placer ikke produktet i nærheden af gardiner, papir eller andre brandfarlige materialer.
- Produktet er ikke et legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn. Placer ikke produktet et sted, hvor det kan falde ned i vand eller andre væsker.
- Placer aldrig produktet tæt på varmekilder såsom ild, radiatorer eller varmeblæsere.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes og kan ikke skrues ud.
- Bland ikke gamle og nye batterier.

Montering

Tryk muslingeskal-dækslet fast i hullerne på lampens bagside.

Brug

Batteridrift

1. Skru skruen, der holder batteridækslet, ud, åbn batterirummet og indsæt 3 × AAA/LR03-batterier (sælges separat). Følg markeringerne i batterirummet for korrekt polaritet.
2. Luk dækslet og stram skruen.
3. Sæt afbryderen på **ON** for at tænde lyset og på **OFF** for at slukke det.

Netdrift

1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-indgangen på lampen og til en USB-adapter/oplader.
2. Sæt afbryderen på **ON** for at tænde lyset og på **OFF** for at slukke det.

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne fjernes, og den bør opbevares tørt og støvfrit samt uden for børns rækkevidde.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan bortskaffes på en ansvarlig måde.

For at genanvende produktet skal du aflevere det på din lokale genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en måde, der ikke skader miljøet.



Specifikationer

Input	5 V DC, maks 1 A
Batterier	3 × AAA/LR03 (sælges separat)
Lyskilde	LED maks 0,6 W (kan ikke udskiftes)
Mål	22 × 15,5 × 18,5 cm