

Extendable RGBW LED Strip Light

Art. no 36-7974 Model LS9A123-1-01
36-7975 LS9A123-2-01

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in environments where explosive or flammable gases are stored or used.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect several or other types of devices to the mains adapter.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cables are not damaged whilst the product is being installed.
- Always unplug the mains adapter from the wall socket when the product is not in use.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at the light source.



The product is not suitable for illuminating a room.




The product is intended for indoor use only.



Class II mains adapter.



Class III strip light

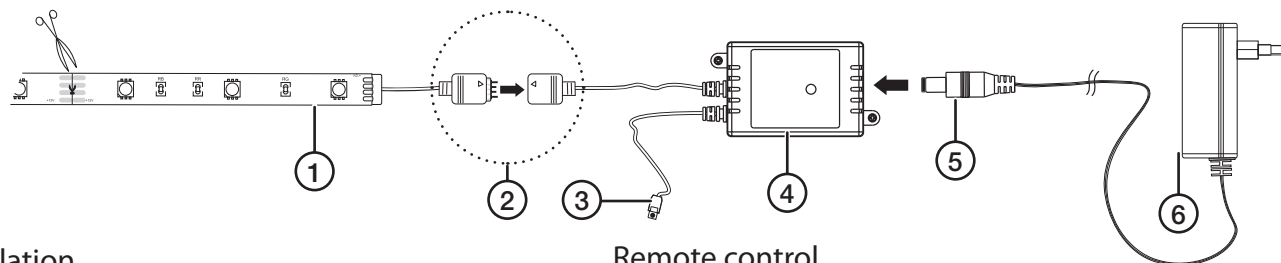

Installation



The LED strip light can be mounted using the double-sided adhesive tape (mounted). For best adhesion, ensure that the surface is clean, dry and free of grease.

The length of the light strip can be adjusted by cutting it at one of the soldering points which are spaced every 33 cm along its length.

Note: Once the strip light has been cut and shortened, it is no longer possible to extend it with additional strip lights.

1. Strip light: Remove the protective film from the tape on the back of the light strip and attach it to a clean, grease-free surface. The strip light may also be screwed on with plastic clips.

2. Connectors. Connect the strip light and the control box together.

Note: Make sure the strip light is connected in the right way, with the arrows pointing towards each other. Otherwise the strip light will not work.

3. IR Receiver.

Note: Make sure there are no obstacles between the IR receiver on the LED control unit and the remote control.

4. Control unit


5. Connection cable: Connect the connection cable to the LED control unit.

6. Mains adapter: Plug the mains adapter into an electrical outlet.

LED strip light extension set

Art. no: 36-7975 (sold separately)

1. Unplug the adapter from the electrical outlet.

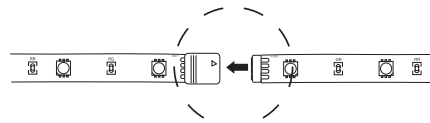


2. Remove the protective film from the tape on the back of the strip light and attach the strip to a clean, grease-free surface. The strip light may also be screwed on with plastic clips.

3. Connect the strip lights together with one another.

Note: Make sure the strip light is connected in the right way. Otherwise the strip light will not work.

Remote control

1. 12 colour tones within the RGB spectrum
2. [R] Red light
[G] Green light
[B] Blue light
[W] White light
3. [Increase light intensity]
[Decrease light intensity]
4. [OFF] Turn the strip light off
[ON] Turn the strip light on
5. [FLASH] Change slowly between all the colours
6. [STROBE] Change quickly between all the colours
7. [FADE] Change between all the colours, the colours fade into one another
8. [SMOOTH] Change between all colours with no visible transition

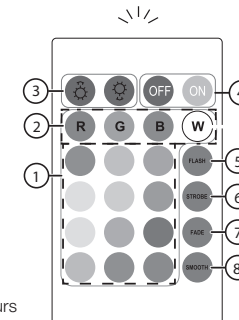

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter

Power supply 230 V AC, 50/60 Hz

Output 24 V DC, 1 A, 24 W

Strip light

36-7974

Dimensions 6000 x 10 mm

Light source 324 x LED

36-7975

Dimensions 3000 x 10 mm

Light source 162 x LED

Remote control

Range Max 7 m from straight ahead, 3 m from the sides.

Battery 1 x CR2025 (included)



UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE tel. 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk internet www.clasohlson.co.uk
postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

Utbyggbar LED-list RGBW

Art.nr 36-7974 Modell LS9A123-1-01
36-7975 LS9A123-2-01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använda inte produkten i miljöer där explosiva eller brännbara gaser eller vätskor förvaras eller används.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera eller andra typer av produkter till nätadaptern.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kablarna inte skadas när produkten installeras.
- När produkten inte används ska nätadaptern alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- I Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II nätadapter.



Klass III-ljuslänga.

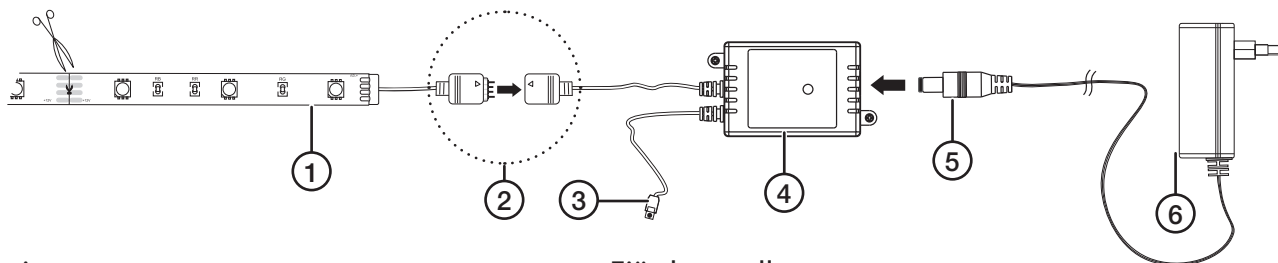

Montering



Ljuslisten monteras med dubbelhäftande tejp (monterad). För bästa vidhäftning, se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

Anpassa vid behov ljuslistens längd genom att klippa av den vid någon av lödpunkterna (var 33:e cm längs ljuslistens längd).

OBS! När ljuslisten har kortats av kan man inte längre bygga ut slingan.

1. Ljuslist: Ta bort skyddsfilm från tejp på ljuslistens baksida och tryck fast listen på en ren fettfri yta. Alternativt kan ljuslisten skruvas fast med plastklämmor.
2. Kontaktstycken. Koppla samman ljuslist och kontrollbox.

OBS! Se till att ljuslisten kopplas in åt rätt håll med pilarna mot varandra. Annars kommer inte ljuslisten att lysa.

3. IR-mottagare.


OBS! Säkerställ att det inte finns några hinder mellan LED-kontrollens IR-mottagare och fjärrkontrollen.

4. Kontrollbox
5. Anslutningskabel: Anslut anslutningskabeln till kontrollboxen.
6. Nätadapter: Anslut adaptern i ett vägguttag.

Utbyggnadset

Art.nr 36-7975 (säljs separat)

1. Dra ut nätadaptern ur vägguttaget.




2. Ta bort skyddsfilm från tejp på ljuslistens baksida och tryck fast listen på en ren fettfri yta. Alternativt kan ljuslisten skruvas fast med plastklämmor.
3. Koppla samman ljuslisterna med varandra.

OBS! Se till att ljuslisten kopplas in åt rätt håll. Annars kommer inte ljuslisten att lysa.

Fjärrkontroll

1. Färgnyanser, 12 nyanser inom RGB-spektrat
2. [R] Rött ljus
[G] Grönt ljus
[B] Blått ljus
[W] Vitt ljus
3. [++] Öka ljusstyrkan
[--] Minska ljusstyrkan
4. [OFF] Släck ljuslisten
[ON] Tänd ljuslisten
5. [FLASH] Växla långsamt mellan alla färger
6. [STROBE] Växla snabbt mellan alla färger
7. [FADE] Växla mellan alla färger, tonas in i varandra
8. [SMOOTH] Växla mellan alla färger utan synlig övergång

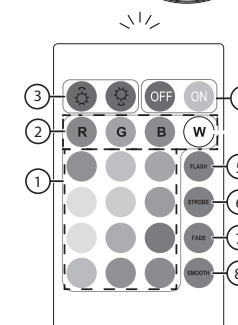

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätenhet

Anslutning 230 V AC, 50/60 Hz

Utgång 24 V DC, 1 A, 24 W

Ljuslist

36-7974

Mått 6000 x 10 mm

Ljuskälla 324 x LED

36-7975

Mått 3000 x 10 mm

Ljuskälla 162 x LED

Fjärrkontroll

Räckvidd Max 7 m rakt framifrån, 3 m från sidorna.

Batteri 1 x CR2025 (medföljer)



SVERIGE • KUND TJÄNST tel 0247/445 00 e-post kundservice@clasohlson.se
internet www.clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Utbyggbar LED-list RGBW

Art. nr. 36-7974 Modell LS9A123-1-01
36-7975 LS9A123-2-01

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



- Produktet eller tilbehøret må ikke demonteres eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømtaket umiddelbart.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antenkelige gasser eller væsker oppbevares eller brukes.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende strømadapter.
- Det skal aldri kobles flere eller andre typer produkter til nettdapteren.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Når produktet ikke er i bruk skal nettdapteren alltid være koblet fra strømuttaket.
- Løft ikke produktet i kablen, og bruk heller ikke kablen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.



- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet egner seg ikke til å lyse opp i rommet.




Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II nettdapter.



Klasse III lyslyng.

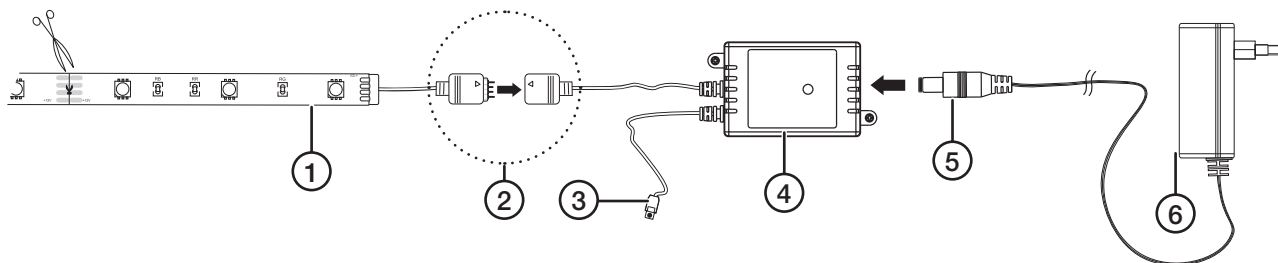

Montering



Lyslisten monteres med dobbeltheftende teip (montert).
Best vedheft oppnås når underlaget er rent, tørt og fritt for fett.

Lyslistens lengde kan tilpasses ved at du kutter den ved et av loddepunktene (hver 33. cm langs lyslistens lengde).

OBS! Når lyslisten er kortet ned kan ikke lengre slyngen bygges ut.

1. Lyslist: Fjern beskyttelsesfilmen fra teipens bakside og trykk listen fast på en ren, fettfri flate. Lyslisten kan også festes med plastklemmer.

2. Kontakter: Lyslisten og kontrollboks kobles sammen.

OBS! Påse at lyslisten kobles inn riktig vei med pilene mot hverandre. Hvis ikke vil ikke lyslisten kunne lyse.

3. IR-mottaker.

OBS! Kontroller at det ikke er hindringer mellom LED-kontrollens IR-mottaker og fjernkontrollen.


4. Kontrollboks

5. Tilslutningskabel: Koble tilkoblingskabelen til kontrollboksen.

6. Nettdapter: Nettdapteren kobles til en stikkontakt.

Utbyggingssett

Art. nr. 36-7975 (selges separat)

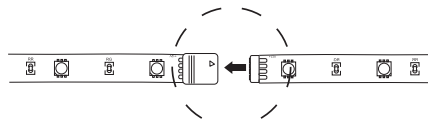

1. Trekk støpselet ut fra strømtaket.


2. Fjern beskyttelsesfilmen fra teipens bakside og trykk listen fast på en ren, fettfri flate. Lyslisten kan også festes med plastklemmer.

3. Lyslistene kobles sammen.

OBS! Påse at lyslisten kobles inn riktig vei. Hvis ikke vil ikke lyslisten kunne lyse.

Fjernkontroll

1. Fargenyanser, 12 nyanser i RGB-spekteret
2. [R] Rødt lys
[G] Grønt lys
[B] Blått lys
[W] Hvitt lys
3. [] Øke lysstyrken
[] Redusere lysstyrken
4. [OFF] Slukke lyset
[ON] Tenne lyset
5. [FLASH] Sakte veksle mellom alle fargene
6. [STROBE] Skifte raskt mellom alle fargene
7. [FADE] Skifte mellom alle farger, tones over hverandre
8. [SMOOTH] Skifte mellom alle farger uten synlig overgang

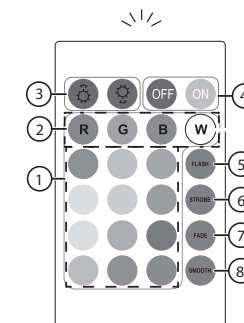

Vedlikehold

- Trekk nettdapteren ut av strømtaket før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømenhet

Tilkobling 230 V AC, 50/60 Hz

Utgang 24 V DC, 1 A, 24 W

Lyslist

36-7974

Mål 6000 x 10 mm

Lyskilde 324 x LED

36-7975

Mål 3000 x 10 mm

Lyskilde 162 x LED

Fjernkontroll

Rekkevidde Maks 7 m rett på, 3 m fra sidene.

Batteri 1 x CR2025 (medfølger)



NORGE • KUNDESENTER tel 23 21 40 00 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no
post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Jatkettava LED-lista RGBW

Tuotenro 36-7974 Malli LS9A123-1-01
36-7975 LS9A123-2-01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa säilytetään tai käytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä kaasuja tai nesteitä.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Älä liitä useita tai muita tuotteita muuntajaan.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.



Tuote ei sovellu huonevalaisimeksi.




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.

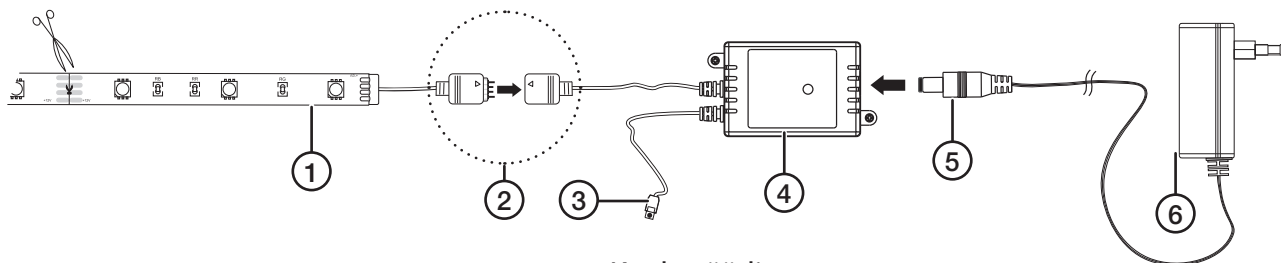

Asennus



Huom.!


Valolista on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä, joka on kiinni valolistassa. Parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi tarkista, että pinta, jolle valolista kiinnitetään, on kuiva ja puhdas ja että siinä ei ole rasvaa.

Valolistaa voi tarvittaessa lyhentää leikkaamalla jostakin juotoskohdasta (valolistassa on juotoskohtia 33 cm:n välein).

HUOM.! Kun valolista on lyhennetty, sitä ei voi jatkaa uudelleen.

- Valolista: Poista valolistan takana olevan teipin suojapaperi ja kiinnitä valolista puhtaalle, rasvattomalle pinnalle. Valolistan voi kiinnittää myös muovisilla kiinnikkeillä.
- Liittimet. Liitä valolista ja ohjausyksikkö yhteen.
HUOM.! Varmista, että liität valolistan oikeasta suunnasta nuolet vastakkain. Muuten valolista ei toimi.
- IR-vastaanotin
HUOM.! Varmista, että LED-ohjausyksikön IR-vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä.
- Ohjainlaatikko
- Virtajohto: Liitä liitäntäjohto ohjausyksikköön.
- Muuntaja: Liitä muuntaja pistorasiaan.

Jatkosarja

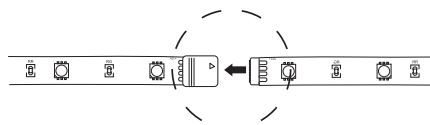


Tuotenro 36-7975 (myydään erikseen)

- Irrota muuntaja pistorasiasta.
- Poista valolistan takana olevan teipin suojapaperi ja kiinnitä valolista puhtaalle, rasvattomalle pinnalle. Valolistan voi kiinnittää myös muovisilla kiinnikkeillä.
- Liitä valolistat yhteen.

HUOM.! Varmista, että liität valolistan oikeasta suunnasta. Muuten valolista ei toimi.

Kaukosäädin

- Värisävyt, 12 RGB-värisävyä
- [R] Punainen valo
[G] Vihreä valo
[B] Sininen valo
[W] Valkoinen valo
- [+/-] Lisää valonvoimakkuutta
[-/+] Vähennä valonvoimakkuutta
- [OFF] Sammuta valolista
[ON] Sytytä valolista
- [FLASH] Vaihda hitaasti kaikkien värien välillä
- [STROBE] Vaihda nopeasti kaikkien värien välillä
- [FADE] Vaihda kaikkien värien välillä, sulautuvat toisiinsa
- [SMOOTH] Vaihda kaikkien värien välillä ilman näkyvää värien vaihtumista

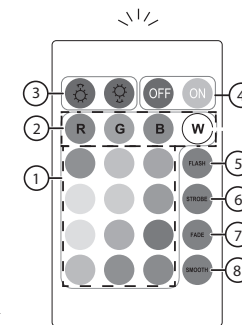

Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja

Liitäntä 230 V AC, 50/60 Hz
Lähtö 24 V DC, 1 A, 24 W

Valolista

36-7974	36-7975
Mitat 6000 x 10 mm	Mitat 3000 x 10 mm
Lamppu 324 kpl LED	Lamppu 162 kpl LED

Kaukosäädin

Kantama Enintään 7 m suoraan edestä, 3 m sivuilta.
Paristo 1 kpl CR2025 (sisältyy)



SUOMI • ASIAKASPALVELU puh. 020 111 2222 sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi
osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Erweiterbare LED-Leiste RGBW

Art.Nr. 36-7974 Modell LS9A123-1-01
36-7975 LS9A123-2-01

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit



Warnung!

- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinander nehmen.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert. Beim Auftreten von Schäden sofort den Netzstecker abziehen.
- Das Produkt niemals in Umgebungen benutzen, in denen explosive oder brennbare Gase/Flüssigkeiten aufbewahrt oder verwendet werden.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Niemals mehrere oder andere Arten des Produkts an das Netzteil anschließen.
- Das Produkt nicht auf einer feuchten oder elektrisch leitenden Fläche anbringen.
- Sicherstellen, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung immer das Netzteil von der Steckdose abziehen.
- Das Produkt nicht am Kabel heben und das Kabel nicht zweckentfremden.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Gerät ist für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen nur dann geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und die Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen.



Wichtiger Hinweis

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Hat das Leuchtmittel seine Lebensdauer erreicht, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.



Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in das Licht blicken.



Das Produkt eignet sich nicht zur effektiven Zimmerbeleuchtung.




Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.



Netzteil der Schutzklasse II



Lichterkette der Schutzklasse III

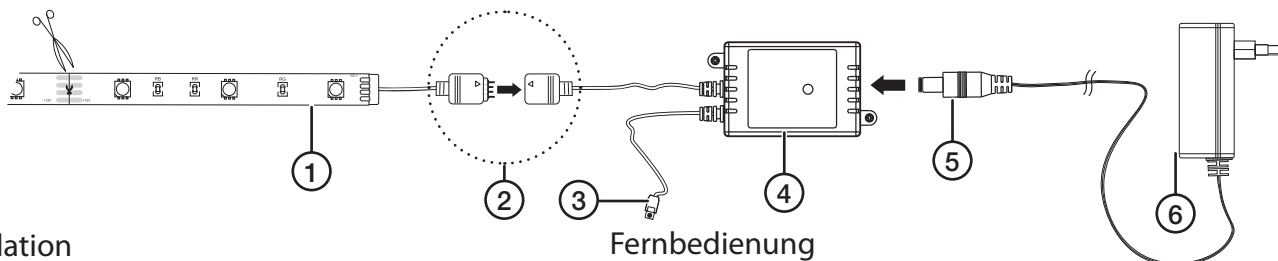

Installation



Information

Die Leuchtleiste wird mit dem daran befindlichen doppelseitigen Klebeband befestigt. Für bestmögliches Klebeverhalten sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von öligen oder fettigen Rückständen sein.

Die Länge der Leuchtleiste kann angepasst werden, indem die Leiste an einem der Lötunkte abgeschnitten wird (jeweils am 33. cm entlang der Leuchtleiste).

Hinweis: Sobald die Leuchtleiste gekürzt wurde, kann sie nicht mehr erweitert werden.

- Leuchtleiste: Den schwarzen Schutzfilm vom Klebeband an der Rückseite der Leuchtleiste entfernen und die Leiste auf eine saubere, fettfreie Stelle drücken. Die Leuchtleiste kann auch mit Kunststoffklammern festgeschraubt werden.

- Verbindungsstücke: Die Leuchtleiste und Steuerbox miteinander verbinden.

Hinweis: Darauf achten, dass die Leuchtleiste richtig herum angeschlossen wird (mit den Pfeilen gegenüberliegend). Sonst wird die Leuchtleiste nicht leuchten.

- Infrarot-Empfänger.


Hinweis: Zwischen Fernbedienung und dem IR-Empfänger der LED-Steuerung dürfen sich keine Hindernisse befinden.

- Kontrolleinheit
- Anschlusskabel: Das Anschlusskabel mit der Steuerbox verbinden.
- Netzteil: Das Netzteil in die Steckdose stecken.

Erweiterungsset

Art.Nr 36-7975 (separat erhältlich)

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen.

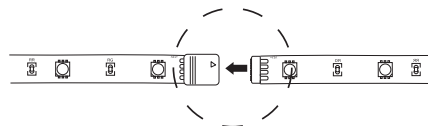


- Den schwarzen Schutzfilm vom Klebeband an der Rückseite der Leuchtleiste entfernen und die Leiste auf eine saubere, fettfreie Stelle drücken. Die Leuchtleiste kann auch mit Kunststoffklammern festgeschraubt werden.

- Die Leuchtleisten miteinander verbinden.

- Hinweis:** Darauf achten, dass die Leuchtleiste richtig herum angeschlossen wird. Sonst wird die Leuchtleiste nicht leuchten.

Fernbedienung

- Farbnuancen, 12 Nuancen innerhalb des RGB-Spektrums
- [R] Rotes Licht
[G] Grünes Licht
[B] Blaues Licht
[W] Weißes Licht
- [+] Helligkeit erhöhen
[-] Helligkeit senken
- [OFF] Leuchtleiste ausschalten
[ON] Lichtleiste einschalten
- [FLASH] Langsam zwischen allen Farben wechseln
- [STROBE] Schnell zwischen allen Farben wechseln
- [FADE] Mit fließendem Übergang zwischen allen Farben wechseln
- [SMOOTH] Mit kaum sichtbarem Übergang zwischen allen Farben wechseln

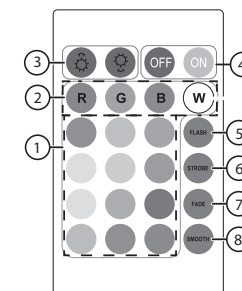

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzteil

Anschluss 230 V AC, 50/60 Hz
Ausgang 24 V DC, 1 A, 24 W

Leuchtleiste

36-7974

Abmessungen 6000 x 10 mm
Leuchtmittel 324 x LED

36-7975

Abmessungen 3000 x 10 mm
Leuchtmittel 162 x LED

Fernbedienung

Reichweite Max. 7 m direkt von vorne, 3 m von der Seite.
Batterie 1 x CR2025 (inklusive)



DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE Hotline 040 2999 78111 E-Mail kundenservice@clasohlson.de Homepage www.clasohlson.de
Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Valentinskamp 88, 20355 Hamburg