

Smart LED Strip 3 m

Art. no 36-8206 Model SP-LS3MCCTW12-60D-01B


Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

⚠ Warning

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in explosive atmospheres or in the presence of flammable liquids or gases.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect several or other types of devices to the mains adapter.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cables are not damaged whilst the product is being installed.
- Always unplug the mains adapter from the wall socket when the product is not in use.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.

Hereby, Clas Ohlson declares that the type of radio equipment Clas Ohlson Smart is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
[www.clasohlson.com/\[product search\]](http://www.clasohlson.com/[product search])

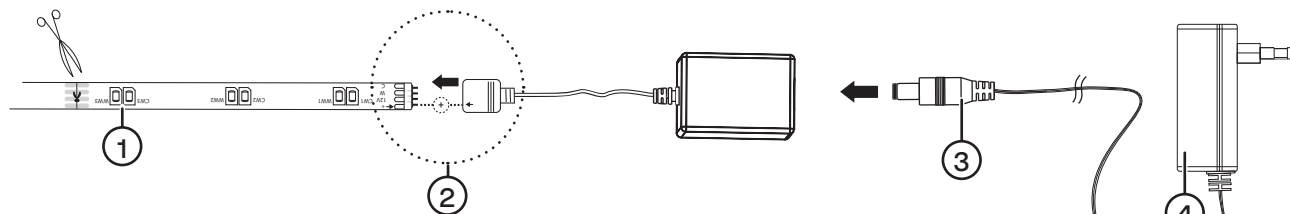

Risk of eye damage. Do not look directly at the light source.



The product is not suitable for illuminating a room.



The product is intended for indoor use only.



Class II mains adapter.



Class III strip light



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.

Installation

ⓘ Information

The LED strip light can be mounted using the double-sided adhesive tape. For best adhesion, ensure that the surface is clean, dry and free of grease.

If necessary, the length of the LED strip can be adjusted by cutting it at one of the markings (every 10 cm along the length of the strip).

1. Strip light: Remove the protective film from the tape on the back of the light strip and attach it to a clean, grease-free surface.
2. Connectors. Connect the strip light and the control box together.

Note: Make sure the strip light is connected in the right way. Otherwise the strip light will not shine.

3. IR Receiver.

Note: Make sure there are no obstacles between the IR receiver on the LED control unit and the remote control.

4. Connect the connecting cable to the LED control unit.
5. Plug the mains adapter into a suitable wall socket.

Wifi

1. Search for "Clas Ohlson Smart" on App Store or Play Store.
2. Download the app to your smartphone and start it. Follow the instructions on the app for continued installation.

ⓘ Note:

- Make sure to select the 2.4 GHz network on your telephone/router when connecting the product to the app.
- If multiple devices are to be installed they need to be configured one by one. Follow the instructions on the app.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Supported operating systems Android 4.4 / iOS 10.0 or later

Connecting technology WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Mains adapter

Power supply 230 V AC, 50 Hz
Output 12 V, 1 A DC

Wifi control box

Input DC 12 V
Output Max 3 A

Light strip

Dimensions 3000 x 10 mm
Light source 180 x LED
Rated voltage 12 V DC
Rated power 9 W
Colour temperature 3000–6500 K
Ra ≥ 80

Smart LED-list 3 meter

Art.nr 36-8206 Modell SP-LS3MCCTW12-60D-01B


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använd inte produkten i explosiva utrymmen eller i närheten av antändliga vätskor eller gaser.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera eller andra typer av produkter till nätadaptern.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kablarna inte skadas när produkten installeras.
- När produkten inte används ska nätadaptern alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Härmed försäkrar Clas Ohlson att denna typ av radioutrustning Clas Ohlson Smart överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.clasohlson.com/sök_efter_produkten

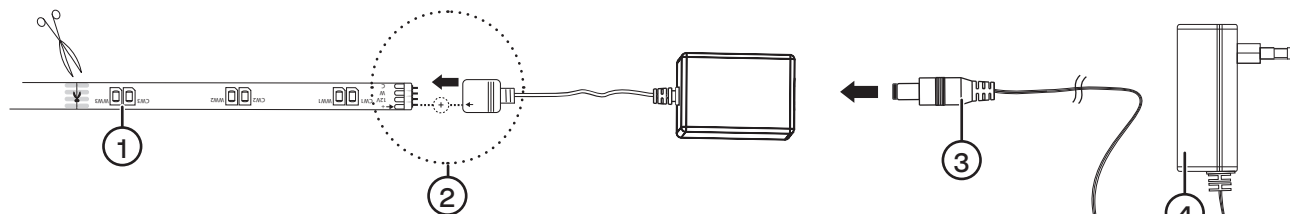

Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II nätadapter.



Klass III-ljusslinga.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.

Montering

i Information

Ljuslisten monteras med dubbelhäftande tejp (monterad). För bästa vidhäftning, se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

Anpassa vid behov ljuslistens längd genom att klippa av den vid någon av markeringarna (var 10:e cm längs ljuslistens längd).

1. Ljuslist: Ta bort skyddsfilm från tejpens på ljuslistens baksida och tryck fast listen på en ren fettfri yta.
2. Kontaktstycken. Koppla samman ljuslist och kontrollbox.
3. Anslut anslutningskabeln till LED-kontrollboxen.
4. Anslut nätadaptern i ett lämpligt vägguttag.

OBS! Se till att ljuslisten kopplas in åt rätt håll. Annars kommer inte ljuslisten att lysa.

Wifi

1. Sök efter "Clas Ohlson Smart" på App Store eller Play Store.
2. Ladda ner appen till din smartphone och starta den. Följ anvisningarna i appen för fortsatt installation.

i Obs!

- Kom ihåg att välja 2,4 Ghz nät på telefonen/routern när du ska registrera produkten till Appen.
- Vid installation av flera enheter så ska de konfigureras en åt gången. Se appens anvisningar.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Operativsystem som stöds	Android 4.4/iOS 10.0 eller högre	
Anslutningsteknik	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)	
Nätenhet	Ljuslist	
Anslutning	230 V AC, 50 Hz	Mått 3000 x 10 mm
Utgång	12 V, 1 A DC	Ljuskälla 180 x LED
		Märkspänning 12 V DC
		Märkeffekt 9 W
Wifi kontrollbox		Färgtemperatur 3000 - 6500 K
Anslutning	12 V DC	Ra ≥ 80
Utgång	Max 3 A	

Smart LED-list 3 meter

Art. nr. 36-8206 Modell SP-LS3MCCTW12-60D-01B


Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet eller strømadapteren må ikke demonteres eller modifiseres.
- Hverken produktet eller strømadapteren må brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. Ved skader må støpselet trekkes ut av stikkontakten umiddelbart.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker eller gasser.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende strømadapter.
- Det skal aldri kobles flere eller andre typer produkter til strømadapteren.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Når produktet ikke er i bruk skal strømadapteren alltid være koblet fra stikkontakten.
- Løft ikke produktet etter kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.

Clas Ohlson bekrefter med dette at radioutstyret av denne typen, Clas Ohlson Smart, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Komplette tekst til EUs samsvarserklæring finner du på følgende nettside:
www.clasohlson.com/søk etter produktet

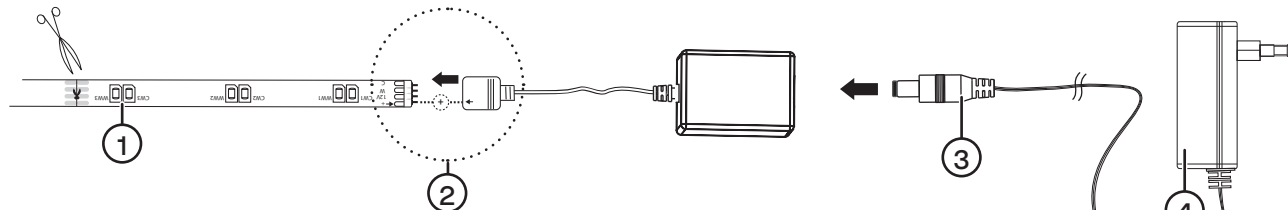

Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet er uegnet til å lyse opp rom med.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II strømadapter.



Klasse III lyslygte.



Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.

Montering

i Informasjon

Lyslisten monteres med dobbelthefte tape (formontert). Best vedheft oppnås når underlaget er rent, tørt og fettfritt.

Kort ned lyslisten til ønsket lengde ved å kutte den ved en av markeringene (hver 10. cm langs lyslistens lengde).

1. Lyslist: Fjern beskyttelsesfilmen fra teipens bakside og trykk listen fast på en ren, fettfri overflate..
2. Kontakter: Lyslisten og kontrollboks kobles sammen.
OBS! Påse at lyslisten kobles inn riktig vei. Ellers vil ikke lyslisten fungere..
3. Koble tilkoblingskabelen til LED-kontrollboksen.
4. Plugg strømadapteren til en ledig stikkontakt..

Wifi

1. Søk etter "Clas Ohlson Smart" i App Store eller Play Store.
2. Last ned appen på mobilen din og åpne den.

Følg anvisningene i appen for å fortsette installasjonen.

i Obs!

- Husk å velg 2,4 GHz nett på telefonen/rutern når du skal registrere produktet i appen.
- Ved installasjon av flere enheter må disse konfigureres en og en. Se anvisningene i appen.

Vedlikehold

- Trekk strømadapteren ut av stikkontakten før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut eller støvsug det ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Operativsystem som støttes Android 4.4 / iOS 10.0 eller nyere
Tilkoblingsteknologi WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Strømenhet

Tilkobling 230 V AC, 50 Hz
Utgang 12 V, 1 A DC

Wfi-kontrollboks

Tilkobling 12 V DC
Utgang 3 A

Lyslist

Mål 3000 x 10 mm
Lyskilde 180 x LED
Spenning 12 V DC
Effekt 9 W
Fargetemperatur 3000-6500 K
Ra ≥ 80

Smart LED-lista 3 metriä

Tuotenro 36-8206 Malli SP-LS3MCCTW12-60D-01B


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

! Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Älä liitä useita tai muita tuotteita muuntajaan.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Clas Ohlson vakuuttaa, että tämän tyyppinen Clas Ohlson Smart-radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.com/etsi_tuote

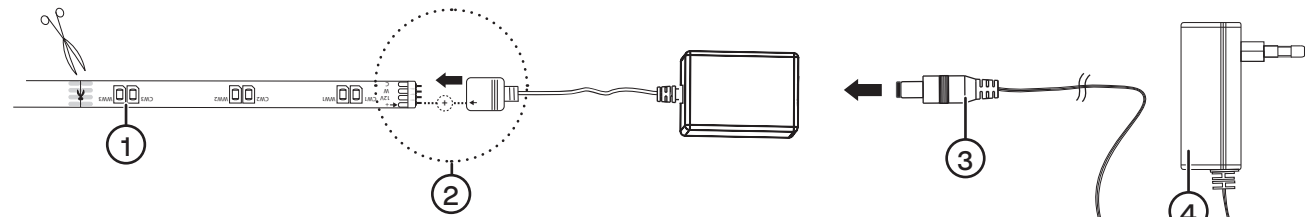

Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.



Tuote ei sovellu huonevalaisimeksi.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.

Asennus

i Huom.

Valolista on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä, joka on kiinni valolistassa. Parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi tarkista, että pinta, jolle valolista kiinnitetään, on kuiva ja puhdas ja että siinä ei ole rasvaa. Valolistan voi lyhentää leikkaamalla jostakin merkintäkohdasta (kohdat 10 cm:n välein).

1. Valolista: Poista valolistan takana olevan teipin suojapaperi ja kiinnitä valolista puhtaalle, rasvattomalle pinnalle.
2. Liittimet. Liitä valolista ja ohjausyksikkö yhteen.
3. Liitä liitäntäjohto LED-ohjausyksikköön.
4. Liitä muuntaja sopivaan pistorasiaan.

HUOM.! Varmista, että liität valolistan oikeasta suunnasta. Muuten valolista ei toimi.

Wifi

1. Hae "Clas Ohlson Smart" App Storesta tai Play Storesta.
2. Lataa sovellus älypuhelimellesi ja käynnistä se. Toimi sovelluksen asennusohjeiden mukaisesti.

i Huom.!

- Muista valita puhelimesta/reitittimestä 2,4 Ghz:n verkko, kun rekisteröit tuotteen sovellukseen.
- Useamman yksikön asennuksessa niiden asetukset tulee tehdä yksi kerrallaan. Katso sovelluksen ohjeet.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tuetut käyttöjärjestelmät Android 4.4/iOS 10.0 tai uudempi
Liitäntäteknikka WiFi 802.11 b/g/n(2,4 GHz)

Muuntaja

Liitäntä 230 V AC, 50 Hz
Lähtö 12 V, 1 A DC

Valolista

Mitat 3000 x 10 mm
Lamppu 180 x LED
Nimellisjännite 12 V DC
Nimellisteho 9 W
Väriämpötila 3000–6500 K
Ra ≥ 80


Wifi-ohjauskotelo

Liitäntä 12 V DC
Lähtö 3 A

Smart LED-Leiste 3 Meter

Art.Nr. 36-8206 Modell SP-SP-LS3MCCTW12-60D-01B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

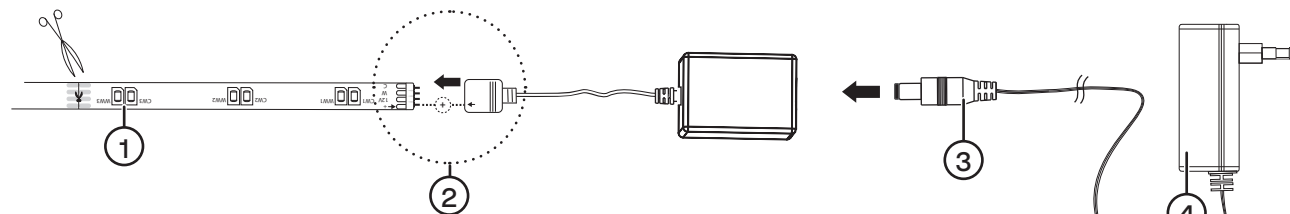

Sicherheit

⚠️ Warnung!

- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert. Beim Auftreten von Schäden sofort den Netzstecker abziehen.
- Das Gerät niemals in explosiven Bereichen oder in der Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen einsetzen.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Niemals mehrere oder andere Arten des Produkts an das Netzteil anschließen.
- Das Produkt nicht auf einer feuchten oder elektrisch leitenden Fläche anbringen.
- Sicherstellen, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung immer das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt nicht am Kabel heben und das Kabel nicht zweckentfremden.
- Kein Kinderspielzeug.



Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in das Licht blicken.



Das Produkt eignet sich nicht zur effektiven Zimmerbeleuchtung.



Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.



Netzteil der Schutzklasse II



Lichterkette der Schutzklasse III



Wichtiger Hinweis

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Hat das Leuchtmittel seine Lebensdauer erreicht, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Installation

ⓘ Information

Die Leuchtleiste wird mit dem daran befindlichen doppelseitigen Klebeband befestigt. Für bestmögliches Klebeverhalten sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von öligen oder fettigen Rückständen sein.

Bei Bedarf die Länge der Leuchtleiste durch Abschneiden an den entsprechenden Markierungen anpassen. Diese sind im Abstand 10 cm über die gesamte Länge der Leuchtleiste verteilt.

1. Leuchtleiste: Den schwarzen Schutzfilm vom Klebeband an der Rückseite der Leuchtleiste entfernen und die Leiste auf eine saubere, fettfreie Stelle drücken.
2. Verbindungsstücke: Die Leuchtleiste und Steuerbox miteinander verbinden.

Hinweis: Darauf achten, dass die Leuchtleiste richtig herum angeschlossen wird. Sonst wird die Leuchtleiste nicht leuchten.

3. Das Anschlusskabel mit der LED-Steuerbox verbinden.
4. Das Netzteil an eine geeignete Steckdose anschließen.

WLAN

1. Im App Store oder Play Store nach „Clas Ohlson Smart“ suchen.
2. Die App auf das Smartphone herunterladen und starten. Zur Installation, den Anweisungen der App folgen.

ⓘ Hinweis

- Bitte beachten, dass beim Registrieren des Produktes in der App das Smartphone an ein 2,4-GHz-Netzwerk angeschlossen sein muss.
- Bei der Installation mehrerer Produkte sollte eines nach dem anderen konfiguriert werden. Den Anweisungen der App folgen.

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Unterstützte Betriebssysteme Android 4.4 / iOS 10.0 oder höher
Anschlusstechnologie WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Netzteil		Leuchtleiste	
Primärspannung	230 V AC, 50 Hz	Abmessungen	3000 × 10 mm
Sekundärspannung	12 V, 1 A DC	Leuchtmittel	180 × LED
Wif-Steuerbox		Nennspannung	12 V DC
Anschluss	12 V DC	Nennleistung	9 W
Ausgang	Max. 3 A	Farbtemperatur	3000 - 6500 K
		Ra	≥ 80

Clas Ohlson erklärt hiermit, dass diese Art von Funkanlage Clas Ohlson Smart der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf folgender Webadresse zu finden:
[www.clasohlson.com/ Suche nach dem Produkt](http://www.clasohlson.com/)