


DreameBot D10 Plus

Auto-Tøm Robotstøvsuger og Mopp
Brukermanual

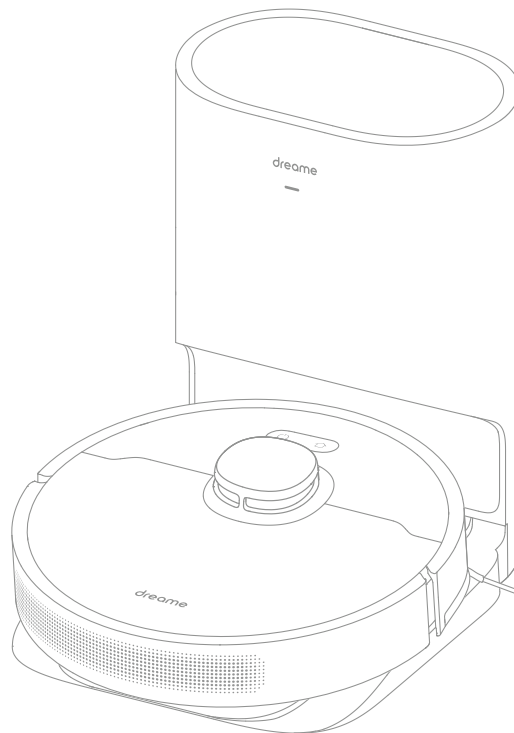

Illustrasjonene i denne håndboken er kun for referanse. Vennligst referer til det faktiske produktet.

dreame

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

- Bruksbegrensninger**
- Dette produktet kan ikke brukes av barn yngre enn 8 år eller personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler eller begrenset erfaring eller kunnskap uten tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker bruk og for å unngå risiko. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Barn skal ikke leke med dette produktet. Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra roboten mens den er i drift.
 - Dette produktet er kun for gulvrenngjøring i hjemmet. Ikke bruk den utendørs, på andre overflater enn gulv, eller i kommersielle eller industrielle omgivelser.
 - Ikke bruk roboten i et område over bakkenivå uten en beskyttende barriere.
 - Ikke plasser roboten opp ned. Ikke bruk LDS-dekselet, robotdekselet eller støtfangeren som håndtak for roboten.
 - Ikke bruk roboten ved en omgivelsestemperatur over 40°C eller under 0°C eller på et gulv med væsker eller klebrige stoffer.
 - Ta opp eventuelle kabler fra gulvet før du bruker roboten for å forhindre at den drar i dem under rengjøring.
 - Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre at roboten støter på og skader dem.
 - Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna robotens sugeåpning.

- Bruksbegrensninger**
- Hold rengjøringsverktøyet utilgjengelig for barn.
 - Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander oppå roboten, uavhengig av om den står stille eller beveger seg.
 - Ikke bruk roboten til å rengjøre brennende gjenstander.
 - Ikke støvsug harde eller skarpe gjenstander.
 - Sørg for at roboten er slått av og at den automatiske tømmebasen er koblet fra før rengjøring eller vedlikehold.
 - Ikke bruk en våt klut til å tørke av eller annen væske til å skylle roboten og basen. Vaskbare deler må tørkes helt før montering og bruk.
 - Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen. Brukere er ansvarlige for tap eller skade som oppstår på grunn av feil bruk av dette produktet.

Batterier og lading

- Ikke bruk tredjeparts batterier eller automatisk tømmebase. Bruk kun med RCS7 forsyningsenhet.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere batteriet eller den automatiske tømmebasen på egen hånd.
- Ikke plasser den automatiske tømmebasen nær en varmekilde.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke av eller rengjøre basens ladekontakter.

Sikkerhetsinformasjon

Batterier og lading

- Ikke kast gamle batterier på feil måte. Overflødige batterier bør kastes på et egnet resirkuleringsanlegg.
- Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte kundeservice.
- Sørg for at roboten er slått av når den transporteres og oppbevares i originalemballasjen hvis mulig.
- Hvis roboten ikke skal brukes på en lengre periode, lad den helt opp, slå den av og oppbevar den på et kjølig, tørt sted. Lad opp roboten minst en gang hver tredje måned for å unngå overutlading av batteriet.
- Dette produktet inneholder batterier som kun kan skiftes ut av kvalifiserte teknikere eller ettersalgsservice.

Laseravstands-sensor

- Laseravstandssensoren er i samsvar med IEC 60825-1:2014-standarden for klasse 1 laserprodukter og genererer ikke farlig laserstråling.

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. Erklærer herved at radioutstyrstypen RLS3D er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <https://global.dreamotech.com>

For en detaljert e-manual, gå til <https://global.dreamotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Produktoversikt

Tilbehør

Forhåndsinstallert tilbehør



Hovedbørste



Støvbeholder




Rengjøringsverktøy




Støvoppsamlingspose
×2 (1 pre-installed)

Annet tilbehør

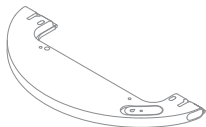

Vanntank

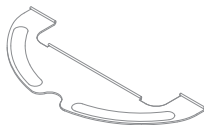

Mopp



Sidebørste




Strømledning

Produktoversikt



NO

Robot

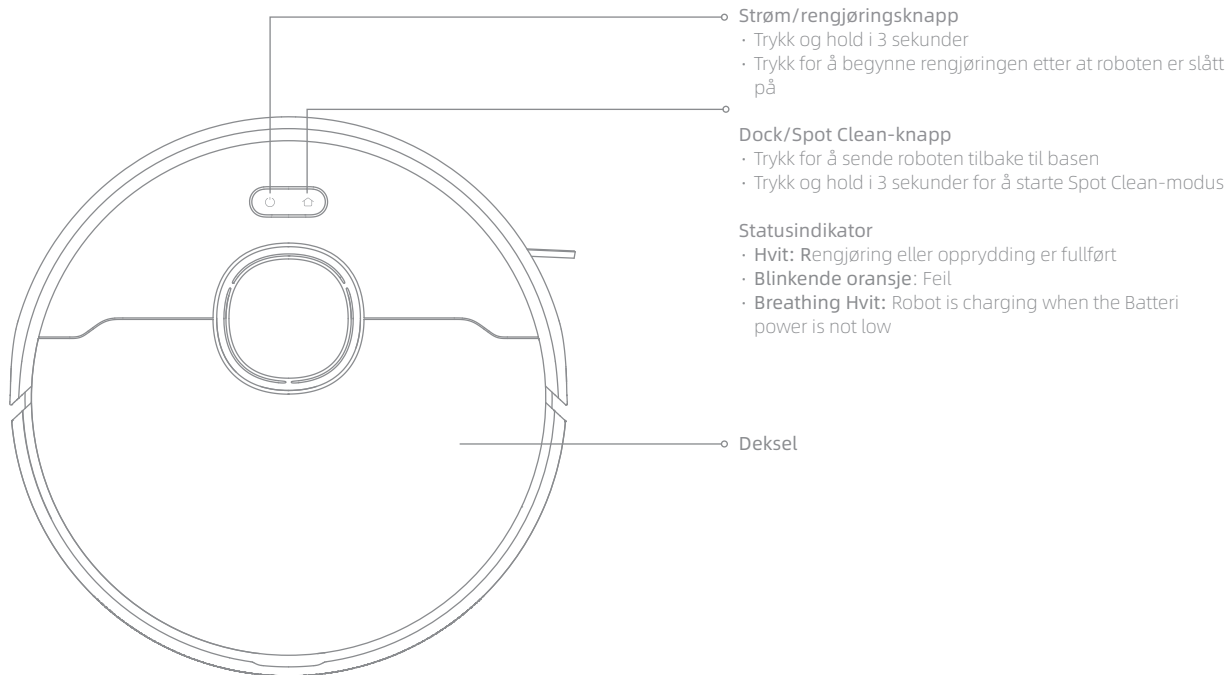


Produktoversikt

Robot

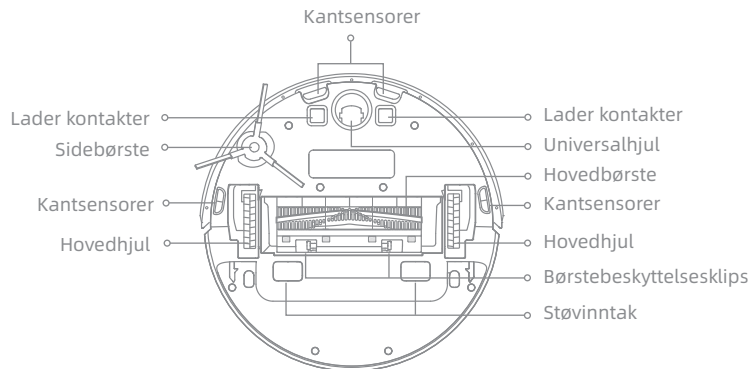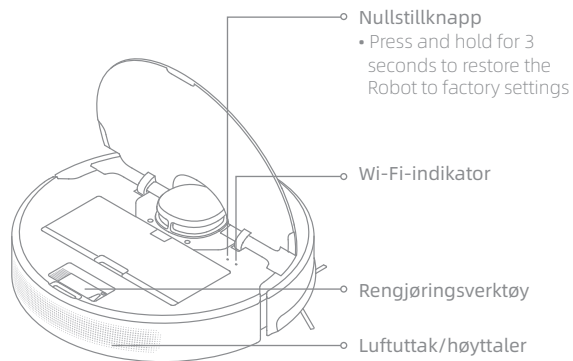


Robotsensorer

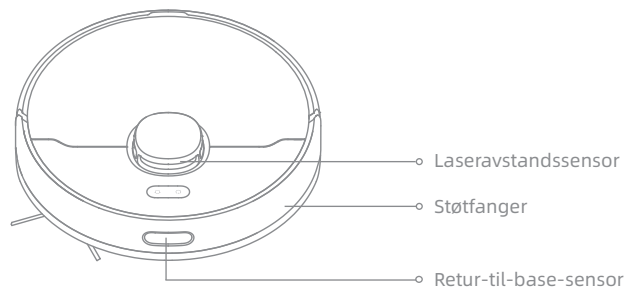


Produktoversikt


Auto-tømme base

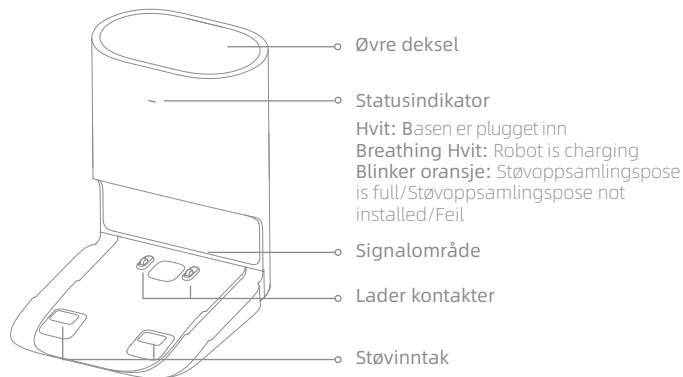


Back

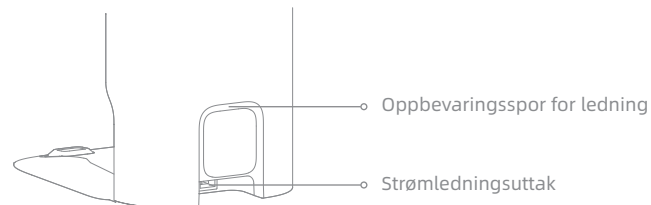

Åpne det øvre dekelet

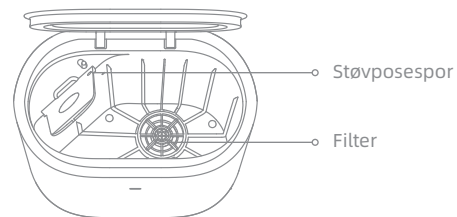


Bunn

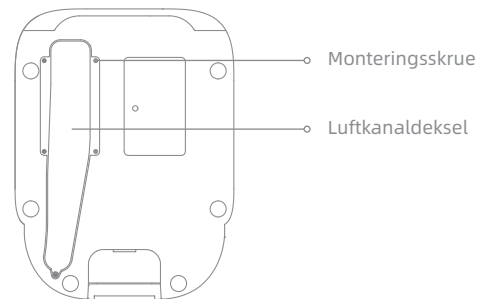


Produktoversikt

Støvbeholder

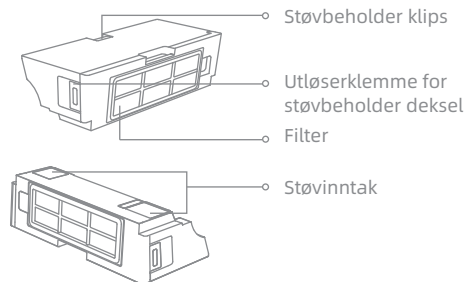


Støvoppsamlingspose

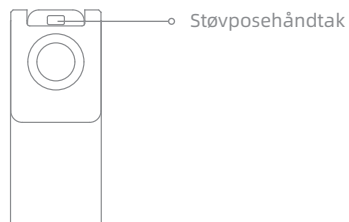


Moppemodul

Vanntank

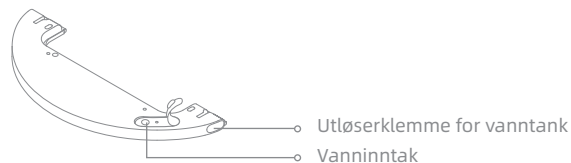


Mopp

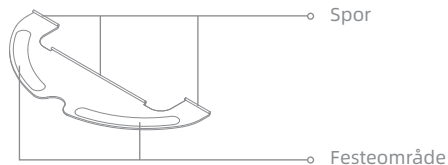


Merk: På grunn av fabrikkinnstillingen er det allerede installert en ny støvoppsamlingspose inne.


Rengjøring av hjemmet

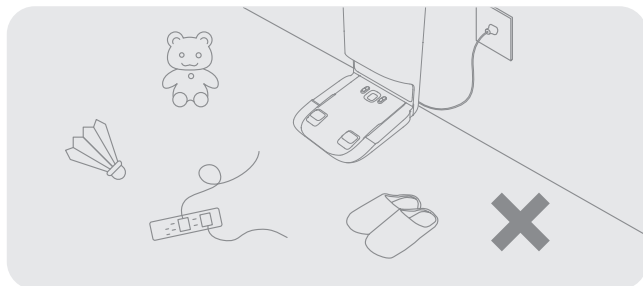


For å forbedre effektiviteten til roboten din, fjern eventuelle løse snorer, filler, tøfler, leker osv.

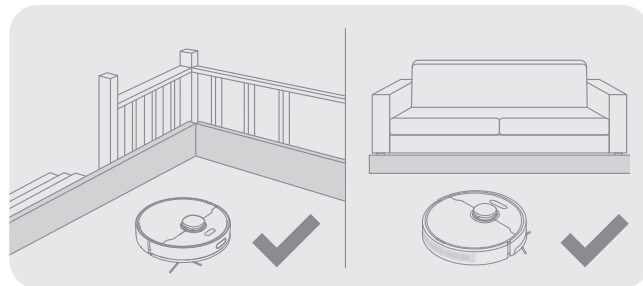

Før rengjøring, plasser en fysisk barriere ved kanten av trappen og sofaen for å sikre sikker og jevn drift av roboten.

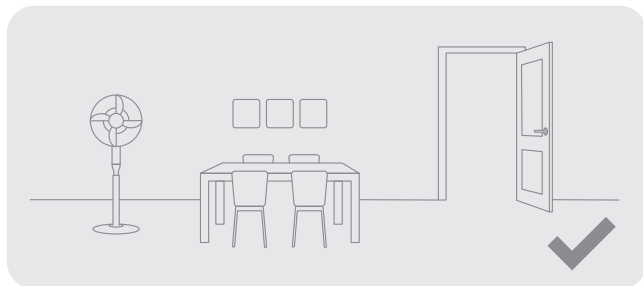


Åpne døren til rommet som skal rengjøres, og sett møblene på riktig plass for å få mer plass.

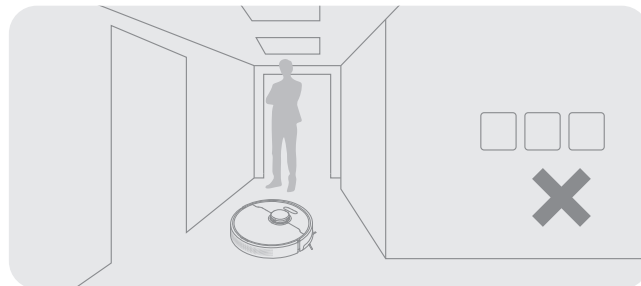


For å forhindre at roboten ikke gjenkjenner området som skal rengjøres, må du ikke stå foran roboten, terskelen, gangen eller trange steder.

Forberedelse før bruk

1. Fjern beskyttelsesstripsene

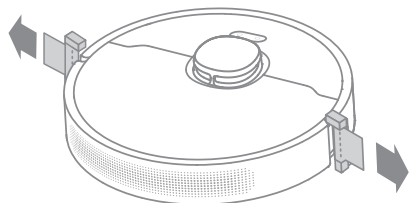


2. Installer sidebørsten

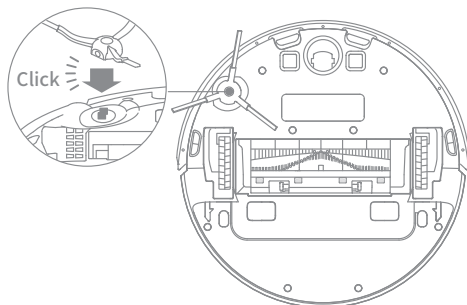

Merk: Installer sidebørsten til den klikker på plass.

3. Koble til et strømuttak og start ladingen

Plasser basen på jevnt underlag mot vegg og koble den til et strømuttak. Plasser roboten på basen for å lade. Roboten vil slå seg på automatisk og begynne å lade. Det anbefales å lade roboten helt opp før første gangs bruk.

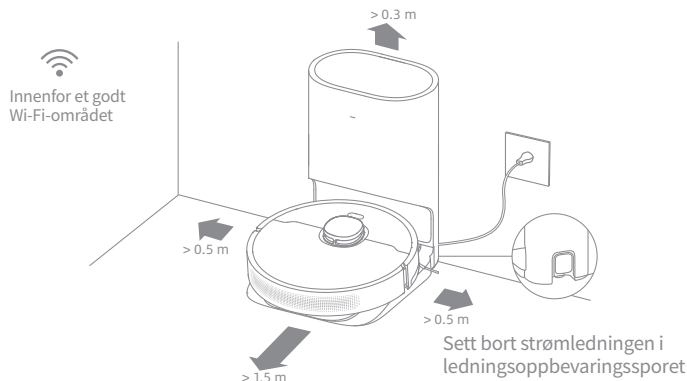

Merk:

- Hold det umiddelbare området 1,5 m foran basen og 0,5 m til begge sidene unna gjenstander.
- Pass på at ingen gjenstander kan blokkere signalområdet.

Om Auto-tøm Base


Det anbefales at roboten går ut fra basen før rengjøring. Ikke flytt basen mens roboten rengjør. Dette sikrer at roboten går enkelt tilbake til basen. Etter at roboten har fullført rengjøringsoppgaven og automatisk går tilbake til basen, vil basen starte automatisk tømming. Flere innstillinger kan betjenes på APP.

Koble til med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home App

Dette produktet fungerer med Dreamehome- eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, som kan brukes til å kontrollere enheten din.

1. Last ned Dreamehome- eller Mi Home/Xiaomi-Home-appen

Skann QR-koden på roboten, eller søk «Dreamehome», «Mi Home» eller «Xiaomi Home» i appbutikken for å laste ned og installere appen basert på dine behov.

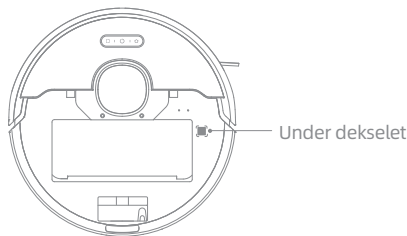

2. Legg til enhet

Mi Home/Xiaomi Home-APP: Åpne Mi Home/Xiaomi Home-appen, trykk på øverst til høyre, og skann QR-koden over igjen for å legge til "Dreame Bot D10 Plus". Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.


Dreamehome-APP: Åpne Dreamehome-appen, trykk på øverst til høyre for å gå til siden "Legg til enhet", og velg deretter "Dreame Bot D10 Plus". Følg instruksjonene for å fullføre Wi-Fi-tilkoblingen.

Merk:

- Kun 2,4 GHz Wi-Fi støttes.
- Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert. Følg instruksjonene basert på den nyeste appversjonen.

3. Tilbakestill Wi-Fi

Trykk og hold nede knappene og samtidig til du hører en talemelding som sier "Venter på nettverkskonfigurasjonen." Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, har Wi-Fi blitt tilbakestilt.

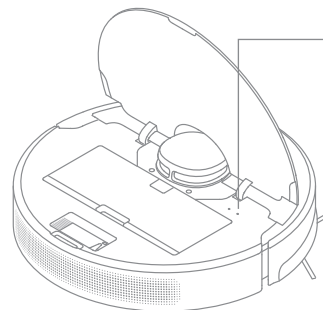

Wi-Fi-indikator

- Blinker sakte: Skal kobles til
- Blinker raskt: Kobler til
- På: Wi-Fi tilkoblet

Merk: Hvis roboten din ikke kan koble til appen, tilbakestill Wi-Fi og legg til enheten på nytt.


NO Hvordan bruke støvsugeren

1. Slå på/av

Trykk og hold  i 3 sekunder for å slå på roboten. Når strømindikatoren lyser hvitt, er roboten i standby. For å slå av roboten, trykk og hold  i 3 sekunder når roboten ikke beveger seg.

2. Start rengjøringen

Trykk raskt på  for å slå på roboten. Ved aktivering vil roboten kartlegge en rute nøyaktig, metodisk rengjøre langs kantene og veggene, og deretter avslutte med å rengjøre hvert rom i et S-format mønster for å sikre en grundig jobb.

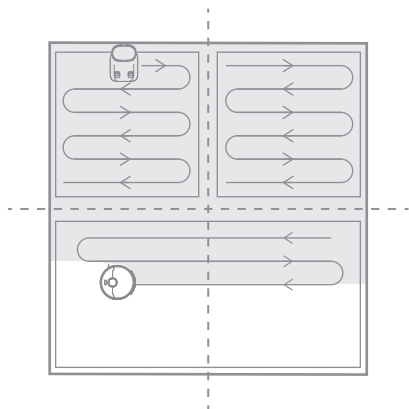

3. Rengjøringsmodus

Dreame Bot D10 Plus har fire rengjøringsmoduser: Stille, Standard, Sterk og Turbo. Standardmodus er Standard. Du kan spesifisere rengjøringsmodusen i Dreamehome- eller Mi Home/Xiaomi Home-appen.

4. Pause/hvilemodus

Pause: Trykk kort på hvilken som helst knapp for å sette roboten på pause under rengjøring.

Dvalemodus: Hvis roboten stopper i mer enn 10 minutter, går den automatisk inn i dvalemodus, og strømindikatoren og ladeindikatoren slukkes. For å vekke roboten, trykk på en hvilken som helst knapp.

Merk:

- Roboten vil slå seg av automatisk hvis den står i hvilemodus i mer enn 12 timer.
- Hvis roboten settes på pause og plasseres på basen, avsluttes den nåværende rengjøringsoppgaven.

5. Spot Clean-modus

Når roboten er satt på pause eller i standby-modus, trykk og hold inne  i 3 sekunder for å starte Spot Clean-modus. I denne modusen vil den rense et kvadratisk område på 1,5x1,5 meter rett rundt roboten. Når Spot Clean-rengjøringen er fullført, vil roboten automatisk gå tilbake til sin opprinnelige plassering og slå seg av.

Merk: Aktivering av Spot Clean-modus vil avslutte den nåværende rengjøringsoppgaven til roboten.

6. Ytterligere app-funksjoner


Følg instruksjonene i appen for å bruke flere funksjoner. Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert; vennligst følg instruksjonene basert på gjeldende appversjon.

Hvordan bruke støvsugeren


7. Bruk moppefunksjonen

Det anbefales at alle gulv støvsuges minst tre ganger før første moppeøkt for å oppnå bedre rengjøringseffekt.

1) Fukt moppen og vri ut overflødig vann. Sett moppen inn i sporet på vanntanken som vist på figuren, og lim puten godt inn.

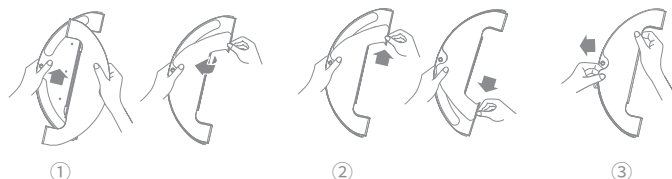


2) Åpne lokket på vanntanken, fyll tanken med vann, og lukk deretter lokket.

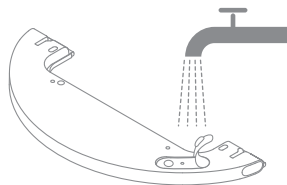

Merk: Ikke bruk vaske- eller desinfeksjonsmiddel.


3) Juster moppemodulen som angitt av pilen, og skyv den deretter inn på baksiden av roboten til den klikker på plass. Trykk på  eller bruk Dreamehome- eller Mi Home/Xiaomi Home-appen for å starte rengjøringen.

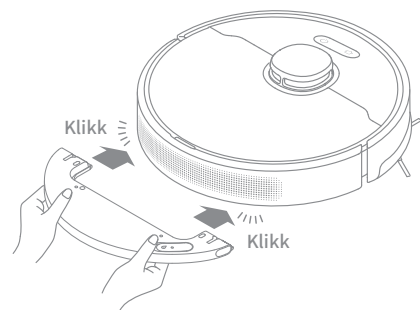

Merk:

- Det anbefales ikke å bruke moppefunksjonen på tepper.
- Bruk appen til å justere vannstrømmen etter behov.

4) Trykk de to sideklemmene innover og skyv vanntanken bakover for å skille den fra roboten.

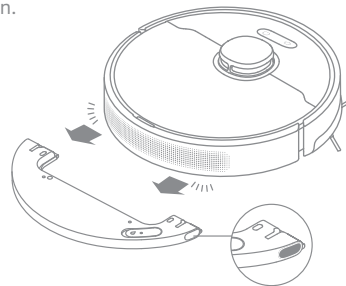


Merk: Når roboten lader eller ikke er i bruk, fjern moppemodulen, hell ut alt gjenværende vann i tanken og rengjør moppen for å forhindre mugg eller lukt.


Rengjør støvbeholderen

* Rengjør etter hver bruk


1. Åpne robotdekslet, og trykk deretter på klemmen til støvbeholderen for å fjerne støvbeholderen.

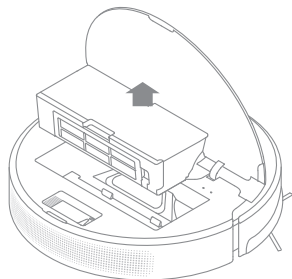

2. Åpne beholderdekslet og tøm beholderen som vist i diagrammet.

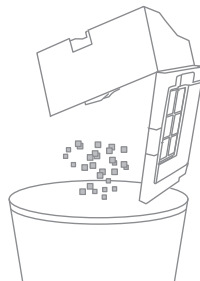


3. Clean the Støvinntak.

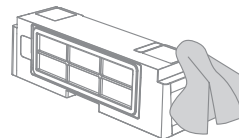

Rengjør filteret


1. Remove the Filter and tap its basket gently.

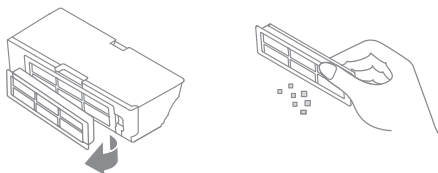

Merk:

- Ikke prøv å rengjøre filteret med børster eller fingre.
- Skyll støvbeholderen og filteret når de er helt tørre.
- Filteret anbefales å rengjøres annenhver uke og skiftes hver tredje måned


2. Ikke vask filteret. Kun støvbeholderen kan vaskes. Tørk den grundig før du installerer den på nytt.

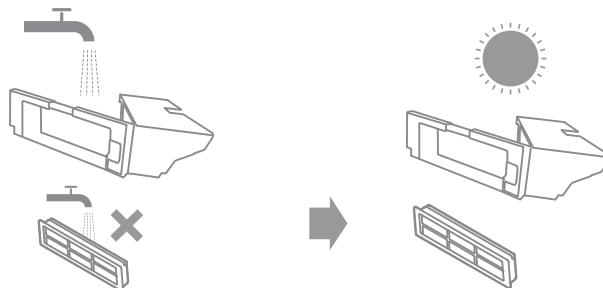


Rutinemessig vedlikehold

Rengjør moppemodulen

1. Trykk på de to utløserklemmene på siden av vanntanken, fjern moppemodulen og trekk moppen av moppemodulen.

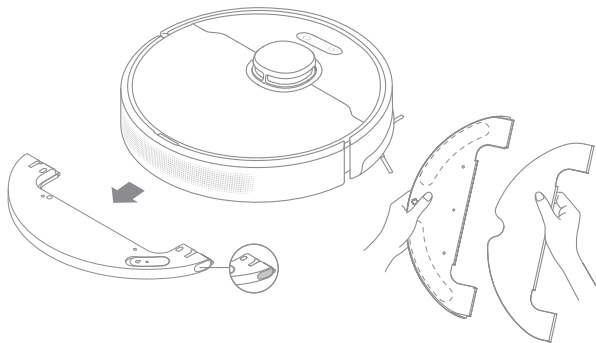


2. Hell ut vannet i tanken. Rengjør med kun vann og la det lufttørke før du installerer det igjen.

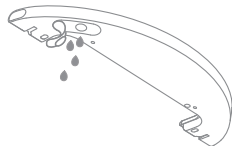

Merk: Ikke utsett tanken for direkte sollys.


3. Rengjør moppen kun med vann og la den lufttørke før den settes på plass igjen.

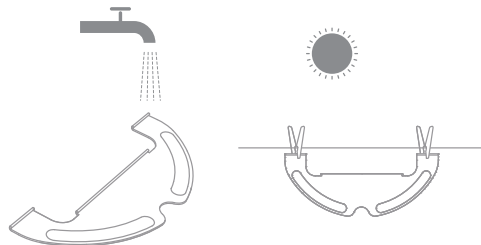

Merk:


- Fjern moppen fra moppemodulen før du rengjør den, og sørg for at skittent vann ikke renner tilbake i vannutløpet for å unngå tilstopping.
- For optimal ytelse anbefales det å skifte ut moppen hver 3-6 måned.

4. Hvis sakte vannstrøm oppstår, eller volumet ikke er godt fordelt, rengjør lufthullet i dekselet til vanntanken.

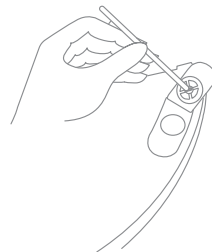


Rengjør hovedbørsten

Trykk børstebeskytterklemmene innover for å fjerne børstebeskyttelsen og løft børsten ut av roboten.

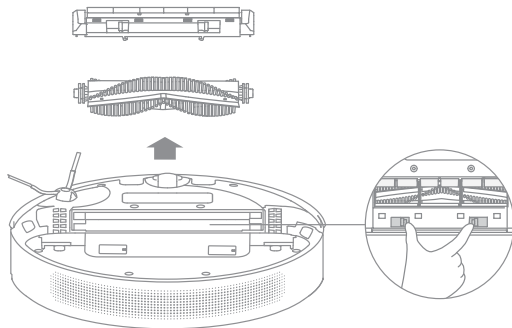


Trekk ut børstedekslene som vist i diagrammet. Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet for å fjerne eventuelle hår som er filtret inn i børsten.

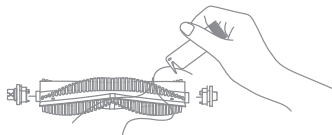


Merk: Ikke trekk ut håret som er filtret i hovedbørsten for mye. Ellers kan børsten bli skadet.

Rengjør sidebørsten

Trekk ut sidebørstene og bruk rengjøringsverktøyet til å fjerne hår som er filtret på børsten.

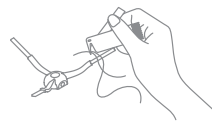

Rengjør hovedhjulet/universalhjulet

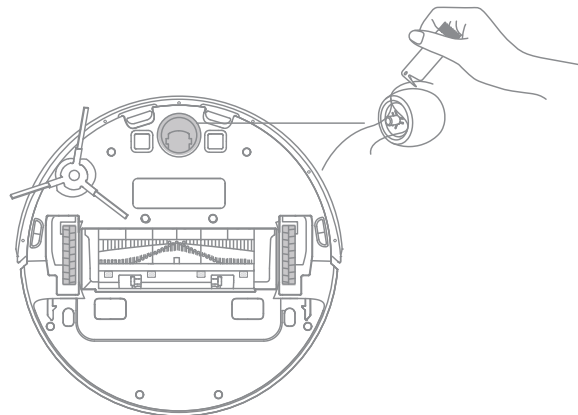


Merk: Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the Universalhjul.


Rutinemessig vedlikehold

Merk: Våte kluter kan skade sensitive elementer i roboten og basen. Bruk tørre filler til rengjøring.


Rengjør laseravstandssensoren

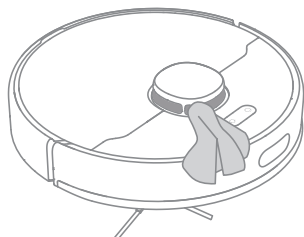


Rengjør retur-til-base-sensoren

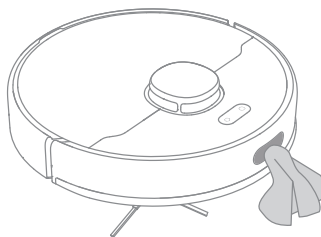


Rengjør ladekontakten og støvinntaket

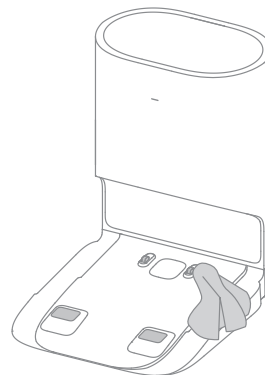

Rengjør kantsensoren

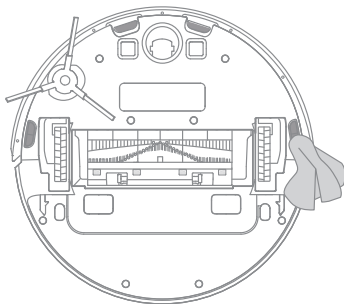


Rengjør ladekontakten

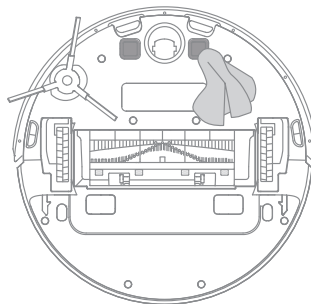

Bytt ut støvoppsamlingsposen


I henhold til statusindikatoren (blinkende oransje) og app-meldinger, bytt den ut med en ny når støvoppsamlingsposen er full. Det anbefales å bytte ut posen hver 4-6 uke.

1. Kast støvoppsamlingsposen

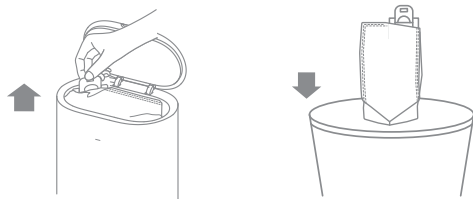


Merk: Når du tar ut støvoppsamlingsposen, lukk håndtaket på støvposen for å unngå at støv lekker ut.


2. Tørk av filteret med en tørr klut

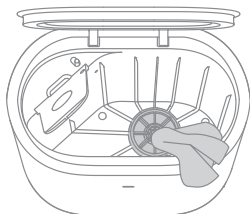

3. Installer en ny støvoppsamlingspose

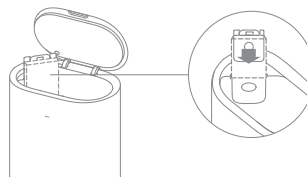

4. Lukk det øvre dekselet til den automatiske tømmebasen

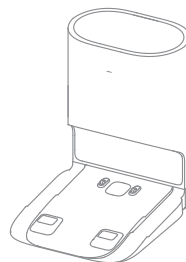


Rutinemessig vedlikehold


Rengjør luftkanalen

Hvis luftkanalen er blokkert, rengjør den i henhold til følgende trinn.


1. Skru av festeskrueene på luftkanaldekselet og fjern dekselplaten.

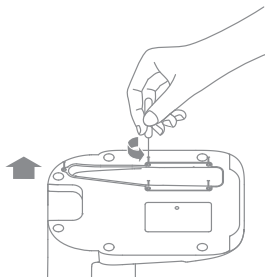

2. Sjekk om luftkanalen er blokkert av fremmedlegemer. Hvis noen, fjern/ rengjør dem.

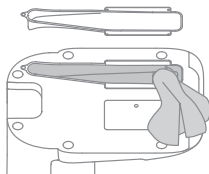

3. Sett luftkanaldekselet på plass som vist i diagrammet

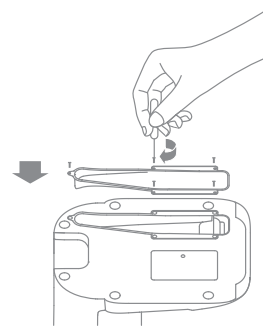

Roboten starter på nytt

Hvis roboten slutter å reagere eller ikke kan slås av, trykk og hold nede  i 10 sekunder for å slå den kraftig av. Trykk og hold inne  i 3 sekunder for å slå på roboten.

Batteri

Roboten inneholder en høytytelses litium-ion batteripakke. Sørg for at den forblir godt ladet for daglig bruk for å opprettholde optimal batteritytelse. Hvis roboten ikke brukes på en lengre periode, slå den av og legg den vekk. For å forhindre skade fra overutlading, bør roboten lades opp minst en gang hver tredje måned.

Statusindikator

Tabellen nedenfor viser mulige årsaker og løsninger når det gjelder forskjellig lysstatus. For mer støtte, vennligst se avsnittet "FAQ" i denne håndboken.

Lysstatus	Mulig årsak	Løsning
Av	Ingen strømforsyning	Kontroller og sørg for at strømforsyningen til basen er normal.
	Roboten er i DND-modus. Roboten er fulladet i hvilemodus	/
Hvit	Roboten er ikke på basen	/
Blinker hvitt	Roboten lader	/
Blinker oransje	Feil	Sjekk om en støvoppsamlingspose er installert. Hvis ikke, installer en. Sjekk om støvoppsamlingsposen er riktig installert.
		Sjekk om det øvre dekselet er lukket. Hvis ikke, lukk det øvre dekselet godt.
		Sjekk om posen er full. Erstatt den i så fall. Fjern rusk rundt støvinntaket til roboten og basen.
		Trekk ut strømledningen til basen og sjekk om det er fremmedlegemer som blokkerer luftkanaldekselet. Hvis noen, rengjør/fjern dem.

Problemtype	Løsning
Roboten slår seg ikke på	Batterinivået er lavt. Lad opp roboten på basen, og prøv på nytt. Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0° C) eller for høy (over 40° C). Driftstemperaturen til roboten er 0° C til 40° C.
Roboten kan ikke lades opp	Basen mottar ikke strøm. Vennligst bekreft at begge endene av strømledningen er koblet til riktig. Dårlig kontakt. Rengjør ladekontaktene til basen og roboten.
Roboten kan ikke gå tilbake til basen	Det er for mange hindringer rundt basen. Plasser basen i et mer åpent område. Rengjør signalområdet til basen. Flytting av roboten kan føre til at den omplasserer seg selv eller kartlegger omgivelsene på nytt. Hvis roboten er for langt fra basen, kan den kanskje ikke automatisk returnere av seg selv, i så fall må du manuelt plassere roboten på basen.
Roboten fungerer ikke	Slå av roboten og aktiver den på nytt.
Roboten lager en merkelig lyd	Et fremmedlegeme kan sitte fast i hovedbørsten, sidebørsten eller et av hovedhjulene. Stopp roboten og fjern eventuelt rusk.
Roboten renser ikke lenger effektivt eller etterlater støv	Støvbeholderen er full. Rengjør støvbeholderen og støvinntaket. Filteret er blokkert. Rengjør den. Et fremmedlegeme sitter fast i hovedbørsten. Rengjør den.

Problemtype	Løsning
Roboten kan ikke koble til Wi-Fi	Det er noe galt med Wi-Fi-tilkoblingen. Tilbakestill Wi-Fi og last ned den nyeste versjonen av Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home, og prøv deretter å koble til på nytt. Plasseringstillatelsen er ikke åpen. Sørg for at plasseringstillatelsen på Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home er aktivert Wi-Fi-signalet er svakt. Sørg for at roboten er i et område med god Wi-Fi-dekning. 5GHz Wi-Fi støttes ikke. Sørg for at roboten din kobler til 2,4 GHz Wi-Fi. Brukernavnet eller passordet til Wi-Fi er feil. Vennligst skriv inn riktig brukernavn og passord.
Roboten utfører ikke planlagt rengjøring	Roboten har lavt batteri. Planlagt rengjøring starter ikke med mindre roboten har blitt ladet opp i tide.
Bruker roboten strøm hvis den allerede er fulladet?	Å la roboten stå på basen etter at den er fulladet, bruker svært lite strøm og bidrar til å opprettholde optimal batteriyttelse.
Det kommer ikke vann ut av moppemodulen, eller det kommer bare litt ut.	Sjekk om det er vann i vanntanken. Rengjør moppen hvis den blir skitten. Sørg for at moppen er riktig installert i henhold til brukerhåndboken. Rengjør blåsehullet på toppen av vanntanken.
Roboten gjenopptar ikke rengjøringen etter lading	Sørg for at roboten ikke er satt til Ikke forstyrr (DND)-modus som vil forhindre at den gjenopptar rengjøringen. Roboten gjenopptar ikke rengjøringen når den lades opp manuelt eller plasseres på basen.

Problemtype	Løsning
Roboten går tilbake til basen uten å utføre auto-tømming	DND-modus forhindrer roboten i å utføre auto-tømming.
Støvoppsamlingsposen er full	Sjekk om støvoppsamlingsposen er full. Erstatt den i så fall med en ny. Det anbefales å bytte ut posen hver 4-6 uke. Hvis ikke, sjekk om støvinntaket eller luftkanalen i bunnen av basen er blokkert. Fjern eventuell blokkering før bruk.
Varigheten av auto-tømming kan noen ganger være uakseptabel lang	Når roboten har utført auto-tømming i en periode, eller når luftkanalen ikke fungerer jevnt, vil varigheten av automatisk tømme forlenges for å forhindre blokkering.
Det øvre dekselet på basen kan ikke lukkes	Sjekk om en støvoppsamlingspose er installert. Hvis ikke, installer en.

Spesifikasjoner

Robot

Model	RLS3D
Batteri	5200 mAh (Nominell kapasitet)
Ladetid	Ca. 6 h
Trådløs tilkobling	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
OS kompatibilitet	Android 4.4 & iOS 10.0 eller over.
Merkespenning	14.4 V ---
nominell effekt	46 W
Driftsfrekvens	2400-2483.5 MHz
Maksimal utgangseffekt	< 20 dBm

Automatisk tøm base

Model	RCS7
Vurdert inngang	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominell utgang	19.8 V --- 1 A
Nominell effekt	600 W

Under normal bruk av tilstand, skal dette utstyret holdes en separasjonsavst and på minst 20 cm mellom antennen og kroppen til brukeren.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.