



4 in 1 Multistand PS5

4 i 1 stativ PS5 · Teline 4-in-1 PS5



Art.no.
39-3951

Model
P58

English	2
Svenska	6
Norsk	10
Suomi	14

4-in-1 PS5 stand

Art. no. 39-3951 Model P58


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Always put the product on a firm, level surface.
- Position the product so that there is plenty of room around it for ventilation and make sure that it is not covered by curtains or anything similar.
- Check the USB cables and connections on a regular basis. Do not use damaged cables.
- Never use the product if it is not functioning normally or is damaged in any way.
- The product must never be dismantled or modified in any way.

Product description

1. Hook for headset – Attach to the edge of the stand.
2. USB connector – Connect to a USB port on the PlayStation.
3. Charging stations for controllers
4. Screws – Use the long screw for the PS5 Slim Disc Edition, PS5 Slim Edition and the adapter supplied (9). Use the short screw for the PS5 Disc Edition and PS5 Digital Edition with no adapter.
5. USB-C input, USB-A ports and on/off button.
6. Compartment for remote control
7. Compartment for physical games
8. Cooling fan
9. Adapter for connecting the PS5 Slim Disc Edition and PS5 Slim Digital edition.

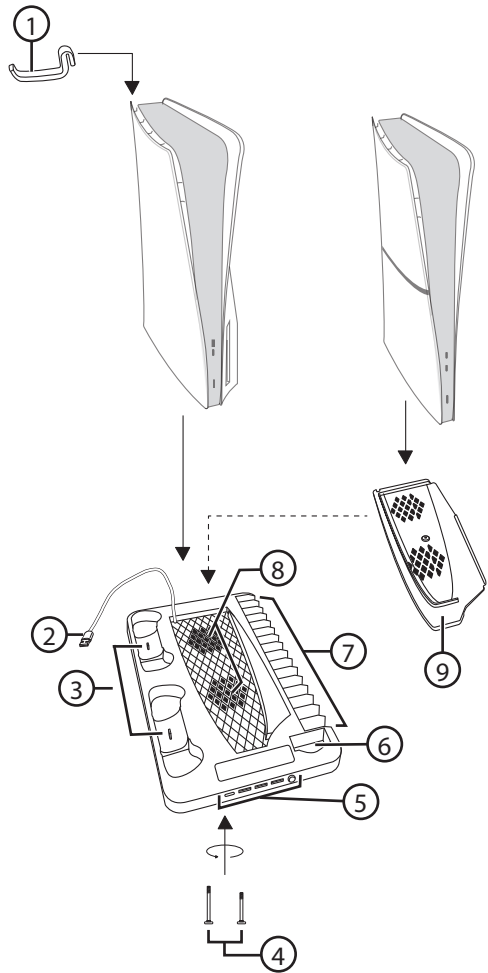


Assembly

1. Disconnect all the cables from your PlayStation.
2. Remove the cover over the screw hole on the underside of the PlayStation.
3. Position the PlayStation against the stand and make sure that it fits in the right slot on the stand. Use the adapter if you have a slim model.
4. Choose the short screw if you are not using an adapter and the long screw if you are. Screw the stand to your PlayStation by inserting the screw through the screw hole in the bottom of the stand.
The screw does not need to be tightened firmly, just turn it until it stops.
5. Put the stand on a firm, level surface.
6. Connect all the cables to your PlayStation, including the USB-A cable from the stand to the USB-A port on your PlayStation.


- i** If you are using the USB-A ports on the front of the stand, you can also connect the USB-C to USB-C cable supplied between the stand and the PS5 to provide an additional power supply.

Buttons and functions

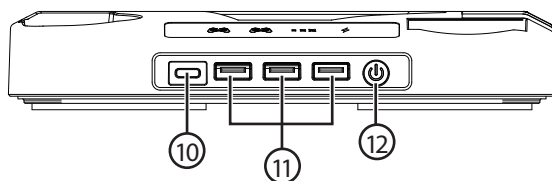

10. USB-C in – Connect the USB-C cable to the USB-C input port on the stand and the USB-C port on your PlayStation console. This provides an additional power supply to the USB-A ports on the front of the stand.
11. USB-A ports for connecting and charging accessories.
12. Button – Fan and light strip
 - Press and hold the button for about 2 seconds to switch off the fan and press and hold it again to switch the fan on.
 - The light strip will change colour during start-up.
1st short press = Locks the current colour
2nd short press = The LEDs start changing colour again.
3rd short press = Switches off the light strip.

Note The settings will not be saved if the PlayStation is switched off completely. To save the light settings, leave your PlayStation in standby mode.

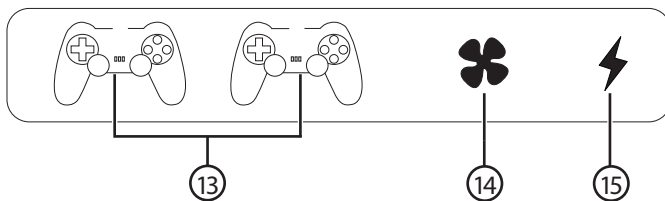

13. Charging indicator for the controller. The light is red during charging. When the controller is fully charged and the charging compartment is empty, the light is blue.

14. Fan on/off indicator light

15. Power indicator light

Care and maintenance

Switch off the PlayStation, disconnect all the cables and unscrew the stand to clean it. Use a dry cloth to wipe off any dust.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Input current	DC 5V, 2.0 A
Dimensions	330 x 206.5 x 37 cm
Weight	540 g
Storage	
Game discs	16 discs

4 i 1 stativ PS5

Art.nr 39-3951

Modell P58


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Placera produkten på en plan och stabil plats.
- Placera produkten så att den får god ventilation runt om och inte täcks av .t.ex. gardiner eller liknande.
- Kontrollera USB-kablar och anslutningar med jämna mellanrum. Använd inte skadade kablar.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad
- Produkten får inte demonteras eller modifieras på något sätt.

Produktbeskrivning


1. Hängkrok för hörlurar – Fästs på skalets kant.
2. USB-kontakt – Ansluts till en USB-Port på playstationet.
3. Laddstationer för handkontroller.
4. Skruv – Använd den längre för PS5 slim disc edition, PS5 slim edition och medföljande adapter (9). Använd den kortre skruven för PS5 disc edition och PS5 digital edition utan adapter.
5. USB-C-ingång, USB-A anslutningar och strömknapp.
6. Fack för fjärrkontroll
7. Fack för fysiska spel
8. Kylfläkt
9. Adapter för anslutning av PS5 slim disc edition och PS5 slim digital edition.

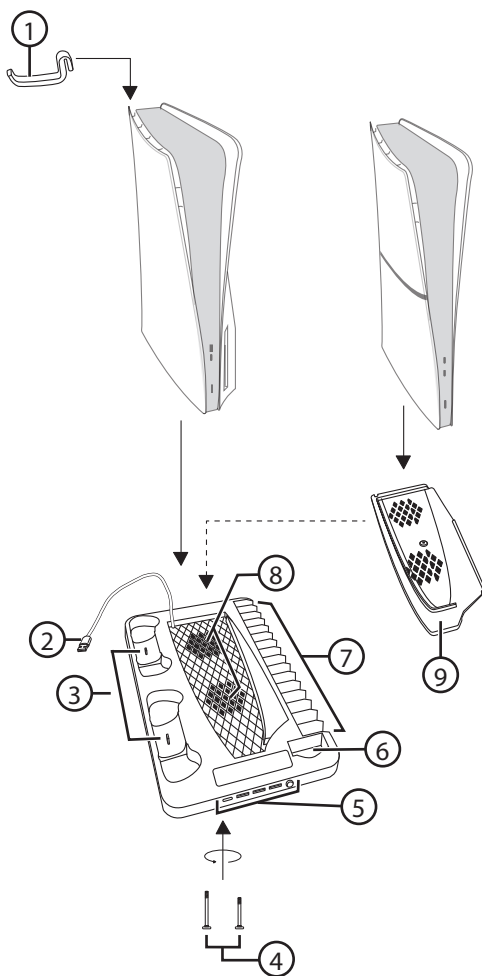

Montering


1. Koppla ur alla kablar till ditt playstation.
 2. Plocka bort locket för skruvhålet på undersidan av playstationet.
 3. Placera playstationet mot stativet, se till att det sitter i rätt spår i stativet. Använd adaptern om du har en slim modell.
 4. Använd den korta skruven om du inte använder adapter och den långa skruven om du använder en adapter. Skruva fast stativet i ditt playstation med skruven genom skruvhålet på stativets undersida. Skruven behöver inte skruvas åt hårt utan skruva bara tills det tar stopp.
 5. Placera stativet på en plan stabil yta.
 6. Koppla in alla kablar till ditt playstation inklusive USB-A kabeln från stativet till USB-A porten på ditt playstation.
- i** Vid användning av USB-A-portarna på stativets framsida, anslut även den medföljande USB-C till USB-C-kabeln mellan stativet och PS5 för extra strömförsörjning.

Knappar och funktioner

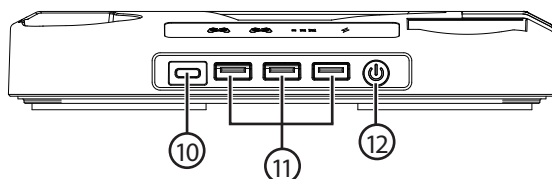

10. USB-C in – Anslut USB-C-kabeln mellan stativets USB-C-ingång och din PlayStation-konsols USB-C-port. Detta säkerställer extra strömförsörjning till USB-A-portarna på stativets framsida.
11. USB-A portar för anslutning samt laddning av tillbehör.
12. Knapp – Fläkt och ljuslist
 - Håll in knappen i cirka 2 sekunder för att stänga av fläkten, och håll in igen för att slå på den.
 - Vid uppstart skiftar ljuslisten i färg.
 - 1:a korta tryck = Låser aktuell färg i fast läge
 - 2:a korta tryck = dioderna växlar färg igen.
 - 3:e korta tryck = stänger av ljuslisten.

Obs! Inställningarna sparas inte om PlayStationen stängs av helt. För att bevara ljusinställningarna, sätt PlayStationen i viloläge.

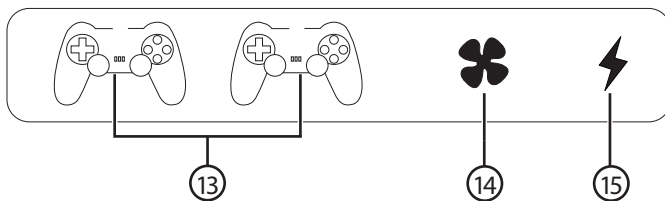

13. Laddningsindikator för handkontroll. Lyser rött under laddning. När den är fulladdad samt när laddningsfacket är tomt lyser den blått.

14. Indikator fläkt på/av

15. Strömindikator

Skötsel och underhåll

Stäng av, koppla ur alla sladdar och skruva av stativet vid rengöring. Använd en torr trasa för att få bort dammet.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Ström in	DC 5V, 2.0 A
Mått	330 x 206,5 x 37 cm
Vikt	540 g
Förvaring	
Spelkassetter	16 st

4-i-1-stativ PS5

Art.nr. 39-3951 Modell P58


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Plasser produktet på et stabilt og jevnt underlag.
- Plasser produktet der det får god ventilasjon fra alle kanter og ikke dekkes til av f.eks. gardiner.
- Kontroller USB-kabler og tilkoblinger med jevne mellomrom. Bruk ikke skadede kabler.
- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.

Produktbeskrivelse

1. Krok til hodetelefoner – Festes på kanten av dekselet.
2. USB-kontakt – Kobles til en USB-port på PlayStation-en.
3. Ladestasjon til håndkontrollere.
4. Skruer – Bruk den lengre skruen og adapteren (9) til PS5 Slim Disc Edition og PS5 Slim Edition. Bruk den kortere skruen uten adapter til PS5 Disc Edition og PS5 Digital Edition.
5. USB-C-port, USB-A-porter og strømknapp.
6. Rom til fjernkontrollen
7. Rom til fysiske spill
8. Kjølevifte
9. Adapter for tilkobling av PS5 Slim Disc Edition og PS5 Slim Digital Edition.

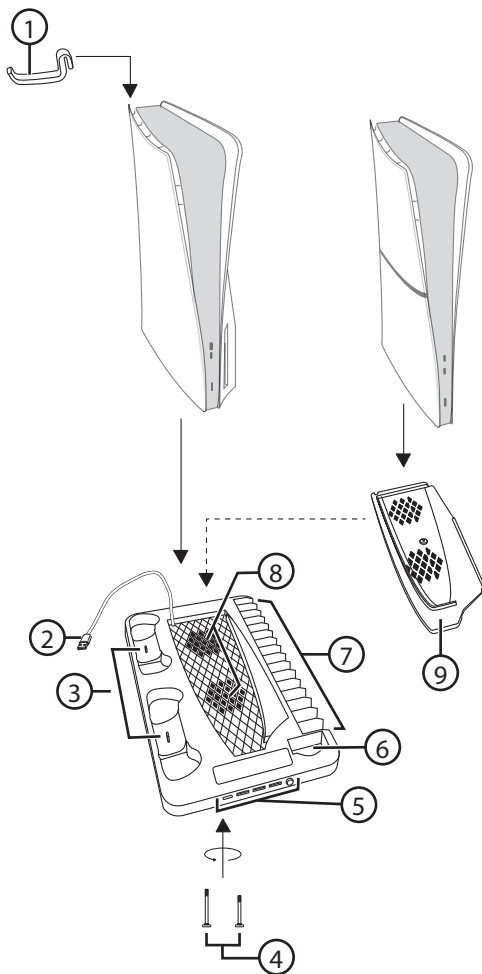


Montering

1. Koble ut alle kabler fra PlayStation-en din.
2. Fjern lokket til skruehullet på undersiden av PlayStation.
3. Plasser PlayStation-en mot stativet og påse at den sitter i riktig spor i stativet. Bruk adapteren hvis du har en Slim-modell.
4. Bruk den korte skruen hvis du ikke trenger adapteren og den lange skruen hvis du trenger adapteren. Skru stativet fast til PlayStation-en ved hjelp av skruehullet på stativets underside.
Det er ikke nødvendig å trekke hardt til – bare skru til det stopper.
5. Plasser stativet på en plan, stabil flate.
6. Koble til alle kabler til PlayStation-en, inkludert USB-A-kabelen fra stativet til USB-A-porten på spillkonsollen.


- i** Ved bruk av USB-A-portene på stativets forside, koble også den medfølgende USB-C- til USB-C-kabelen mellom stativet og konsollen for ekstra strømforsyning.

Knapper og funksjoner

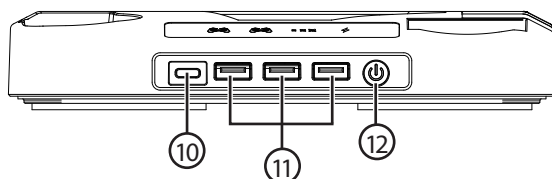

10. USB-C inn – Koble USB-C-kabelen mellom stativets USB-C-port og konsollens USB-C-port. Dette sørger for ekstra strømforsyning til USB-A-portene på stativets forside.
11. USB-A-porter for tilkobling og lading av tilbehør.
12. Knapp – vifte og lyslist
 - Trykk og hold inne knappen i cirka 2 sekunder for å skru av viften, og gjør det samme for å skru den på.
 - Ved oppstart skifter lyslisten farge.
Første korte trykk = Den aktuelle fargen låses i fast modus.
Andre korte trykk = Diodene skifter farge igjen.
Tredje korte trykk = Lyslisten skrus av.

Obs! Innstillingene lagres ikke dersom PlayStation skrus helt av. For å bevare lysinnstillingene, sett PlayStation i hvilemodus.

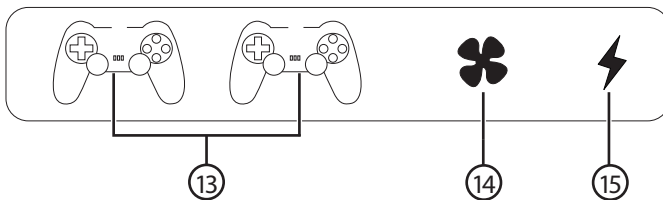

13. Ladeindikator for håndkontroll. Lyser rødt ved lading. Lysdioden lyser blått når den er fulladet og når ladeplassen er tom.

14. Indikator på/av for vifte

15. Strømindikator

Vedlikehold

Skru av, koble ut alle ledninger og skru av stativet ved rengjøring. Bruk en tørr klut til å tørke bort støv.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Strøm inn	DC 5V, 2,0 A
Mål	330 x 206,5 x 37 cm
Vekt	540 g
Oppbevaring	
Spillkassetter	16 stk.

Teline 4-in-1 PS5

Tuotenro 39-3951

Malli P58


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle paikalle.
- Sijoita laite paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään sen ympärillä ja jossa se ei ole esim. verhojen tai vastaavien peitossa.
- Tarkista USB-kaapelit ja liitännät säännöllisin väliajoin. Älä käytä vioittuneita kaapeleita.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut.
- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.

Tuotekuvaus


1. Ripustuskoukku kuulokkeille – Kiinnitetään kuoren reunaan.
2. USB-liitin – Liitetään PlayStationin USB-porttiin.
3. Latausasemat käsiohjaimille.
4. Ruuvit – Käytä pidempää ruuvia PS5 slim disc editionille, PS5 slim digital editionille ja mukana tulevalle adapterille (9). Käytä lyhyempää ruuvia PS5 disc editionille ja PS5 digital editionille ilman adapteria.
5. USB-C-liitäntä, USB-A-liitännät ja virtapainike.
6. Paikka kaukosäätimelle
7. Paikat peleille
8. Jäähdytyn
9. Adapteri PS5 slim disc editionin ja PS5 slim digital editionin liittämiseen.

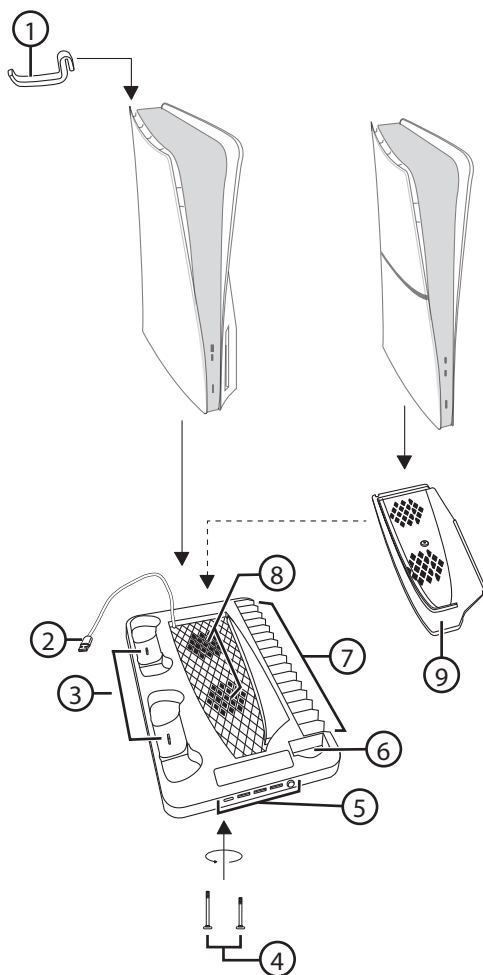


Asennus

1. Irrota kaikki PlayStationin johdot.
 2. Irrota PlayStationin alla olevan ruuvinreiän kansi.
 3. Aseta PlayStation telinettä vasten. Varmista, että se on kunnolla telineen urassa. Käytä adapteria, jos sinulla on slim-malli.
 4. Käytä lyhyttä ruuvia, jos et käytä adapteria, ja pitkää ruuvia, jos käytät adapteria. Ruuvaa teline kiinni PlayStationiin ruuvaamalla ruuvi telineen pohjassa olevan ruuvinreiän läpi.
Ruuvia ei tarvitse ruuvata tiukasti, vaan vain siihen asti, että se pysähtyy.
 5. Aseta teline tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
 6. Liitä kaikki johdot PlayStationiin mukaan lukien USB-A-kaapeli telineestä PlayStationin USB-A porttiin.
- i** Jos käytät telineen etupuolella olevia USB-A-portteja, liitä myös mukana tuleva USB-C - USB-C -kaapeli telineen ja PS5:n välille ylimääräiseksi virtalähteeksi.

Painikkeet ja toiminnot

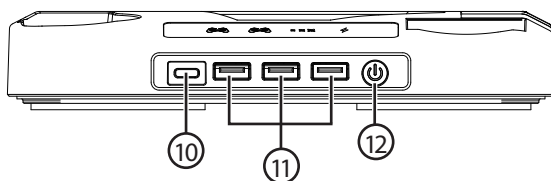

10. USB-C-liitäntä – Liitä USB-C-kaapeli telineen USB-C-liitäntään ja PlayStation-konsolin USB-C-portin välille. Tämä toimii ylimääräisenä virtalähteenä telineen etupuolella oleville USB-A-porteille.
 11. USB-A portit liittämiseen ja tarvikkeiden lataamiseen.
 12. Painike – Jäähdytin ja valot
 - Sammuta jäähdytin painamalla noin 2 sekuntia, käynnistä painamalla uudelleen pitkään.
 - Käynnistettäessä valot vaihtavat väriä.
 1. lyhyt painallus = lukitsee palavan värin palamaan kiinteästi.
 2. lyhyt painallus = valot vaihtavat uudelleen väriä.
 3. lyhyt painallus = sammuttaa valot.
- Huom.!** Asetukset eivät tallennu, jos PlayStation sammutetaan kokonaan. Säilytä valoasetukset asettamalla PlayStation valmiustilaan.

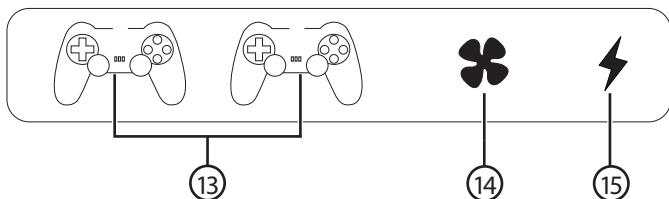

13. Käsiohjaimen latauksen merkkivalo. Palaa punaisena latauksen aikana. Merkkivalo palaa sinisenä, kun käsiohjain on ladattu täyteen ja kun latauspaikka on tyhjä.
 14. Merkkivalo jäähdytin päällä / pois päältä
 15. Virran merkkivalo

Huolto ja kunnossapito

Sammuta laite, irrota kaikki johdot ja ruuvaa teline irti ennen puhdistusta. Poista pölyt kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Sisääntuleva virta	DC 5V, 2.0 A
Mitat	330 x 206,5 x 37 cm
Paino	540 g
Säilytys	
Pelikasetit	16 kpl

SVERIGE

KUND TJÄNST	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI