

BRUKSANVISNING (SE)

mil

Serie: PTC värmefläkt

Modell: HT500

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Ta väl hand om denna bruksanvisning för senare användning.



Innehållsförteckning

3-6 Viktig säkerhetsinformation

7 Specifikationer

7 Före första användning

7 Beskrivning av värmaren

8 Instruktioner för användning

8 Användning

9 Underhåll


9 Garanti

10 Avfallshantering

Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Ta hand om denna bruksanvisning för senare användning.

RÖR ALDRIG VÄRMAREN ELLER DESS HÖLJE MED VÅTA HÄNDER!

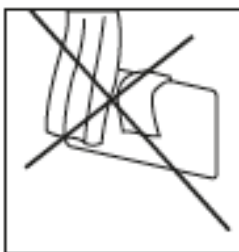

TÄCK INTE ÖVER VÄRMAREN FÖR ATT UNDVIKA ÖVERHETTNING.

Viktig säkerhetsinformation

Vanliga säkerhetsregler måste alltid följas vid användning av elektroniska produkter, särskilt när det finns barn i närheten

WARNING! För att undvika elektriska stötar och brännskador måste du se till att kontakten alltid är utdragen innan radiatören flyttas eller rengörs.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT

- Produkten är bara till för hemmabruk.
- Se till att produkten är kopplad till husets vanliga elnät, enligt märkningen på radiatören.
- Nya produkter kan lukta lite konstigt när de används första gången. Lukten försvinner snabbt och är helt ofarlig.
- Se till att inga förpackningsrester (cellplast/papp) har fallit ned på värmeelementen i produkten. Sådana rester måste plockas bort för att undvika dålig lukt.
- Se till att produkten inte överhettas – **den får inte övertäckas.**
- Stäng av produkten (med Off-knappen) och dra ut kontakten när den inte ska användas på ett tag.
- Var särskilt uppmärksam om produkten används i ett rum där barn, funktionshindrade eller äldre befinner sig.

- Produkten får inte ställas precis under ett eluttag.
- Sladden får inte dras under mattor eller liknande. Se till att den ligger så att ingen snubblar på den.
- Produkten får inte användas om sladden eller kontakten är skadad. Den får inte användas om den har fallit i marken eller är skadad på annat sätt, så att den inte fungerar normalt.
- Om sladden får skador måste den lagas av tillverkaren eller av någon yrkeskunnig.
- Undvik att använda förlängningssladd, eftersom en sådan sladd kan överhettas och bli brandfarlig.
- Täck aldrig för produktens luftintag. För att undvika brandfara är det viktigt att se till att produktens luftintag inte är tilltäppt eller övertäckt. Använd produkten i rum med vanliga plana golv.
- Produkten får inte monteras i omedelbar närhet till något brännbart material, eftersom det alltid finns risk för brand.
- Produkten får inte användas i rum där bensin, målarfärg eller andra lättantändliga vätskor förvaras, t.ex. i garage.
- Vidrör aldrig en elektrisk radiator med våta händer.

- Vissa delar av produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam då barn och utsatta personer är närvarande
- Produkten måste vara avslagen och sval och kontakten utdragen när den flyttas.
- Undvik att överbelasta det elnät (strömkrets) som produkten är uppkopplad på. Om andra elektriska apparater är kopplade till samma eluttag eller strömkrets måste de tas med i beräkningen.
- Använd inte produkten i små rum när personer som inte kan lämna rummet på egen hand är närvarande, såvida inte ständig tillsyn ges
- Produkten får inte användas av barn under åtta (8) år och inte heller av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller någon som saknar erfarenhet och kunskap, om dessa inte får vägledning eller instruktioner gällande användningen av produkten på ett säkert sätt och som förstår de risker som är involverade.
- Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan översyn.
- Barn under tre (3) skall hållas borta från produkten om de inte har kontinuerlig tillsyn.

- Barn i ålder tre (3) till åtta (8) får bara slå AV/PÅ produkten, förutsatt att produkten är monterad enligt monteringsanvisningen, samt att barnen har fått vägledning gällande användning av produkten på ett säkert sätt samt att de förstår riskerna som är involverade.
- Använd inte produkten i närheten av ett bad, en dusch eller en pool
- Använd inte om det finns synliga tecken på skador på produkten.

VARNING: För att minska risken för brand ska du hålla textilier, gardiner eller annat brännbart material på ett avstånd av minst 1 m från luftutloppet.

VARNING: Detta värmeelementet är endast ämnat som tilläggsvärme och måste därmed endast användas under uppsyn.

Specifikationer

Modell	Termostat	Färg	Strömstyrka	Effekt (W)
HT500	Elektronisk	White/black	220-240V 50/60 Hz	500

Före första användning

När du har packat upp värmaren ska du kontrollera att produkten inte har skadats under transporten. Kontakta återförsäljaren eller importören om du upptäcker några synliga skador på produkten.

Spara ytterförpackningen för att kunna transportera värmaren i framtiden. Om du vill kassera förpackningen, se till att det görs på rätt sätt. Håll plastpåsar borta från barn.


Första användning

När du slår på värmaren för första gången eller efter en längre tid utan användning kan värmaren under en kort stund avge en bränd lukt. Detta är normalt.

Läs alla instruktioner noggrant före användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Beskrivning av värmaren


1. Kontrollpanel
2. Utsläpp av värme
3. Stickpropp
4. ON/OFF-knapp
5. Intag av kall luft
6. Nattlampa

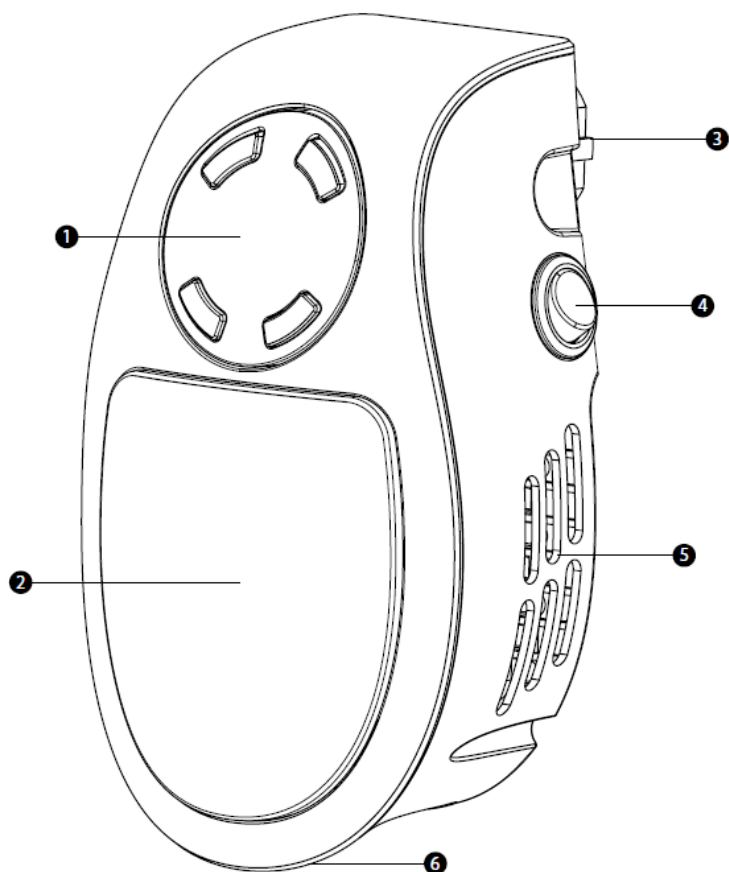

Instruktioner

Kontrollpanel

1. Knapp för att öka temperaturen
2. PÅ / Standby
3. Knapp för att sänka temperaturen
4. Timer
5. LED-display
6. Fläkthastighet (låg / hög)

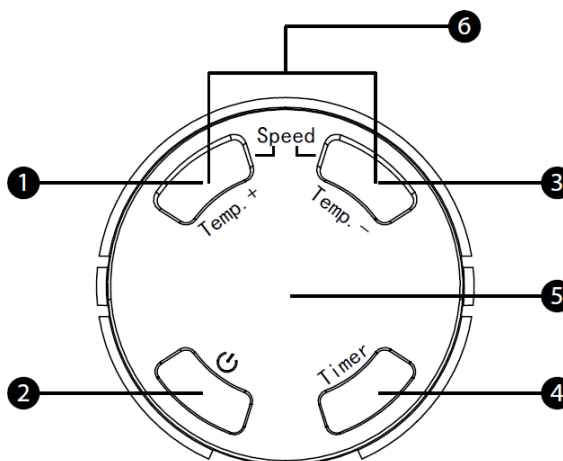

OBS! Denna värmare är endast avsedd att användas som kompletterande värmekälla och får inte användas utan uppsikt.

Användning

1. Sätt i stickkontakten i ett jordat eluttag.

OBS! Värmefläkten skall placeras i upprätt läge så att manöverpanelen är överst. Minsta avstånd från värmefläktens undersida till marken eller andra föremål måste vara 10 cm. Minsta avstånd mellan värmarens sidor och eventuella väggar eller andra föremål måste vara 50 cm.

2. Tryck på ON / OFF-knappen på sidan av värmefläkten för att slå på den. Nattljuset är aktiverat.
3. Tryck på ON / Standby-knappen på kontrollpanelen för att starta värmaren.
4. Tryck på Temp + för att höja temperaturen.
5. Tryck på Temp- för att sänka temperaturen.
6. För att justera fläktens hastighet, tryck på Temp + och Temp- samtidigt. Du kan sedan välja mellan 2 hastigheter låg / hög.
7. Tryck Timer för att aktivera timerfunktionen (0-12 timmar).

Timer AV: När värmefläkten är på trycker du på Timer. Displayen växlar nu från temperatur till timmar. Tryck på Timer-knappen tills du har uppnått önskat antal timmar som du vill att värmefläkten ska vara aktiverad innan den stängs av automatiskt. Du kan välja mellan 0 och 12 timmar.

Timer PÅ: När värmaren är i standby trycker du på Timer. Displayen växlar nu från temperatur till timmar. Fortsätt att trycka på Timer-knappen tills du har uppnått önskad tid för när du vill att värmefläkten ska slås på automatiskt. Du kan välja mellan 0 och 12 timmar.

Avaktivera timern: Tryck på timerknappen tills siffran 0 visas på displayen. Timerfunktionen är nu stängd.

8. Tryck på ON / Standby-knappen när du vill stänga av värmaren. Uppvärmningsfunktionen stoppas, men fläkten fortsätter att blåsa luft i ca 1 minut för att värmaren ska svalna. Därefter stängs fläkten av automatiskt. Tryck på OFF-knappen på sidan av värmaren och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Underhåll

- 1) Vid rengöring, dra alltid ur kontakten och låt värmaren svalna.
- 2) Torka regelbundet av värmaren med en fuktig trasa och torka ytan innan du slår på värmaren igen.
- 3) Värmaren måste rengöras minst en gång i månaden under uppvärmningssäsongen.

OBS! Värmaren får aldrig sänkas ned i vatten.

Undvik att använda rengöringsmedel för att rengöra värmaren.

Låt aldrig vatten tränga in i värmaren, det kan vara farligt.

- 4) Damm etc. bör avlägsnas med en mjuk trasa.

- 5) Värmaren kan förvaras på en torr och ren plats.

- 6) Om värmaren slutar fungera, försök inte reparera den själv eftersom det kan orsaka brandrisk och/eller elektriska stötar.

Garanti

Mill erbjuder konsumenter 5 års garanti för alla Mill-produkter från och med inköpsdatumet av en konsument. För företagskunder gäller en garantiperiod på 2 år (gäller om slutanvändaren är ett företag).

Denna garanti ger kunden rätt till, efter Mills rimliga bedömning, antingen reparation, utbyte av en defekt produkt eller alternativt en återbetalning.

Garantin täcker endast defekter som härrör från Mill. Kunden har därför inget giltigt garantianspråk om defekten är ett resultat av omständigheter som t.ex. följande:

- Försumlig användning, felaktig användning, försummelse eller vårdslös hantering av produkten som inte överensstämmer med Mill:s användarmanual.
Defekter som orsakats av transport utanför Mills ansvarsområde.
Normalt slitage, inklusive delar som kan slitas ut med tiden som t.ex. batterier till fjärrkontroller (om tillämpligt), filter, rör och lampor för utomhusuppvärmning etc.
Skador på grund av användning som inte överensstämmer med märkeffekt och Hz.
Skador som orsakats av bristfälligt underhåll av produkten.
Skador till följd av elavbrott, överspänning och/eller väder.
Skador till följd av att produkten inte installerats eller monterats i enlighet med bruksanvisningen till Mill. Användning av delar och tillbehör, t.ex. filter, som inte är officiella Mill-certifierade komponenter.
Reparationer eller ändringar utförda av annan än Mill eller dess auktoriserade ombud.
Mindre avvikelser från angiven kvalitet som är obetydliga för produktens värde och sundhet eller avvikelser som kunden rimligen kunde förvänta sig.
Enheter som används med programvara eller utrustning från tredje part.
Programvaru- och anslutningsproblem på grund av lokala restriktioner för åtkomst till våra molntjänster.
Programvaru- och anslutningsproblem på grund av enheter från tredje part som inte stöds.
Driftstopp för app eller moln-/onlinetjänst omfattas inte av garantin.

Mill måste bevisa att produktens skada inte har funnits när produkten såldes till kunden inom det första året efter köpet.

För att undvika tvivel ger denna garanti inte kunden eller någon tredje part någon rätt till skadestånd, kompensation eller prisreduktion av något slag. Mill har ingen skyldighet enligt denna garanti att täcka eventuella förluster som kunden eller tredje part åsamkas.

Dessa garantivillkor gäller endast för kunder som köper produkter via auktoriserade Mill-återförsäljare.

Kundens rättigheter och rättsmedel enligt tillämplig tvingande lag kommer inte att begränsas eller påverkas av denna garanti.

Säljaren kommer att hantera garantianspråket på uppdrag av Mill. För att göra anspråk enligt denna garanti måste en slutkonsument följa de steg som beskrivs nedan.

Reklamationsprocess / Obligatorisk dokumentation

1. Kontakta den auktoriserade Mill-återförsäljaren där du köpte produkten. Ta med dig originalkvittot för inköpet, produktens serienummer och den felaktiga produkten.
2. Den auktoriserade Mill-återförsäljaren testar produkten och utvärderar om reklamationen omfattas av slutkundsgarantin.
3. Om reklamationen omfattas av garantin beslutar den auktoriserade Mill-återförsäljaren, i enlighet med instruktioner från Mill och baserat på konsumentlagstiftning, om produkten ska repareras, bytas ut eller återbetalas.



Avfallshantering

Symbolen  anger att denna produkt inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. Produkten måste lämnas till en återvinningsstation eller container för elektriska apparater och elektronisk utrustning. Detta görs för att undvika hälsorisker och förhindra skador på miljön. Lokala företag (eller miljöstationen i ditt närområde) är enligt lag skyldiga att ta emot och återvinna sådana produkter, som ett sätt att ta hand om dem på ett miljövänligt sätt.



Mill International AS

Grini Næringspark 10

1361 Østerås, Norway

Tel.: +47 22 13 32 00

www.millnorway.com

mill

SEASONAL ENERGY EFFICIENCY

Information requirement for the electric local space heaters

Model identifier(s): HT500

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0,5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	0,5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat output	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e _{lSB}	0,00038	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
Seasonal space heating energy efficiency	η _s	37 %		with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	Yes
				with black bulb sensor	No
Contact details	Mill International AS Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Norway				