


Wall bracket and charging station for PlayStation

Art. no. 39-4225 Model PG-P5S011

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Product description

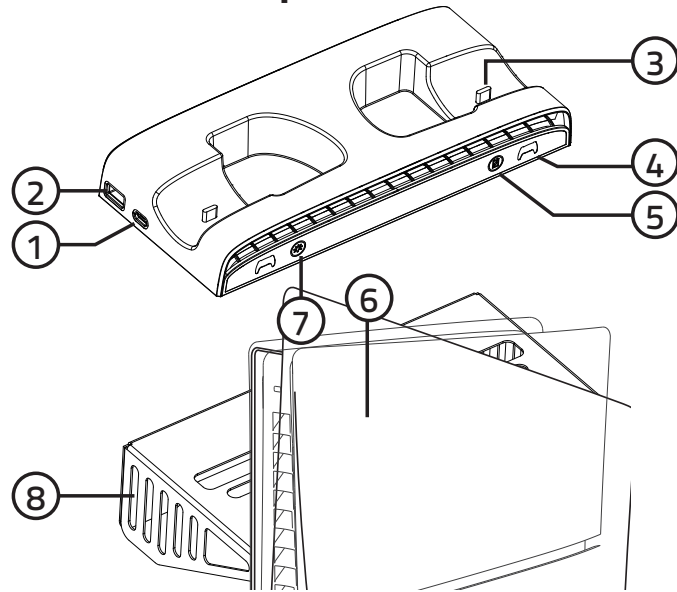


1. USB-C input port
2. USB-A output port x 3
3. USB-C output port for charging two controllers
4. Charging indicator x 2
5. On/off button for LED indicator and charging hand controllers
6. Hole for attaching the PlayStation with a screw
7. Button lighting: On/off, toggle between 15 light modes.
8. Wall bracket

Mounting the wall bracket

NOTE: Check for water pipes and electricity cables before drilling holes in the wall.


1. Mark the screw holes using the wall bracket as a template.

2. Use a fastening method that is suitable for the material that the wall is made of.
Screw the bracket securely onto the wall (the screws and plugs are sold separately).

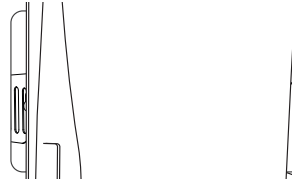


3. Remove the cover over the screw hole for the frame on the underside of the PlayStation.


4. Position the PlayStation so that the screw hole aligns with the hole on the wall bracket and screw the PlayStation onto the bracket from below with the screw supplied.

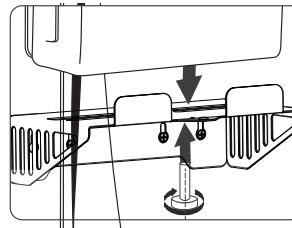

5. Put the charging station on the frame mount as shown in the figure.

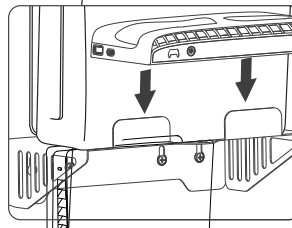


6. Plug the USB-C cable into the USB-C port on the charging station and into the USB-C output port closest to the on/off button on the PlayStation.

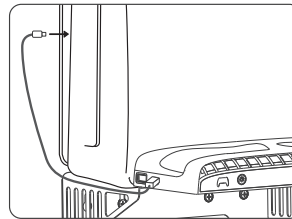

Holder for headphones

Attaches to the edge of the case.
The holder can also be mounted separately on the wall.

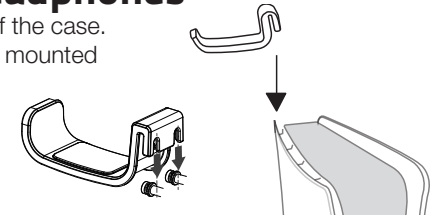

Buttons



Press to switch the charging and lighting for the controllers on and off.



Press repeatedly to toggle between 15 different light modes or to turn the light off.

Charging devices

- Put the controllers in the charging ports (3) to charge them.
The charging symbol (4) will be red during charging. When the controller is fully charged or the charging compartment is empty, the symbol will be blue.

Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Dimensions 21.5 × 13 × 9.8 cm
Weight approx. 549 g

Connections:


1 × USB-C port (for connecting to the PlayStation)
3 × USB-A ports (for charging of low power accessories)

Väggfäste och laddstation PlayStation

Art.nr 39-4225 Modell PG-P5S011

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

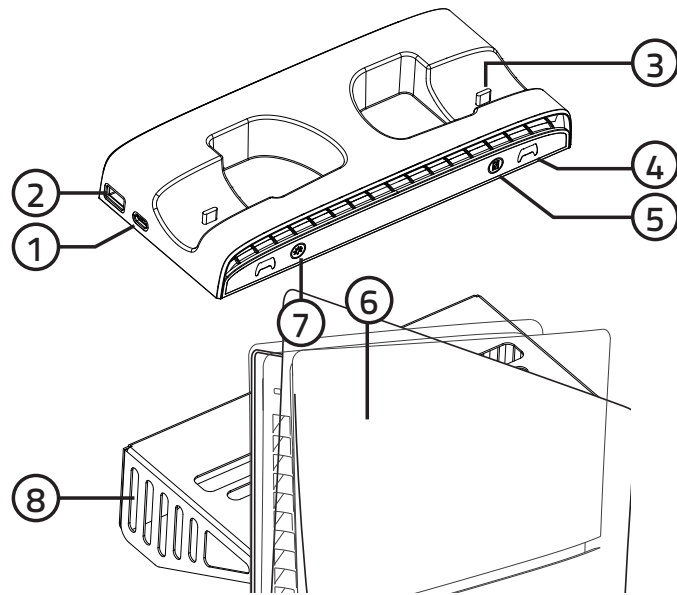


1. USB-C ingång
2. USB-A-utgång x 3
3. USB-C kontakt för att ladda kontroller x 2
4. Laddindikator x 2
5. På/av-knapp för LED-indikator och laddning av handkontroller
6. Hål för fastskruvning av PlayStation
7. Knapp belysning: På/av ändra mellan 15 olika ljuslägen
8. Väggfäste

Montering

OBS! Se upp för el-och vattenledningar vid borrhning i vägg.


1. Markera skruvhålen med hjälp av väggfästet som mall.

2. Använd en lämplig fästmetod beroende på väggmaterial. Skruva fast väggfästet på väggen så att det sitter ordentligt (Skruvor och pluggar säljs separat).

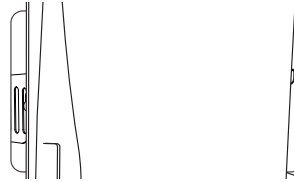


3. Plocka bort skyddet från skruvhålet för stativ på PlayStationets undersida.


4. Placera PlayStationet, rikta in skruvhålet mot hålet på väggfästet och skruva fast PlayStationet underifrån med den medföljande skruven.

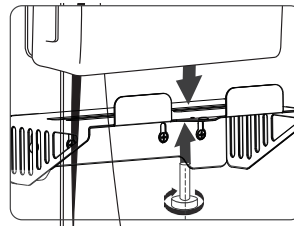

5. Placera laddstationen på stativets fäste enligt bild.

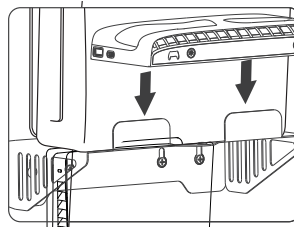


6. Anslut USB-C-kabeln mellan laddstationens USB-C-port och USB-C-uttaget närmast strömknappen på PlayStation-enheten.

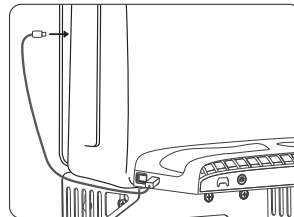

Hållare för hörlurar

Fästs på skalets kant. Hållaren kan även monteras separat på väggen.

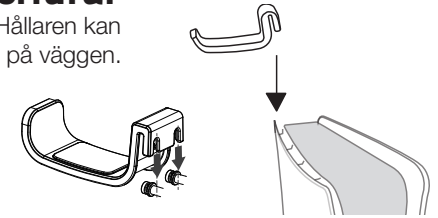

Knappar



Tryck för att slå på eller stänga av laddning och belysning för kontrollerna.



Tryck flera gånger för att ändra mellan 15 olika ljuslägen eller stänga av belysningen helt.

Laddning av enheter

- Placera kontrollerna i laddningsportarna (3) för att ladda. Under laddningen lyser laddningssymbolen (4) rött. När handkontrollen är fulladdad, eller när laddningsfacket är tomt, lyser symbolen blått.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått 21,5 × 13 × 9,8 cm
Vikt ca 549 g

Anslutningar:


1 × USB-C (för anslutning till playstation)
 3 × USB-A (för laddning av icke strömkrävande tillbehör)

Veggfeste og ladestasjon PlayStation

Art.nr. 39-4225 Modell PG-P5S011

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Produktbeskrivelse

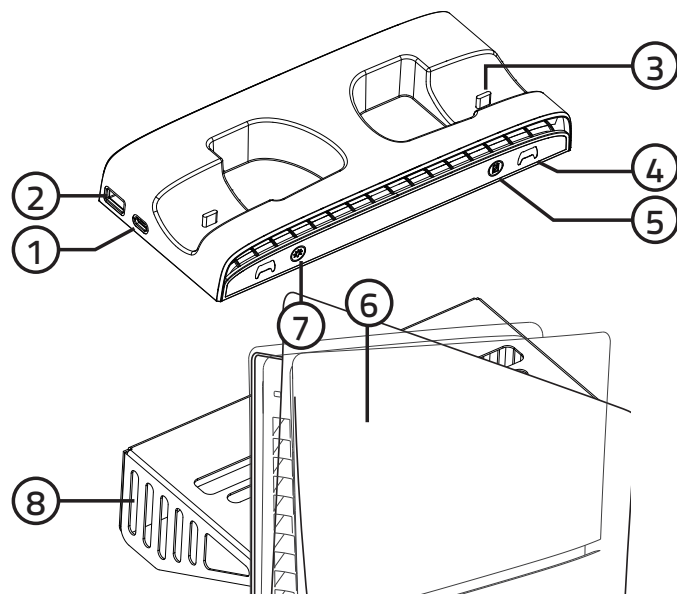


1. USB-C-port
2. USB-A-port x 3
3. USB-C-port til lading av kontrollere x 2
4. Ladeindikator x 2
5. På/av-knapp for LED-indikator og lading av håndkontroller.
6. Hull for festing av PlayStation
7. Knapp for belysning: På/av, velg mellom 15 forskjellige lysinnstillinger.
8. Veggfeste

Montering

Obs! Se opp for strømkabler og vannrør ved boring i vegg.


1. Marker skruenes plassering med veggfestet som mal.

2. Bruk en festemetode som egner seg for den aktuelle veggen. Skru veggfestet fast på veggen slik at det sitter trygt. Skruer og plugges selges separat.

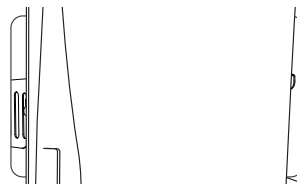


3. Fjern plastproppen som beskytter skruetaket på undersiden av PlayStation.


4. Plasser PlayStation på veggfestet, sikt inn skruetaket på PlayStation mot hullet på veggfestet og skru fast PlayStation fra undersiden med skruen som følger med.

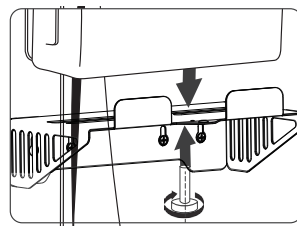

5. Plasser ladestasjonen på veggfestet slik bildet viser.

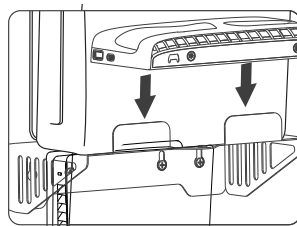


6. Koble USB-C-kabelen fra USB-C-porten på ladestasjonen til USB-C-porten som er nærmest strømknappen på PlayStation.

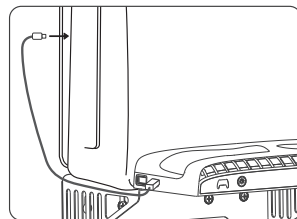

Hodetelefonholder

Festes på kanten av dekselet.

Holderen kan også monteres separat på veggen.

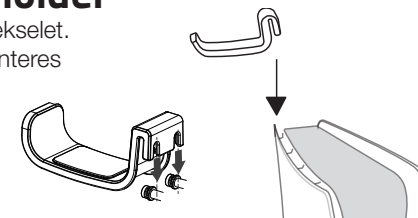

Knapper



Trykk for å slå på eller av lading og belysning på kontrollerne.



Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom 15 forskjellige lysposisjoner eller å skru lyset av.

Lading av enheter

- Plasser kontrollerne i ladeportene (3) for å lade. Mens ladingen pågår, lyser ladesymbolet (4) rødt. Når håndkontrolleren er fulladet eller ladeplassen er tom, lyser symbolet blått.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Mål 21,5 × 13 × 9,8 cm
Vekt ca. 549 g

Tilkoblinger


1 × USB-C (for tilkobling til PlayStation)
3 × USB-A (for lading av tilbehør med lavt strømbehov)

Seinäteline ja latausasema PlayStationille

Tuotenro 39-4225 Malli PG-P5S011

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

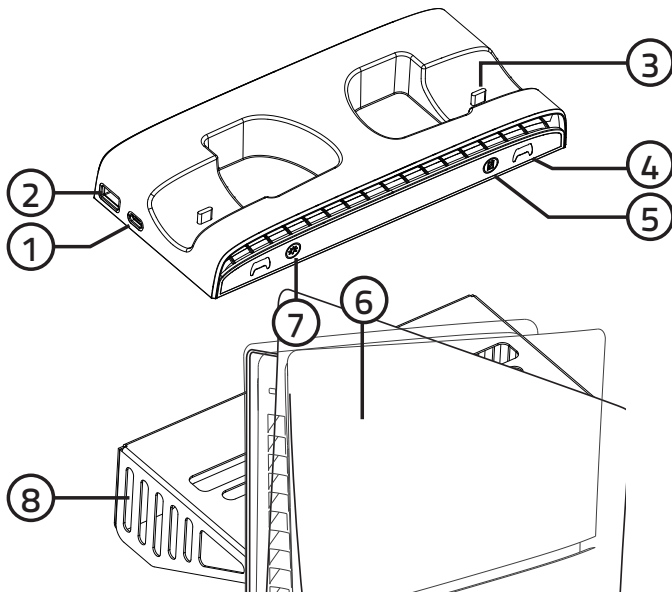


1. USB-C-liitäntä
2. USB-A-liitäntä x 3
3. USB-C-liitäntä ohjaimien lataamiseen x 2
4. Latauksen merkkivalo x 2
5. Virtapainike käsiohjainten LED-merkkivalolle ja lataukselle
6. Reikä PlayStationin kiinnittämiseen
7. Valaisinpainike: Päälle / pois päältä, vaihda 15 eri valotilan välillä
8. Seinäkiinnike

Kiinnitys

HUOM.! Kun poraat seinää, varmista, että porattavassa kohdassa ei ole vesi- ja sähköjohtoja tms.


1. Merkitse ruuvireiät käyttämällä seinätelinettä mallina.

2. Valitse seinämateriaalille sopiva kiinnitystapa. Kiinnitä seinäteline seinään niin, että se pysyy tukevasti paikallaan (ruuvit ja tulpat myydään erikseen).

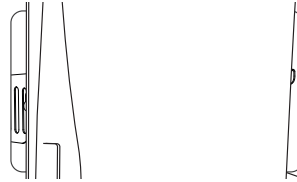


3. Poista suojus PlayStationin pohjassa olevasta telineen ruuvireiästä.


4. Aseta PlayStation paikalleen siten, että ruuvireikä osoittaa seinätelineen reikää kohti, ja kiinnitä PlayStation alapuolelta mukana tulevalla ruuvilla.

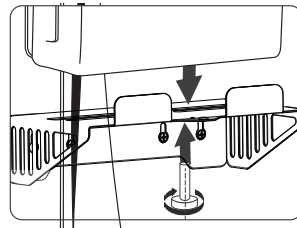

5. Aseta latausasema telineen kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.

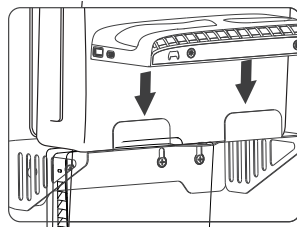


6. Yhdistä USB-C-kaapeli latausaseman USB-C-portin ja PlayStation-laitteen virtapainiketta lähinnä olevan USB-C-liitännän välille.

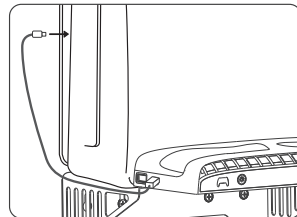

Kuuloketeline

Kiinnitetään suojakuoren reunaan. Teline voidaan asentaa myös erikseen seinään.

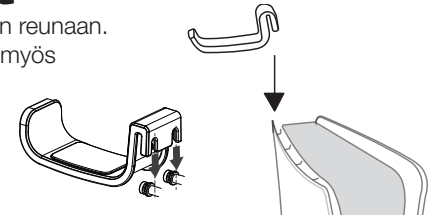

Painikkeet



Paina kyteäksesi ohjainten lataus ja valaistus päälle tai pois päältä.



Vaihda 15 eri valotilan välillä tai sammuta valo kokonaan painamalla useita kertoja.

Laitteiden lataaminen

- Laita ohjaimet latausliitäntöihin (3) latausta varten. Latauksen merkkivalo (4) palaa punaisena latauksen aikana. Merkkivalo palaa sinisenä, kun käsiohjin on ladattu täyteen tai kun latauspaikka on tyhjä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Mitat 21,5 × 13 × 9,8 cm

Paino noin 549 g

Liitännät:

1 × USB-C (PlayStationin liitännälle)

3 × USB-A (vähävirtaisten lisävarusteiden lataamiseen)