

Personal Attack Alarm

Art.no 36-8497 Model AF-9400

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Warning

- The siren is very loud and could cause permanent hearing damage at close range.
- Make sure that no children or pets are exposed to the siren.
- Do not mix new and old batteries or different types of batteries.
- The batteries should be removed if the alarm is not to be used for an extended period, otherwise the batteries might leak and damage the alarm.

Product description

- For personal use in emergency situations.
- High-decibel siren (approx 130 dB) which is activated by pulling the chain from the alarm.
The alarm produces two simultaneous sirens at different frequencies for maximum effect.
- Batteries: 2 × AAA/LR03 (sold separately).

1. Alarm unit
2. Siren
3. Switch for the LED light
4. LED light
5. Chain with keyring

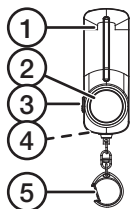

Use


- The alarm is activated as soon as the chain is pulled out of the alarm unit and sounds until the chain's end pin is reinserted back into the unit.
- The alarm can be practically attached to bags or keyrings.
- Hold down the button to activate the LED light.
Note: Do not direct the LED light towards eyes.

Batteries

Change the batteries if the siren sounds weak, or test the batteries if you think that they might be flat.

Changing the batteries:

1. Hold the alarm with one hand.
2. Unscrew the battery cover's retaining screw and remove the cover.

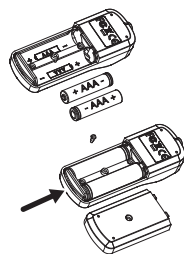

3. Remove the batteries.
4. Replace with new batteries in accordance with the markings in the battery holder.
5. Refit the cover and screw the battery cover's retaining screw back securely. Test for proper alarm operation after the batteries have been changed.

Care and maintenance

Clean the alarm by wiping it with a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent for cleaning. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. These could possibly damage the product.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	2 × AAA/LR03 (sold separately)
Size	85 × 30 × 19 mm
Sound level	Approx 130 dB

Överfallslarm

Art.nr 36-8497 Modell AF-9400

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Varning

- Sirenen avger högt ljud som vid kort avstånd kan orsaka bestående hörselskada.
- Se till att inte barn och husdjur utsätts för ljudet från sirenen.
- Blanda inte nya och gamla batterier, eller olika typer av batterier.
- Ta ur batterierna om inte larmet ska användas under en längre tid, annars kan de börja läcka och skada larmet.

Produktbeskrivning

- För personligt bruk i nödsituationer.
- Högljudd siren (ca 130 dB) som aktiveras genom att kedjan rycks ur larmet. Larmet har två olika sirener med olika frekvens som ger maximal effekt.
- Batterier 2 × AAA/LR03 (säljs separat).

1. Larm
2. Sirén
3. Knapp för LED ljus
4. LED ljus
5. Kedja med nyckelring

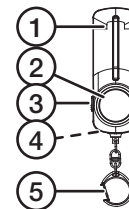

Användning



- Överfallslarmet aktiveras när kedjan dras ur larmdelen och ljuder tills kedjans ände trycks in igen.
- Överfallslarmet kan lämpligtvis fästas på en väska eller nyckelring.
- Håll in knappen för LED ljus. **Obs!** Vid kontroll av LED ljus, rikta inte lampan dirket mot ögon.

Batterier

Byt batterier om sirenen låter svagt, eller mät batterispänningen på batterierna om du tror att de är dåliga.

Byt batterierna så här:

1. Håll i överfallslarmet med den ena handen.
2. Skruva loss batterilocket.

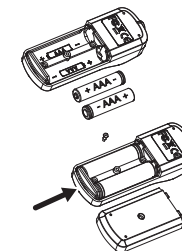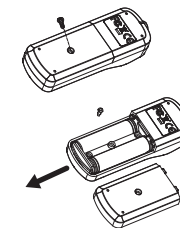

3. Ta ut batterierna.
4. Sätt in de nya batterierna enligt märkningen i batterihållaren.
5. Skruva fast batterilocket. Prova funktionen efter batteribyte!

Skötsel och underhåll

Torka av överfallslarmet med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterityp	2 × AAA/LR03 (säljs separat)
Mått	85 × 30 × 19 mm
Ljud	Ca 130 dB

Overfallsalarm

Art.nr. 36-8497 Modell AF-9400

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Advarsel

- Alarmen avgir en høy lyd, som, på nært hold, kan føre til varige hørselsskader.
- Pass på at ikke barn eller kjæledyr blir utsatt for alarmeringen.
- Bland aldri nye og gamle batterier eller batterier av forskjellige typer.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. Batteriene kan begynne å lekke, noe som kan føre til at produktet blir skadet.

Produktbeskrivelse

- Til personlig bruk i nødsituasjoner.
- Sirenen har høy lyd (ca. 130 dB), som aktiveres når nøkkelringen trekkes ut av hoveddelen. Alarmen har to ulike sirener med forskjellige frekvenser som gir maksimal effekt.
- Batterier 2 x AAA/LR03 (selges separat).

1. Alarm
2. Sirene
3. Knapp for LED-lys
4. LED-lys
5. Lenke med nøkkelring

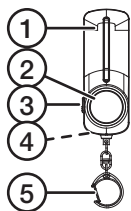

Bruk

- Alarmen aktiveres når nøkkelringen trekkes ut fra alarmdelen, og varsler til den settes på plass igjen.
- Overfallsalarmen kan for eksempel festes på en veske eller nøkkelring.



Hold knappen for LED-lyset inne. **Obs!** Ved kontroll av LED-lyset må ikke lysstrålen rettes rett mot øynene.

Batterier

Hvis sirenen begynner å bli svak, eller målt batterispenning er dårlig må batteriene skiftes.

Batteriene skiftes slik:

1. Hold i overfallsalarmen med den ene hånden.
2. Skru løs batterilokket.

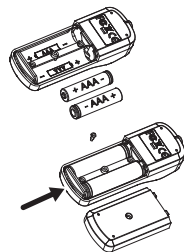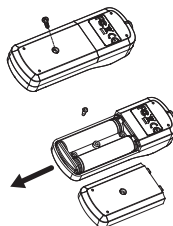

3. Ta ut batteriene.
4. Sett de nye batteriene på plass i holderen.
5. Skru fast batterilokket. Test funksjonen etter batteriskiftet!

Stell og vedlikehold

Tørk av produktet med en myk, lett fuktet klut. Benytt et mildt rengjøringsmiddel, aldri sterke, slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler, da det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x AAA/LR03 (selges separat)

Mål 85 x 30 x 19 mm

Lyd Ca. 130 dB

e-post: kundesenter@clasohlson.no
 post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
 osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Ryöstöhälytin

Tuotenumero 36-8497 Malli AF-9400

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Varoitus!

- Sireenistä kuuluu kova ääni, joka saattaa lyhyellä etäisyydellä aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.
- Varmista, että lapset ja eläimet eivät altistu sireenin äänelle.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia, äläkä erityyppisiä paristoja keskenään.
- Poista paristot, jos hälytintä on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat alkaa vuotaa ja vahingoittaa hälytintä.

Tuotekuvaus

- Henkilökohtaiseen käyttöön hätätilanteisiin.
- Voimakas sireeni (noin 130 dB) aktivoituu, kun ketju vedetään hälyttimestä. Hälyttimessä on kaksi eritaajuuksista sireeniä, jotka takaavat parhaan mahdollisen tehon.
- Paristot: 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen).

1. Hälytintosa
2. Sireeni
3. Painike LED-valolle
4. LED-valo
5. Ketju ja avainrenas

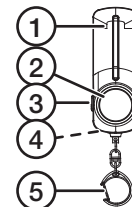

Käyttö



- Hälytintä aktivoituu, kun ketju vedetään hälytintosaasta. Hälytintä soi, kunnes ketjun pää painetaan takaisin paikalleen.
- Ryöstöhälytintä voidaan kiinnittää esim. laukkuun tai avaimenperään.
- Paina LED-valon painiketta. **Huom.!** Tarkistaessasi LED-valon, älä suuntaa valoa silmiin.

Paristot

Vaihda paristot, jos sireenin ääni heikkenee. Voit myös testata paristojen varauksen paristotestillä.

Vaihda paristot näin:

1. Pidä hälyttimestä kiinni toisella kädellä.
2. Kierrä paristolokeron kansi irti.

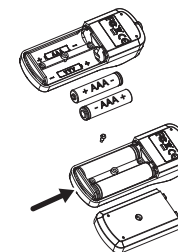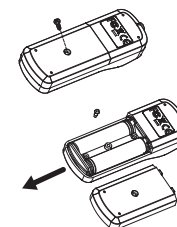

3. Poista paristot.
4. Aseta uudet paristot lokeroon paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
5. Kierrä paristolokeron kansi kiinni. Testaa hälyttimen toiminta paristojen vaihdon jälkeen.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi ryöstöhälytintä kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä tarvittaessa mietoä puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)

Mitat 85 x 30 x 19 mm

Ääni Noin 130 dB

Norge • kundesenter, tel. 23 21 40 00
 internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
 kotisivu: www.clasohlson.fi