




Range finder

SE | Avståndsmätare

NO | Avstandsmåler

FI | Etäisyyssmittari

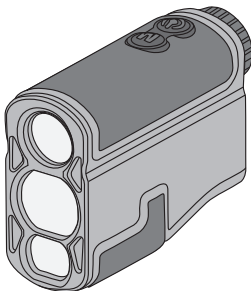

Art.no. Model

31-3322 R037

Ver. 20231109

Range Finder

Art. no.31-3322 Model R037


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- **Warning!** Never look directly at the sun. This can cause serious damage to your eyes.
- The range finder measures distances at a wavelength of 905 nm (class 1), which is not hazardous to the eyes.
- Do not let children play with the product.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way. All repairs should be carried out only by a qualified service technician.

Product description

This product is a combined monocular and range finder that uses laser technology to measure the distance to a variety of objects such as posts/trees, targets, buildings etc. Range finders are commonly used in golf, long-distance shooting, hunting, forestry and building/construction work.

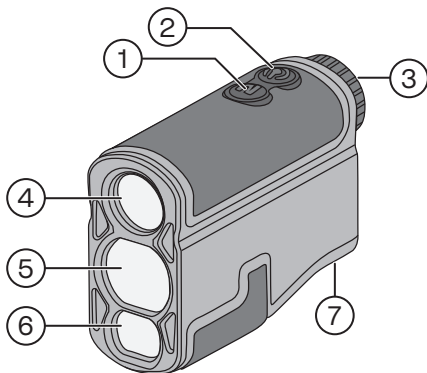

1. [M] Mode, press repeatedly to toggle between 7 different modes.
2.  Press and hold to activate the display. Press and hold to make a distance or speed measurement.
3. Viewfinder with focus adjustment
4. Optical lens
5. Receiver sensor
6. Laser emitter
7. Battery cover


Before first use

Inserting the battery

The product is supplied with one CR2 3-volt lithium battery.

To insert the battery, lift up the release catch and remove the battery cover (7). Insert the battery, making sure that the positive terminal faces the battery cover.

When the  symbol appears on the display, the battery needs replacing.

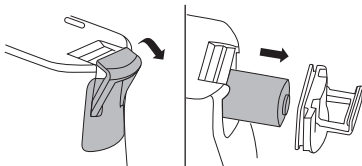

Insert a new CR2 3-volt lithium battery. Make sure that the positive terminal faces the battery cover.

Selecting the measurement unit

Press and hold [M] in distance mode to toggle between M (metres) and Y (yards).

Toggle between KM/H (kilometres per hour) and M/H (metres per hour) in speed mode.

Using the product



1. Look into the viewfinder (3) and press and hold [] to activate the display.
2. Press [M] repeatedly to select the function mode.
3. Position the cross hairs over the measurement object. If the image is fuzzy, turn the viewfinder until the object is in focus.
4. Press [] to make a measurement. The measurement will appear on the display. (Press and hold [] to make a vertical height measurement).

If you do not press any of the buttons for 15 seconds, the range finder will automatically shut down.

Function modes

Standard mode/Distance measurement

The measurement is the distance (along the sight line) in a straight line to the object. Press and hold [] to scan a distance in real time.

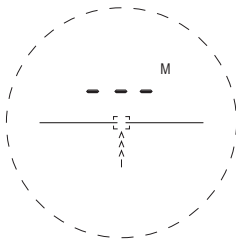


Flag locking [Scan]

This is used to identify the closest object in the field of vision and lock the measurement onto it. Objects that are further away in the background will be automatically screened out.

The  symbol appears on the display to show that the measurement has locked onto the object.

This mode can be used to lock onto a golf flag or another object that is some distance away.



Press [] to make a measurement. Press and hold [] to scan a distance in real time.

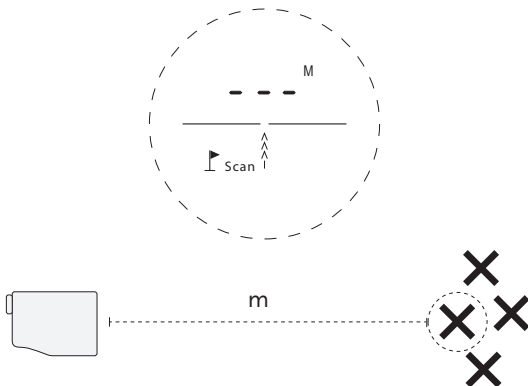

Flag locking with angle measurement [Scan]

This is the same function as above, but it also measures the horizontal angle to the object. The distance and the angle appear alternately on the display after the measurement.


Press [] to make a measurement. Press and hold [] to scan in real time.

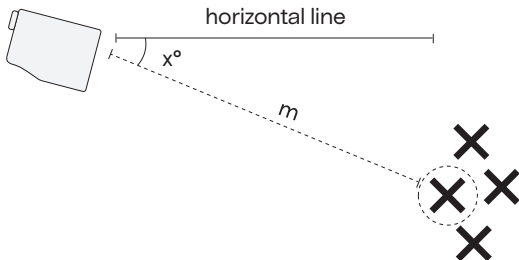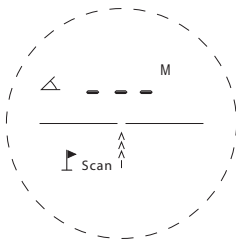

Measuring in rain or fog

This mode filters out water droplets in the air which can interfere with the measurement. Measuring range: 25 to 1000 metres.



Press [⏻] to make a measurement. Press and hold [⏻] to scan a distance in real time.

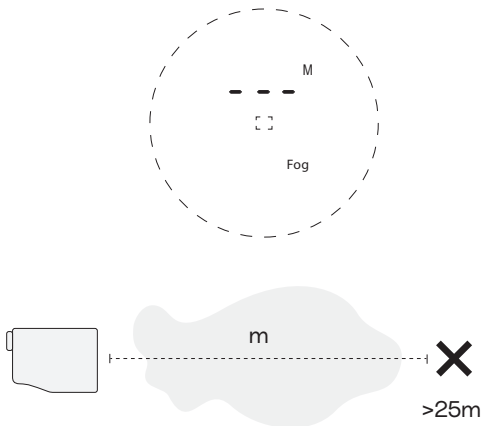

Horizontal distance measurement (HD)

Shows the angle-compensated distance. You use this when you are pointing the range finder up or down and want to know the horizontal distance to the target.


Press [] to make the measurement. The distance and the angle appear alternately on the display after the measurement.

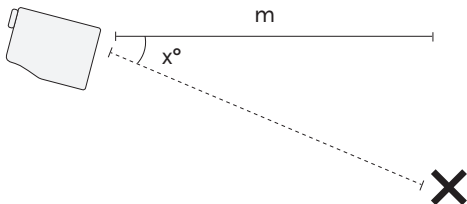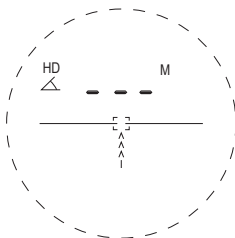

Vertical height measurement (VH)

You use this for vertical measurements, such as the height of trees and buildings.



1. Point the range finder at the lowest part of the object, for example the roots of a tree.
2. Hold [G] until "Bottom" begins to flash.
3. When "Top Scan" appears, continue to hold the button and point the range finder at the top of the object, for example the highest part of a tree's crown. Release the button and the height of the object will appear on the display.

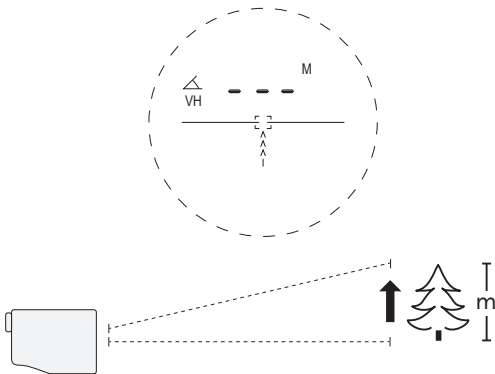

Speed measurement (Speed)

This measures how fast an object is moving either directly towards or away from the meter. Max. speed: 300 km/h.

Press [⏻] to make a measurement.

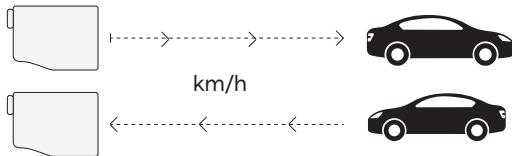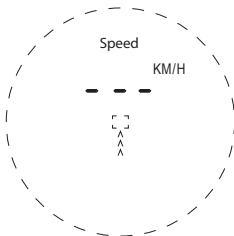

Cleaning and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if you are not going to use the product for a long time. Old batteries can begin to leak and damage the product.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Magnification	6x
Eyepiece diameter	21 mm
Minimum focus distance	5 m
Field of view	7°
Measurement range, distance	5 – 1000 m
Measurement accuracy	±1 m
Measurement range, speed	0 – 300 km/h
Battery type	CR2 (3V)
Operating temperature	-10 – +50°C
Automatic shutdown	15 sec
Weight	178 g
Dimensions	111 x 38 x 75 mm

Avståndsmätare

Art.nr 31-3322 Modell R037


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- **Varning!** Titta ej direkt mot solen. Risk för allvarliga ögonskador.
- Produkten lasermäter avstånd med en våglängd på 905 nm (klass 1) vilket är ofarligt för ögat.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt. Vid behov av reparation, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Produktbeskrivning

Denna produkt är en kombinerad kikare och avståndsmätare som med hjälp av laserteknik mäter avstånd till olika objekt så som stolpar/träd, måltavlor, byggnader etc. Vanliga användningsområden är golf, långdistansskytte, jakt, skogsbruk och bygg-/anläggningsarbeten.

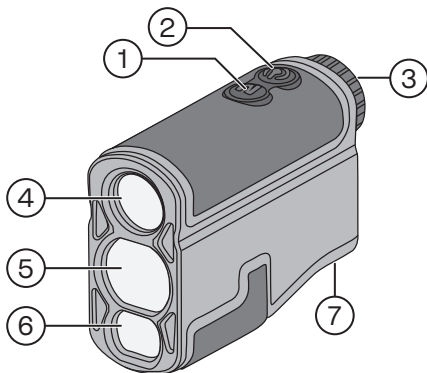

1. [M] Mode, tryck upprepade gånger för att växla mellan 7 olika lägen.
2. [⏻] Håll in för att aktivera displayen. Tryck/håll in för att utföra avstånds-/hastighetsmätning.
3. Sökare med fokusjustering
4. Optisk lins
5. Mottagarsensor
6. Lasersändare
7. Batterilucka


Innan första användning

Sätt i batteriet

Produkten levereras med ett CR2, 3-volts litiumbatteri.

För att sätta i batteriet, vinkla upp spärren och ta bort batteriluckan (7). Sätt i batteriet och se till så att batteriets pluspol hamnar mot batteriluckan.

När symbolen  visas i displayen ska batteriet bytas.

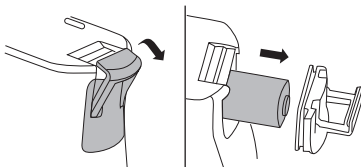

Sätt i ett nytt CR2, 3-volts litiumbatteri. Se till så att batteriets pluspol hamnar mot batteriluckan.

Välj måtenhet

I avståndsläge, håll in [M] för att växla mellan M (meter) och Y (yards).

I hastighetsläge, växla mellan KM/H (Kilometer/timme) och M/H (meter/timme).

Användning



1. Titta i sökaren (3) och håll in [

Om ingen knapptryckning görs inom 15 sek, stängs avståndsmätaren automatiskt av.

Funktionslägen

Standardläge/Avståndsmätning

Det uppmätta värdet visar avståndet (i siktlinjen) raka vägen till objektet. Tryck och håll in [U] för att skanna avstånd i realtid.

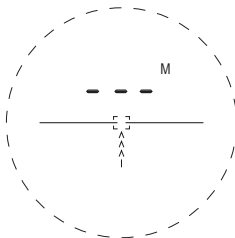


Flagglåsning [Scan]

Används för att identifiera och låsa mätningen på det närmsta objektet i synfältet. Bakgrundsobjekt som ligger längre ifrån, skärmas automatiskt av.

Symbolen  tänds i displayen för att visa att mätningen låsts på objektet.

Läget kan med fördel användas för att låsa mot en golfflagga eller annat objekt med terräng längre bort.



Tryck [] för att utföra mätningen. Tryck och håll in [] för att skanna avstånd i realtid.

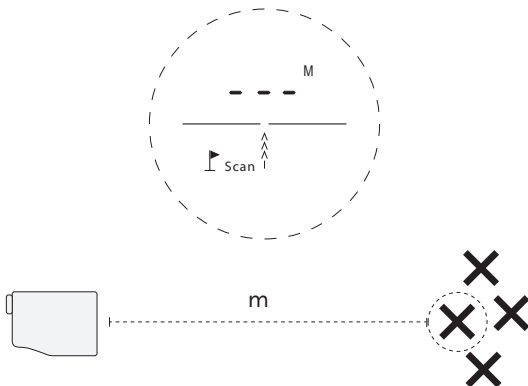

Flagglåsning med vinkelmätning [Scan]

Samma funktion som ovan fast mäter även horisontalvinkeln till objektet. Avstånd och vinkel visas växelvis i displayen efter mätning.


Tryck [] för att utföra mätningen. Tryck och håll in [] för att skanna i realtid.

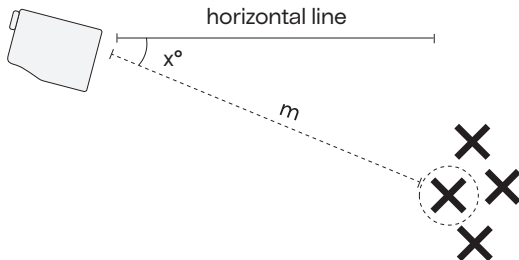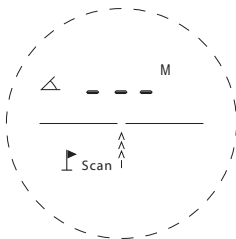


Mätning i regn/dimma (Fog)

Läge anpassat för att filtrera bort vattenpartiklar i luften som kan störa mätningen. Mätområde: 25 till 1000 meter.

Tryck [⏻] för att utföra mätningen. Tryck och håll in [⏻] för att skanna avstånd i realtid.

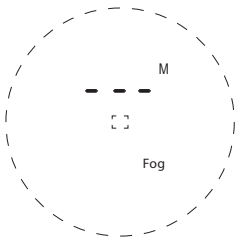


Svenska

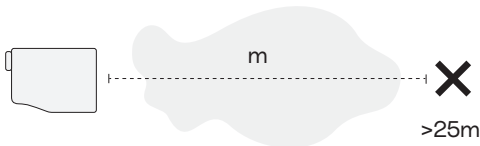

Horisontell distansmätning (HD)

Visar ett vinkelkompenserat avstånd. Underlättar när man siktar nedför eller uppför och vill veta det horisontella avståndet till målet.

Tryck [U] för att utföra mätningen. Avstånd och vinkel visas växelvis i displayen efter mätning.

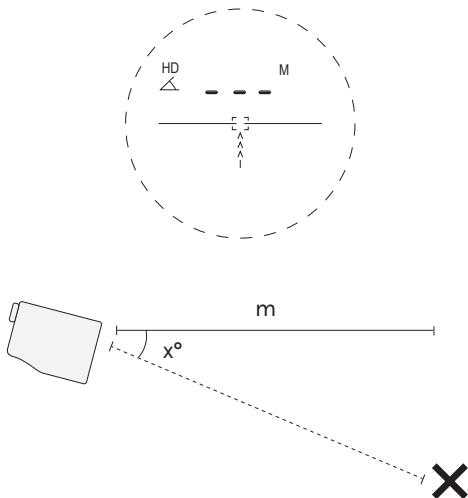


Vertikal höjdmätning (VH)

Används vid vertikala mätningar som t.ex höjd på träd och byggnader.

1. Sikta längst ner på objektet, t.ex på trädets rot.
2. Håll in [⏻] tills "Bottom" börjar att blinka.
3. När "Top Scan" visas, håll knappen fortsatt intryckt och sikta längst upp på objektet, t.ex på trädkronans topp. Släpp sedan knappen och höjden på objektet visas i displayen.



Svenska

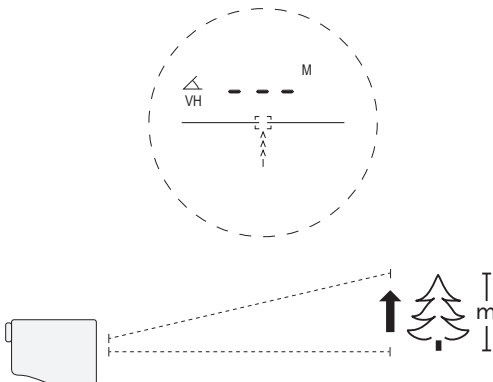

Hastighetsmätning (Speed)

Mäter hur snabbt ett objekt rör sig i riktning rakt emot eller ifrån avståndsmätaren. Max hastighet: 300 km/t.

Tryck [] för att utföra mätningen.

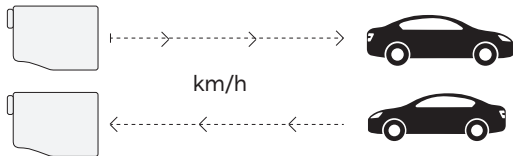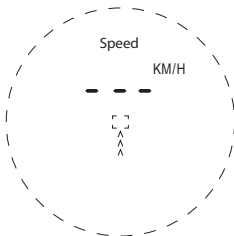

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur batteriet om produkten inte ska användas under en längre period. Gamla batterier kan börja läcka och skada produkten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Förstoring	6x
Okularets diameter	21 mm
Minsta fokuseringsavstånd	5 m
Synfält	7°
Mätområde, avstånd	5 - 1000 m
Mätnoggrannhet	±1 m
Mätområde, hastighet	0 - 300 km/t
Batterityp	CR2 (3V)
Arbetstemperatur	-10 - 50 °C
Automatisk avstängning	15 sek
Vikt	178 g
Mått	111 x 38 x 75 mm

Avstandsmåler

Art.nr 31-3322 Modell R037


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- **Advarsel!** Ikke se direkte mot solen. Risiko for alvorlige øyeskader.
- Produktet lasermåler avstand med en bølgelengde på 905 nm (klasse 1) som er ufarlig for øyet.
- La ikke barn leke med produktet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis. Ved behov for reparasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Produktbeskrivelse

Dette produktet er en kombinert kikkert og avstandsmåler som ved hjelp av laserteknologi måler avstand til ulike objekter som stolper/trær, måletavler, bygninger osv. Vanlige bruksområder er golf, langdistanseskyting, jakt, skogbruk og bygg-/anleggsarbeid.

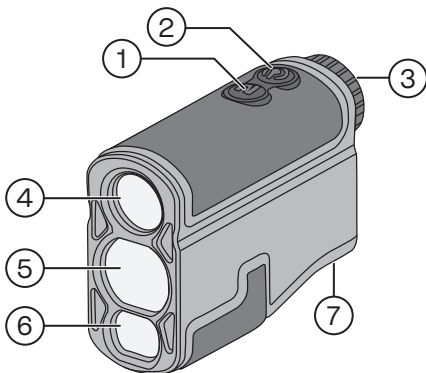

1. [M] Mode, trykk gjentatte ganger for å bytte mellom 7 ulike instillinger.
2. [⏻] Hold inne for å aktivere displayet. Trykk/hold inne for å utføre avstands-/hastighetsmåling.
3. Søker med fokusjustering
4. Optisk linse
5. Mottakersensor
6. Lasersender
7. Batterilokk


Før første gangs bruk

Sett i batteriet

Produktet leveres med ett CR2, 3-volts litumbatteri.

For å sette i batteriet, ta opp låsen og fjern batterilokket (7). Sett i batteriet og påse at batteriets plusspol havner mot batterilokket.

Når symbolet  vises i displayet skal batteriet byttes.

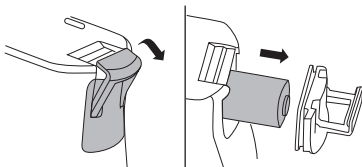

Sett i et nytt CR2, 3-volts litumbatteri. Påse at batteriets plusspol havner mot batterilokket.

Velg måleenhet

I avstandsmodus, hold inne [M] for å bytte mellom M (meter) og Y (yards).

I hastighetsmodus, bytt mellom KM/H (Kilometer/time) og M/H (meter/time).

Bruk

1. Se i søkeren (3) og hold inne [



Hvis det ikke trykkes på en knapp innen 15 sekunder, slås avstandsmåleren automatisk av.

Funksjonsmodus

Standardmodus/Avstandsmåling

Den målte verdien viser avstanden (i siktelinjen) rett til objektet.

Trykk og holde inne [U] for å skanne avstander i sanntid.

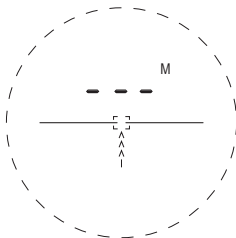


Flagglåsing [Scan]

Brukes til å identifisere og låse målingen på det nærmeste objektet i synsfeltet. Bakgrunnsobjekter som er lenger unna blir automatisk skjermet av.

Symbolet  lyser i displayet for å vise at målingen er låst på objektet.

Innstillingen kan med fordel brukes til å låse fast på et golfflagg eller annet objekt med terreng lenger unna.


Trykk [] for å utføre målingen. Trykk og holde inne [] for å skanne avstander i sanntid.

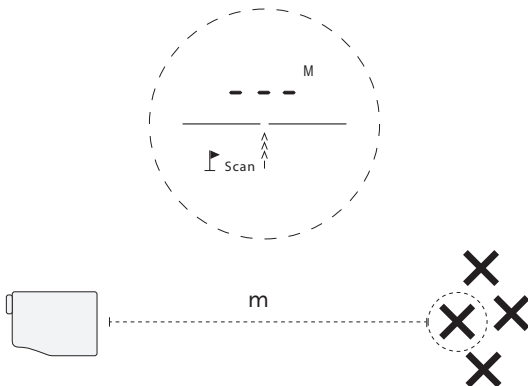

Flagglåsing med vinkelmåling [Scan]

Den samme funksjonen som ovenfor måler også den horisontale vinkelen til objektet. Avstand og vinkel vises vekselvis i displayet etter måling.


Trykk [] for å utføre målingen. Trykk og holde inne [] for å skanne avstander i sanntid.

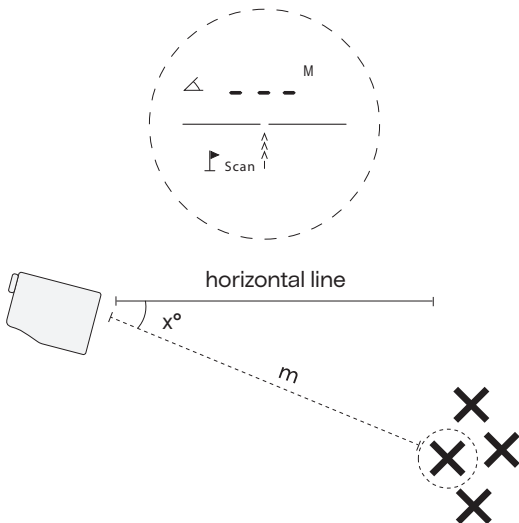

Måling i regn/tåke (Fog)

Innstilling tilpasset for å filtrere bort vannpartikler i luften som kan forstyrre målingen. Måleområde: 25 til 1000 meter.


Trykk [⏻] for å utføre målingen. Trykk og hold inne [⏻] for å skanne avstander i sanntid.

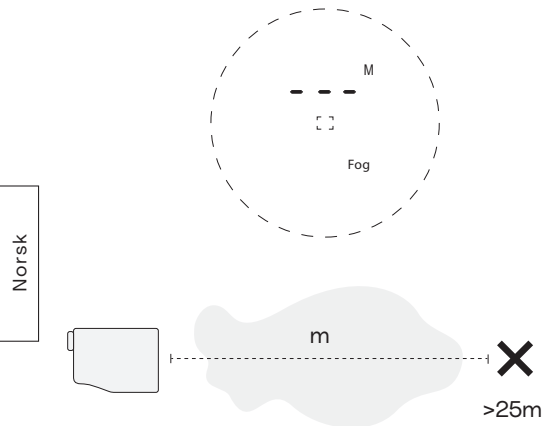

Horizontal distansemåling (HD)

Viser en vinkelkompensert avstand. Forenkler når man sikter nedover eller oppover og ønsker å vite den horisontale avstanden til målet.


Trykk [⏻] for å utføre målingen. Avstand og vinkel vises vekselvis i displayet etter måling.

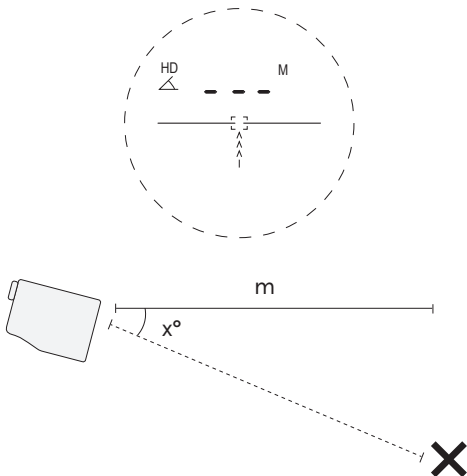

Vertikal høydemåling (VH)

Brukes til vertikale målinger som f.eks. høyde på trær og bygninger.


1. Sikt lengst nede på objektet, f.eks. mot roten av treet.
2. Hold inne [U] til "Bottom" begynner å blinke.
3. Når "Top Scan" vises, hold knappen inne og sikt lengst oppe på objektet, f.eks. på toppen av trekronen. Slipp deretter knappen og høyden på objektet vises i displayet.

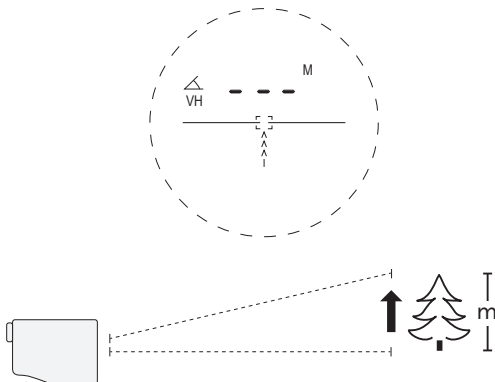


Hastighetsmåling (Speed)

Måler hvor raskt et objekt beveger seg i en retning direkte mot eller bort fra avstandsmåleren. Maksimal hastighet: 300 km/t.

Trykk [⏻] for å utføre målingen.

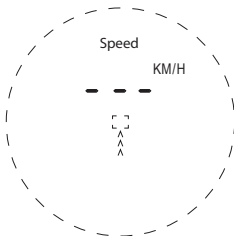

Norsk

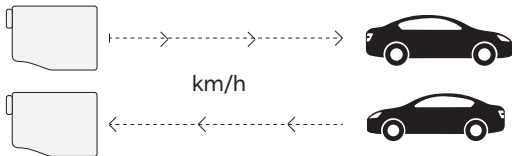

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid. Gamle batterier kan lekke syre og skade produktet.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS.

For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Forstørrelse	6x
Okularets diameter	21 mm
Minste fokuseringsavstand	5 m
Synsfelt	7°
Måleområde, avstand	5 - 1000 m
Nøyaktighet på målingene	±1 m
Måleområde, hastighet	0 - 300 km/t
Batteritype	CR2 (3V)
Arbeidstemperatur	-10 - 50 °C
Automatisk stenging	15 sek
Vekt	178 g
Mål	111 x 38 x 75 mm

Etäisyysmittari

Tuotenro 31-3322 Malli R037


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- **Varoitus!** Älä katso suoraan aurinkoon. Vakavien silmävaurioiden vaara.
- Laite käyttää etäisyyden mittaamiseen laseria, joka toimii silmille turvallisella 905 nm:n aallonpituudella (luokka 1).
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla. Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Tuotekuvaus

Tämä tuote on yhdistetty kiikari ja etäisyysmittari, joka mittaa lasertekniikan avulla etäisyyden erilaisiin kohteisiin, kuten tolppiin/ puihin, maalitauluihin, rakennuksiin ym. Tavallisia käyttökohteita ovat golf, kaukoammunta, metsästys, metsänhoito ja rakennus- ja maarakennustyöt.

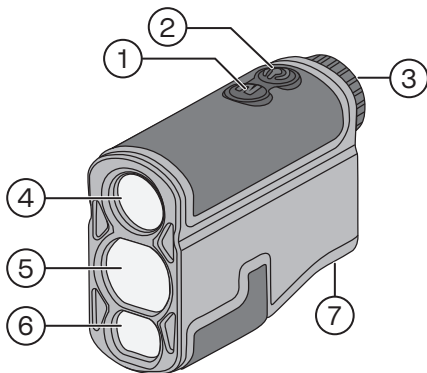

1. [M] Mode, vaihda 7 eri tilan välillä painamalla useita kertoja.
2. [P] Aktivoi näyttö painamalla pitkään. Tee etäisyys-/nopeusmittaus painamalla painiketta lyhyesti/pitkään.
3. Etsin kohdistuksen säädöllä
4. Optinen linssi
5. Vastaanotinanturi
6. Laserlähetin
7. Paristolokero


Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pariston asettaminen

Laitteen mukana tulee 3 V:n CR2-litiumparisto.

Irrota paristolokeron (7) kansi vetämällä vivusta. Laita paristo ja varmista, että pariston pluspuoli on paristolokeron kantta kohti.

Kun näytössä näkyy , paristo tulee vaihtaa.

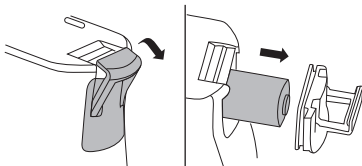

Laita lokeroon uusi 3 voltin CR2-litiumparisto. Aseta paristo siten, että sen pluspuoli on paristolokeron kantta kohti.

Valitse mittausyksikkö

Etäisyystilassa, paina pitkään [M] vaihtaaksesi yksikköä:
M (metrit) ja Y (jaardit).

Nopeustilassa, vaihda seuraavien välillä: KM/H (kilometriä/tunti)
ja M/H (metriä/tunti).


Käyttö

1. Katso etsimeen (3) ja aktivoi näyttö painamalla pitkään [U].
 2. Valitse toimintatila painamalla painiketta [M] useita kertoja.
 3. Kohdenna ristilinja mitattavaan kohteeseen. Jos kuva on epätarkka, kierrä etsintä, kunnes kohde on fokuksessa.
 4. Tee mittaus painamalla [U]. Mittatulos näkyy näytöllä.
(Paina pitkään [U] vaakasuoran korkeusmittauksen aikana).
- Etäisyysmittari sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin.

Toimintotilat

Oletustila/Etäisyysmittaus

Mitattu arvo näyttää etäisyyden (tähtäyslinjalla) kohteeseen suoraa tietä. Skannaa etäisyys reaaliajassa painamalla pitkään [U].

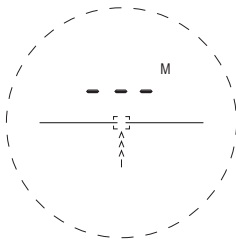

Suomi



m




Lipun lukitus [Scan]

Käytetään tunnistamaan ja lukitsemaan mittaustulos näkökentän lähimpään kohteeseen. Taustalla ja kauempana olevat kohteet rajataan pois automaattisesti.

Näytölle syttyvä symboli  osoittaa, että mittausta on lukittu kohteeseen.

Tätä mittaustilaa voi käyttää lukitsemalla sen golflippuun tai muuhun kauempana maastossa olevaan kohteeseen.


Tee mittausta painamalla []. Skannaa etäisyys reaaliajassa painamalla pitkään [].

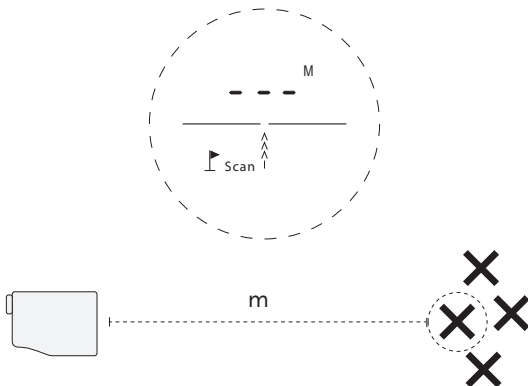


Lipun lukitus kulmamittaukseen [Scan]

Sama toiminto kuin yllä, mutta mittaa myös vaakasuoran kulman kohteeseen. Mittauksen jälkeen etäisyys ja kulma näkyvät näytössä vuorotellen.

Tee mittaus painamalla []. Skannaa reaaliajassa painamalla pitkään [].

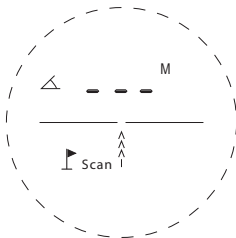


Suomi

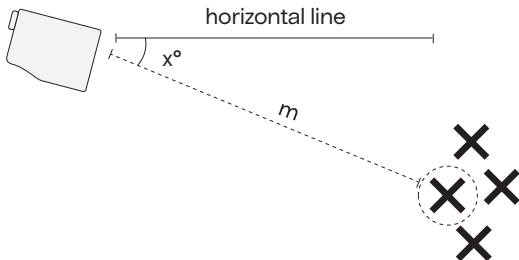

Mittaus sateessa/sumussa (Fog)

Tila suodattaa pois ilmassa olevat vesihiukkaset, jotka voivat häiritä mittausta. Mittausalue: 25–1000 metriä.


Tee mittaus painamalla [⏻]. Skannaa etäisyys reaaliajassa painamalla pitkään [⏻].

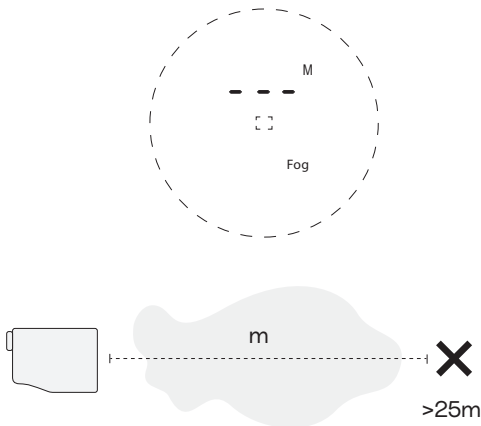


Vaakasuora etäisyysmittaus (HD)

Näyttää kulmakompensoidun etäisyyden. Helpottaa tähdättäessä alaspäin tai ylöspäin ja kun halutaan tietää vaakasuora etäisyys kohteeseen.

Tee mittaus painamalla [⏻]. Mittauksen jälkeen etäisyys ja kulma näkyvät näytössä vuorotellen.

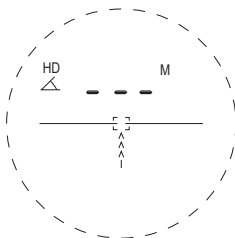


Suomi

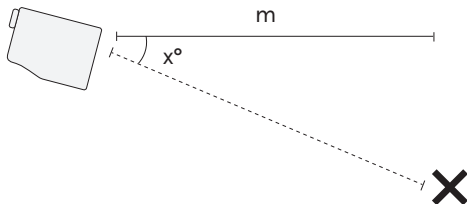

Pystysuora korkeusmittaus (VH)

Käytetään mitattaessa pystysuoria kohteita, kuten rakennuksia tai puita.


1. Tähtää kohteen alareunaan, esim. puun juureen.
2. Paina [, kunnes "Bottom" alkaa vilkkua.
3. Kun "Top Scan" näkyy, pidä painike yhä painettuna ja tähtää kohteen yläosaan, esim. puun latvaan. Vapauta painike ja kohteen korkeus näkyy näytöllä.

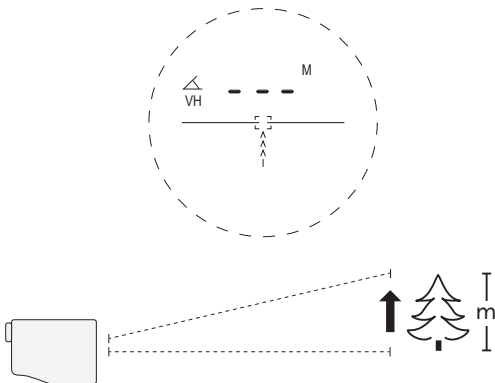

Nopeuden mittaus (Speed)

Mittaa kuinka nopeasti kohde liikkuu suoraan eteenpäin tai poispäin etäisyysmittarista. Enimmäisnopeus: 300 km/t.

Tee mittaus painamalla [⏻].

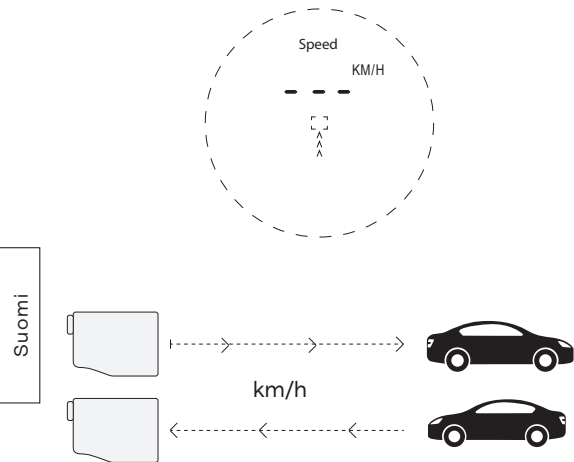

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristo, jos tuote on pitkään käyttämättä. Vanhat paristot voivat vuotaa ja vahingoittaa tuotetta.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Suurennus	6x
Okulaarin halkaisija	21 mm
Pienin tarkennusetäisyys	5 m
Näkökenttä	7°
Mittausalue, etäisyys	5–1000 m
Mittaustarkkuus	±1 m
Mittausalue, nopeus	0–300 km/h
Paristotyyppi	CR2 (3V)
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Automaattinen sammutus	15 s
Paino	178 g
Mitat	111 x 38 x 75 mm



Sverige

Kundtjänst tel.: 0247/445 00
e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105
OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI