Compact clothes dryer

Art. no. 10-1-380 Model Y5

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

General safety instructions

- This product can be used by children aged 8 or over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved.
- Never let children play with the product.
- The product can be cleaned or maintained by children aged 8 or over if they are under adult supervision.
- **Warning!** Make sure that the product is used with the correct mains voltage. See the rating plate on the product.
- The product must not be modified in any way.
- **The product will become very hot when it is in use. There is a risk of burning yourself. You must take special care if there are children or other vulnerable people in the room where the product is used.**
- **Warning!** Inspect the power cable regularly for signs of damage. Never use the product if the power cable or plug is damaged.
- If the power cable has been damaged, it must be replaced only by the manufacturer, their authorised service centre or a certified electrician to prevent the risk of electric shocks or fire. Do not try to carry out any repairs on the product yourself.
- **Note:** The product is designed for use in the home or in similar circumstances, such as:
  - Staff areas, for example changing rooms or cloakrooms.
  - Holiday homes.
  - Hotel rooms and other similar types of accommodation.



Class II product. Double-insulated.



For indoor use only.

Product-specific safety instructions

- **Warning!** To prevent the clothes dryer overheating: Do not cover the air intake or heat outlet of the clothes dryer.
- The housing of the clothes dryer will get very hot. Do not touch it when the dryer is in use.
- There must be a gap of at least 50 cm between the air intake on the clothes dryer and the nearest wall.
- **Warning!** Make sure that the power cable is not in front of the heat outlet.
- Do not put the clothes dryer directly underneath a wall socket.
- Do not put flammable products near the clothes dryer or its heat outlet.
- **Warning!** Do not use the clothes dryer outdoors or in damp environments.
- Do not use the clothes dryer close to bathtubs, showers, sinks, wash basins or swimming pools.
- Never use the clothes dryer in places where it could be splashed with water.
- Never immerse the clothes dryer in water or other liquids.
- **Important!** Only use the clothes dryer with the clothes bag supplied with it.
- Do not use the clothes dryer for more than 3.5 hours at a time.
- Make sure that the air intake and heat outlet are clean and not blocked by anything.
- If the clothes dryer has come into contact with water, unplug it from the wall socket immediately.
- Switch the clothes dryer off and unplug it from the wall socket after each use and before cleaning it.
- **Note** The clothes dryer is only intended for drying clothes that have been washed or have become wet while being worn.




Do not cover the clothes dryer with any combustible materials such as newspapers, curtains or other fabric.


Cleaning and maintenance

- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Wipe the exterior with a soft damp cloth. Never use solvents or abrasive products.

Product description


1. Air intake
2. Hook
3. Control panel
4. Air outlet
5. Connection for the air outlet
6. Hanging rack with space for three clothes hangers
7. Clothes bag

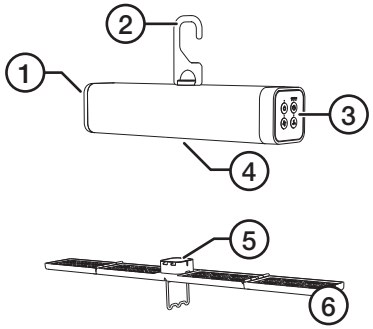

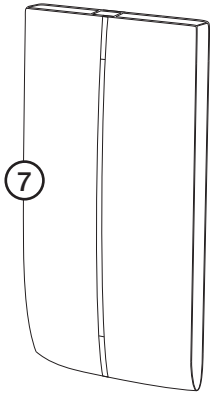

Control panel

8. [⏻] On/off switch
9. [🌀] High fan speed
10. LED lights for the timer
11. [⏲] Timer
12. [🌀] Low fan speed

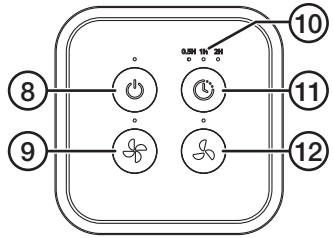

Ver. 20261002

Clas Ohlson

Using the product

Fitting the clothes dryer to the clothes bag

Note Do not use the clothes dryer without the clothes bag.


1. Open the clothes bag and insert the hanging rack. Check that the connection for the air outlet passes through the hole in the top of the bag.
2. Insert the air outlet into the connection on hanging rack and click it into place. It will only fit in one way.

Drying clothes

1. Hang the clothes dryer up in a suitable place. Make sure that there is enough space in front of the air intake (1).
2. Hang up the clothes you want to dry inside the bag and close it. **Note** The clothes should be damp. We do not recommend drying clothes that are wet and dripping in the bag.
3. Plug the clothes dryer into a wall socket.
4. Press [⏻] to start the clothes dryer. It will start at a low fan speed.
5. Press [🌀] to select a high fan speed.
6. Press [⏲] repeatedly to select the number of hours you want the dryer to run for: **0.5 h → 1 h → 1.5 h → 2 h → 2.5 h → 3 h → 3.5 h** ⮌
   The time you have selected is indicated by the number of LED lights that are lit.
   Note The clothes dryer starts without the timer. Once you have selected a time, you must restart the dryer.
7. Press [⏻] to turn the clothes dryer off manually.

Removing the clothes bag from the clothes dryer

There is a spring-loaded lock button on the back of the clothes dryer. Push the button to the unlock position and carefully detach the hanging rack from the dryer. Open the bag and remove the hanging rack. You can fold it up to make it easier to store.

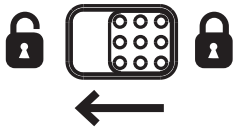

Troubleshooting

Problem	Solution
The dryer will not start.	Check that it is properly plugged into a wall socket.
The clothes take too long to dry or dry unevenly.	• Check that the clothes are not blocking the air outlet. • Check that there are not too many clothes in the bag.
The dryer switches itself off.	It could have overheated. Check that the air outlet is not blocked and that the ambient temperature is not too high.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power output	450 W
Drying temp.	Low air speed: 47°C ±10% High air speed: 55°C ±10%
Air speed	Low: 4.6 m/s ±6% High: 6.5 m/s ±6%
Dimensions	Clothes dryer: 282 × 59 × 59 mm Hanging rack: 518 × 60 × 71 mm (unfolded) Clothes bag: 1160 × 590 × 60 mm

Ver. 20261002

Clas Ohlson

Kompakt klädtork

Art.nr 10-1-380 Modell Y5

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Generella säkerhetsföreskrifter

- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- **Varning!** Kontrollera att rätt nätspänning används, se produktens märkskylt.
- Produkten får inte modifieras på något sätt.
- **Produkten blir mycket het vid användning. Risk för brännskada. Speciell hänsyn måste tas om barn eller andra känsliga personer finns i lokalerna där produkten används.**
- **Varning!** Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadade.
- Om nätkabeln skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman. Försök inte att reparera produkten själv på något sätt.
- **Obs!** Produkten är avsedd för att användas i hemmet eller under liknande förhållanden som:
  - I personalutrymmen som omklädningsrum eller kapprum.
  - I fritidshus och sommarstugor.
  - Av gäster i hotellrum och andra boendeformer.



Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.



Endast avsedd för inomhusbruk.

Produktspecifika säkerhetsföreskrifter

- **Varning!** Undvik överhettning: Täck inte över klädtorkens luftintag och utblås.
- Klädtorkens hölje blir mycket varmt vid användning, undvik att röra vid det.
- Klädtorken får ej installeras om det inte finns ett utrymme på minst 50 cm mellan insuget och närmsta vägg.
- **Varning!** Se till att nätkabeln inte befinner sig framför värmeutblåset.
- Klädtorken får inte placeras direkt under ett vägguttag.
- Eldfarliga produkter får inte placeras nära klädtorken eller dess utblås.
- **Varning!** Klädtorken får inte användas utomhus eller i fuktiga utrymmen.
- Använd inte klädtorken i omedelbar närhet till badkar, dusch, tvätt-/diskho eller swimmingpool.
- Klädtorken får inte användas i lokaler där den kan utsättas för vattenstänk.
- Klädtorken får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor.
- **Viktigt!** Klädtorken får endast användas med den medföljande klädpåsen monterad.
- Använd inte klädtorken under längre tid än 3,5 tim/gång.
- Se till att luftintag och värmeutsläpp är rena och inte blockerade av något.
- Om klädtorken har kommit i kontakt med vatten ska stickkontakten omedelbart dras ut ur vägguttaget.
- Stäng av klädtorken och dra ut stickkontakten ur vägguttaget efter varje användningstillfälle och före rengöring.
- **Obs!** Klädtorken är endast avsedd för att torka kläder som har tvättats eller blivit våta vid användning.




Klädtorken får inte övertäckas med något brännbart som tidningar, gardiner eller annat tyg.


Skötsel och underhåll


- Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget före rengöring av klädtorken.
- Torka vid behov av höljet med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Produktbeskrivning

1. Luftintag
2. Upphängningskrok
3. Kontrollpanel
4. Luftutblås
5. Anslutning för luftutblås
6. Klädhängare med plats för tre galgar
7. Klädpåse

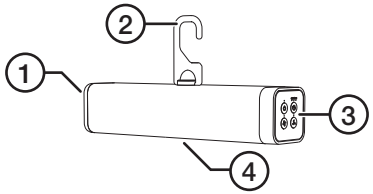




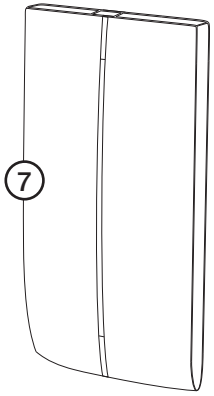

Kontrollpanel

8. [⏻] Strömbrytare
9. [🌀] Hög fläkthastighet
10. LED-indikatorer för timer
11. [⏲] Timer
12. [🌀] Låg fläkthastighet

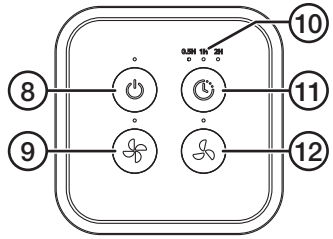

Ver. 20261002

Sverige · kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Clas Ohlson

Användning

Montera klädtorken på klädpåsen

Obs! Klädtorken får inte användas utan klädpåsen monterad.


1. Öppna klädpåsen och trä in klädställningen, se till att anslutningen för luftutbåset passas in i hålet i toppen på påsen.
2. Passa in klädtorkens luftutblås med anslutningen på klädställningen och klicka ihop. Den passar bara på ett sätt.

Torka kläder

1. Häng upp klädtorken på lämpligt ställe. Se till att det finns tillräckligt med utrymme framför luftintaget (1).
2. Häng in de plagg du vill torka och stäng påsen. **Obs!** Plaggen bör vara fuktiga, drypande våta kläder rekommenderas inte att torka i klädpåsen.
3. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
4. Tryck på [⏻] för att starta klädtorken. Den startar med låg fläkthastighet.
5. Tryck på [🌀] för att välja hög fläkthastighet.
6. Tryck upprepade gånger på [⏲] för att välja önskad timer enligt följande: **0,5 tim → 1 h → 1,5 tim → 2 tim → 2,5 tim → 3 tim → 3,5 tim** ↩
   Vald tid visas med antal tända LED-indikatorer.
   Obs! Klädtorken startar utan timer. Efter att timertid har valts måste klädtorken startas om för att kunna köras utan timer.
7. Tryck på [⏻] för att stänga av klädtorken manuellt.

Demontera klädpåsen från klädtorken

På baksidan av klädtorken finns en återfjädrande låsknapp. Tryck den mot upplåst läge och separera försiktigt klädställnigen från klädtorken.
Öppna påsen och plocka ut klädställningen. Den kan vikas ihop för enkel förvaring.

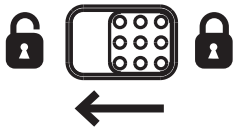

Felsökning

Problem	Lösning
Klädtorken startar inte.	Kontrollera att stickkontakten är korrekt ansluten till vägguttaget.
Torktiden är för lång/Kläderna torkar ojämnt.	• Kontrollera att kläderna inte blockerar luftutblåset. • Kontrollera att det inte är för många plagg i påsen samtidigt.
Klädtorken stänger av sig själv.	Klädtorken kan vara överhettad. Kontrollera att luftutblåset inte är blockerat och att omgivningstemperaturen inte är för hög.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	450 W
Torktemp.	Låg lufthastighet: 47 °C ±10% Hög lufthastighet: 55 °C ±10%
Lufthastighet	Låg: 4,6 m/s ±6% Hög: 6,5 m/s ±6%
Mått	Klädtork: 282 × 59 × 59 mm Klädställning: 518 × 60 × 71 mm (utfälld) Klädpåse: 1160 × 590 × 60 mm

Ver. 20261002

Sverige · kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Clas Ohlson

Kompakt klestørker

Art. nr. 10-1-380 Modell Y5

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Sikkerhet

Generelle sikkerhetstiltak

- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått opplæring i hvordan det kan brukes på en trygg måte og hvilke farer som er forbundet med dette.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn fra 8 års alder under tilsyn av en voksen.
- **Advarsel!** Kontroller at spenningen i strømnettet stemmer med merkingen på produktet.
- Produktet må ikke bygges om eller modifiseres.
- **Produktet kan bli svært varmt ved bruk. Det kan gi brannskader. Ta spesielle hensyn hvis barn eller andre personer med behov for spesialtilpasning oppholder seg i lokalene der produktet brukes.**
- **Advarsel!** Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk aldri produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, kun skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson. Ikke reparer produktet selv.
- **Obs!** Produktet er beregnet til privat bruk hjemme eller tilsvarende, som for eksempel:
  - På personalrom eller i garderober.
  - På hytter og i andre fritidsboliger.
  - Av gjester på hotellrom og i andre bosituasjoner.



Klasse II-produkt. Dobbel beskyttelsesisolering.



Kun for innendørs bruk.

Produktspesifikke sikkerhetstiltak

- **Advarsel!** Unngå overoppheting: Ikke dekk til klestørkerens luftinntak og luftutblås.
- Klestørkerens deksel blir svært varmt under bruk. Ikke berør dekselet.
- Klestørkeren må ikke installeres dersom det ikke er minst 50 cm avstand mellom luftinntaket og nærmeste vegg.
- **Advarsel!** Sørg for at strømledningen ikke befinner seg foran varmluftsutblåset.
- Plasser ikke klestørkeren rett under et strømuttak.
- Brannfarlige produkter må ikke plasseres i nærheten av klestørkeren eller luftutblåset.
- **Advarsel!** Klestørkeren må ikke brukes utendørs eller i fuktige rom.
- Bruk ikke klestørkeren i umiddelbar nærhet av badekar, dusj, vask eller svømmebasseng.
- Klestørkeren må ikke brukes i rom der den kan utsettes for vannsprut.
- Klestørkeren må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.
- **Viktig!** Klestørkeren må kun brukes med den medfølgende klesposen montert.
- Bruk ikke klestørkeren i mer enn 3,5 timer om gangen.
- Sørg for at luftinntak og varmluftsutblås er rene og ikke blokkert av noe.
- Hvis klestørkeren har kommet i kontakt med vann, skal støpselet umiddelbart trekkes ut av vegguttaket.
- Skru av klestørkeren og trekk ut støpselet fra strømuttaket etter bruk og før rengjøring av produktet.
- **Obs!** Klestørkeren er kun beregnet for tørking av klær som er vasket eller har blitt våte under bruk.




Klestørkeren må ikke tildekkes med brennbare materialer som aviser, gardiner eller andre tekstiler.


Vedlikehold


- Trekk alltid støpselet ut fra strømuttaket før rengjøring av klestørkeren.
- Tørk støv av dekselet med en fuktig klut ved behov. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Produktbeskrivelse

1. Luftinntak
2. Opphengskrok
3. Kontrollpanel
4. Luftutblåsing
5. Tilkobling for luftutblås
6. Kleshenger med plass til tre kleshengere
7. Klespose

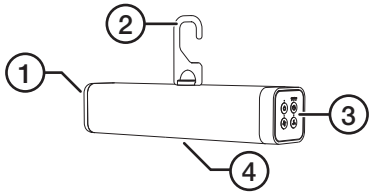




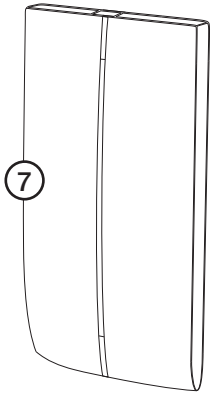

Kontrollpanel

8. [⏻] Strømbryter
9. [🌀] Høy viftehastighet
10. LED-indikatorer for timer
11. [⏲] Timer
12. [🌀] Lav viftehastighet

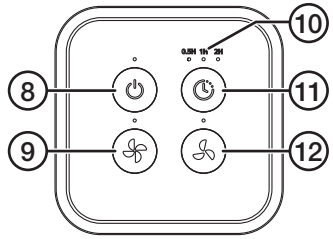

Ver. 20261002

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Clas Ohlson

Bruk

Montere klestørkeren på klesposen

Obs! Klestørkeren må ikke brukes uten at klesposen er montert.


1. Åpne klesposen og før klesstativet inn. Sørg for at tilkoblingen for luftutblåset passer inn i åpningen øverst på posen.
2. Tilpass klestørkerens luftutblås til tilkoblingen på klesstativet og klikk dem sammen. Den passer bare på én måte.

Tørke klær

1. Heng opp klestørkeren på et egnet sted. Sørg for at det er tilstrekkelig plass foran luftinntaket (1).
2. Heng inn plaggene du vil tørke, og lukk posen.
   Obs! Plaggene bør være fuktige. Det anbefales ikke å tørke dryppvåte klær i klesposen.
3. Sett støpselet i et vegguttak.
4. Trykk på [⏻] for å starte klestørkeren. Den starter med lav viftehastighet.
5. Trykk på [🌀] for å velge høy viftehastighet.
6. Trykk gjentatte ganger på [⏲] for å velge ønsket timer som følger: **0,5 t → 1 t → 1,5 t → 2 t → 2,5 t → 3 t → 3,5 t** ↩
   Valgt tid vises ved antall tente LED-indikatorer.
   Obs! Klestørkeren starter uten timer. Etter at en tid er valgt på timeren, må klestørkeren startes på nytt for å kunne brukes uten timer.
7. Trykk på [⏻] for å slå av klestørkeren manuelt.

Demontere klesposen fra klestørkeren

På baksiden av klestørkeren finnes det en fjærbelastet låseknapp. Skyv den til ulåst posisjon og skill forsiktig klesstativet fra klestørkeren. Åpne posen og ta ut klesstativet. Det kan foldes sammen for enkel oppbevaring.



Feilsøking

Problem	Løsning
Klestørkeren starter ikke.	Kontroller at støpselet er riktig koblet til vegguttaket.
Tørketiden er for lang / Klærne tørker ujevnt.	• Kontroller at klærne ikke blokkerer luftutblåset. • Kontroller at det ikke er for mange plagg i posen samtidig.
Klestørkeren slår seg av av seg selv.	Klestørkeren kan være overopphetet. Kontroller at luftutblåset ikke er blokkert, og at omgivelsestemperaturen ikke er for høy.

Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	450 W
Tørketemp.	Lav lufthastighet: 47 °C ±10% Høy lufthastighet: 55 °C ±10%
Lufthastighet	Lav: 4,6 m/s ±6% Høy: 6,5 m/s ±6%
Mål	Klestørker: 282 × 59 × 59 mm Klesstativ: 518 × 60 × 71 mm (utfelt) Klespose: 1160 × 590 × 60 mm

Ver. 20261002

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Clas Ohlson

Kompakti vaatekuivain

Tuotenro 10-1-380 Malli Y5

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos sinulla on tekninen ongelma tai muuta kysyttävää, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- **Varoitus!** Tarkista verkkovirta laitteen merkkikilvestä, jotta käytät oikeaa jännitettä.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- **Laite kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Palovammavaara. Jos laitteen kanssa samassa tilassa on lapsia tai muita loukkaantumisherkkiä ihmisiä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.**
- **Varoitus!** Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltoliike tai valtuutettu huoltoliike. Näin vältetään sähköiskun ja tulipalon riski. Älä yritä korjata laitetta itse.
- **Huom.** Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai käyttöön kodinomaisissa olosuhteissa, kuten:
  - Henkilökunnan tiloissa, kuten pukuhuoneessa tai vaatesäilössä.
  - Kesämökillä tai vapaa-ajan asunnolla.
  - Hotellihuoneessa tai muussa majoitustilassa.



Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.



Vain sisäkäyttöön.

Laitekohtaiset turvallisuusohjeet

- **Varoitus!** Vältä ylikuumeneminen: Vaatekuivaimen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää.
- Älä koske vaatekuivaimeen käytön aikana, sillä kuivaimen kotelo kuumenee erittäin kuumaksi.
- Vaatekuivainta ei saa asentaa siten, että ilmanottoaukon ja lähimmän seinän väliin jäisi alle 50 cm.
- **Varoitus!** Varmista, ettei virtajohto joudu puhalluksen poistoaukon eteen.
- Älä sijoita vaatekuivainta suoraan seinäpistorasian alle.
- Helposti syttyviä tavaroita ei saa sijoittaa lähelle vaatekuivainta tai puhalluksen poistoaukkoja.
- **Varoitus!** Vaatekuivainta ei saa käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa.
- Älä käytä vaatekuivainta kylpyammeen, suihkun, lavuaarin tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Vaatekuivainta ei saa käyttää tilassa, jossa muodostuu vesiroiskeita.
- Vaatekuivainta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- **Tärkeää!** Vaatekuivainta saa käyttää vain siihen kuuluvaan pukupussiin kiinnitettynä.
- Älä käytä vaatekuivainta yli 3,5 tuntia kerrallaan.
- Varmista, että ilmanottoaukot ja puhallusilman poistoaukot ovat puhtaat ja ilmalla on vapaa kulku.
- Jos vaatekuivain on joutunut kosketuksiin veden kanssa, irrota johto välittömästi pistorasiasta.
- Sammuta vaatekuivain ja irrota se pistorasiasta aina käytön jälkeen ja puhdistuksen ajaksi.
- **Huom.** Vaatekuivain on tarkoitettu ainoastaan pestyjen tai käytössä kastuneiden vaatteiden kuivaamiseen.




Vaatekuivainta ei saa peittää palavalla materiaalilla, kuten sanomalehdellä, verholla tai muulla kankaalla.


Hoito ja kunnossapito


- Irrota vaatekuivaimen virtajohto aina pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Pyyhi laitteen pinta tarvittaessa kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.

Tuotekuvaus

1. Ilmanottoaukko
2. Ripustuskoukku
3. Ohjauspaneeli
4. Puhallusilman poistoaukko
5. Ulospuhalluksen liitäntä
6. Vaateripustin, jossa on tilaa kolmelle vaatepuulle
7. Pukupussi

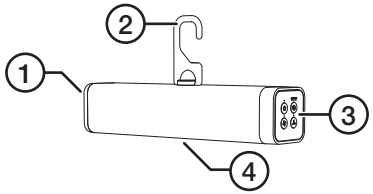




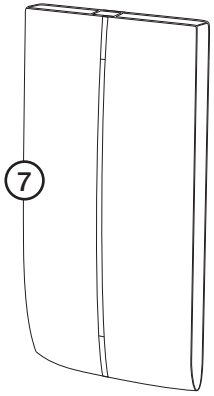

Ohjauspaneeli

8. [⏻] Virtakytkin
9. [🌀] Suuri puhallusnopeus
10. Ajastimen merkkivalo
11. [⏲] Ajastin
12. [🌀] Alhainen puhalusnopeus

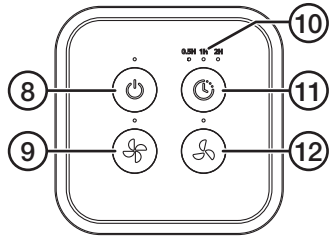

Ver. 20261002

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Clas Ohlson

Käyttö

Vaatekuivaimen asentaminen pukupussiin

Huom. Vaatekuivainta ei saa käyttää ilman pukupussia.


1. Avaa pukupussi ja pujota ripustinteline sen sisään. Varmista, että puhallusilman poistoliitäntä asettuu pussin yläosan aukkoon.
2. Sovita vaatekuivaimen puhallusilman poistoaukko ripustintelineeseen ja naksauta paikalleen. Osat sopivat yhteen ollessaan oikeassa kohdassa.

Vaatteiden kuivaaminen

1. Aseta vaatekuivain sopivaan paikkaan. Varmista, että ilmanottoaukon (1) edessä on riittävästi tilaa.
2. Ripusta kuivattavat vaatteet telineeseen ja sulje pussi. **Huom.!** Kuivaa pukupussissa vain kosteita vaatteita. Likomärkien vaatteiden kuivausta ei suositella.
3. Pane pistoke pistorasiaan.
4. Käynnistä vaatekuivain painamalla [⏻]. Laite käynnistyy alhaisella puhallusnopeudella.
5. Valitse korkea puhallusnopeus painamalla [🌬].
6. Valitse aika painamalla [⏲] useamman kerran, kunnes haluttu aika näkyy: **0,5 h → 1 h → 1,5 h → 2 h → 2,5 h → 3 h → 3,5 h** ⮌
   Palavien merkkivalojen määrä ilmaisee valitun ajan.
   Huom. Vaatekuivain käynnistyy ilman ajastinta. Kun aika on valittu, vaatekuivain täytyy käynnistää uudelleen, jotta sitä voi käyttää ajastamatta.
7. Sammuta vaatekuivain manuaalisesti painamalla [⏻].

Poista pukupussi vaatekuivaimesta

Vaatekuivaimen takana on jousellinen lukituspainike. Paina sitä avausasentoon ja irrota vaateteline varovasti vaatekuivaimesta. Avaa pussi ja nosta vaateteline ulos. Sen voi taitella säilytystä varten.

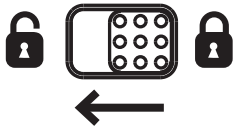

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Vaatekuivain ei käynnisty.	Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
Kuivausaika on liian pitkä. / Vaatteet kuivuvat epätasaisesti.	• Varmista, etteivät vaatteet tuki ilmanpoistoaukkoa. • Varmista, ettei pussissa ole liikaa vaatteita kerralla.
Vaatekuivain sammuu itsestään.	Vaatekuivain voi olla ylikuumentunut. Varmista, ettei puhallusilman poistoaukkoa ole tukittu eikä ympäristön lämpötila ole liian korkea.

Jätteiden käsittely



Tämä kuvake tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyspisteeseen, jotta materiaalit käsitellään oikein. Kierrätä laite asianmukaisesti tai vie se takaisin ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	450 W
Kuivauslämpötila	Alhainen puhallusnopeus: 47 °C ±10 % Korkea puhallusnopeus: 55 °C ±10 %
Puhallusnopeus	Alhainen: 4,6 m/s ±6 % Korkea: 6,5 m/s ±6 %
Mitat	Vaatekuivain: 282 × 59 × 59 mm Ripustinteline: 518 × 60 × 71 mm (avattuna) Pukupussi: 1 160 × 590 × 60 mm

Ver. 20261002

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Clas Ohlson

Kompakt tøjtørrer

Art.nr. 10-1-380 Model Y5

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsforskrifter

- Produktet kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de har fået instruktioner i, hvordan produktet skal anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, der kan forekomme.
- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn på 8 år og derover, når der er en voksen til stede.
- **Advarsel!** Kontrollér, at der anvendes korrekt netspænding. Se produktets mærkeplade.
- Produktet må ikke modificeres på nogen måde.
- **Produktet bliver meget varmt under anvendelsen. Risiko for brandskade. Der skal tages særligt hensyn, hvis børn eller andre sårbare personer er til stede i det rum, hvor produktet anvendes.**
- **Advarsel!** Netkablet bør kontrolleres regelmæssigt. Anvend aldrig produktet, hvis netkablet eller stikket er beskadiget.
- Hvis netkablet beskadiges, må det kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller af en kvalificeret fagmand for at undgå risiko for elektrisk stød eller brand. Forsøg ikke på nogen måde selv at reparere produktet.
- **OBS!** Produktet er beregnet til anvendelse i hjemmet eller under lignende forhold såsom:
  - I personalerum såsom omklædningsrum eller garderober.
  - I fritidsboliger og sommerhuse.
  - Af gæster i hotelværelser og andre boligformer.



Klasse II-produkt. Dobbelt beskyttelsesisolering.



Kun beregnet til indendørs brug.

Produktspecifikke sikkerhedsforskrifter

- **Advarsel!** Undgå overophedning: Overdæk ikke tøjtørrerens luftindtag og udblæsning.
- Tøjtørrerens kabinet bliver meget varmt under anvendelsen. Undgå at berøre det.
- Tøjtørreren må ikke installeres, hvis der ikke er et frit rum på mindst 50 cm mellem indsugningen og nærmeste væg.
- **Advarsel!** Sørg for, at netkablet ikke befinder sig foran varmeudblæsningen.
- Tøjtørreren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Letantændelige produkter må ikke placeres i nærheden af tøjtørreren eller dens udblæsning.
- **Advarsel!** Tøjtørreren må ikke anvendes udendørs eller i fugtige områder.
- Tøjtørreren må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af badekar, bruser, køkkenvask/håndvask eller swimmingpool.
- Tøjtørreren må ikke anvendes i rum, hvor den kan blive udsat for vandstænk.
- Tøjtørreren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- **Vigtigt!** Tøjtørreren må kun anvendes med den medfølgende tøjpose monteret.
- Anvend ikke tøjtørreren i længere tid end 3,5 timer ad gangen.
- Sørg for, at luftindtag og varmeudledning er rene og ikke er blokerede.
- Hvis tøjtørreren har været i kontakt med vand, skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten.
- Sluk for tøjtørreren, og træk stikket ud af stikkontakten efter hver anvendelse og før rengøring.
- **OBS!** Tøjtørreren er kun beregnet til at tørre tøj, der er blevet vasket eller blevet vådt ved anvendelse.




Tøjtørreren må ikke overdækkes med noget brændbart såsom aviser, gardiner eller andet stof.


Service og vedligeholdelse

- Træk altid netkablet ud af stikkontakten før rengøring af tøjtørreren.
- Aftør kabinettet med en fugtig klud ved behov. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

Produktbeskrivelse


1. Luftindtag
2. Krog til ophængning
3. Kontrolpanel
4. Luftudblæsning
5. Tilslutning til luftudblæsning
6. Bøjlehænger med plads til tre bøjler
7. Tøjpose

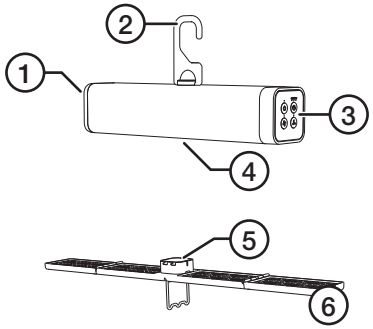

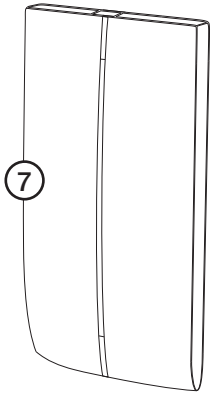

Kontrolpanel

8. [⏻] Strømafbryder
9. [🌀] Høj ventilatorhastighed
10. LED-indikatorer for timer
11. [⏲] Timer
12. [🌀] Lav ventilatorhastighed

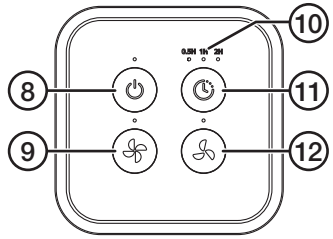

Ver. 20261002

Clas Ohlson

Anvendelse

Monter tøjtørreren på tøjposen

OBS! Tøjtørreren må ikke anvendes uden tøjpose monteret.


1. Åbn tøjposen, og indfør tøjstativet. Sørg for, at tilslutningen til luftudblæsning passer i hullet i toppen af posen.
2. Indfør tøjtørrerens luftudblæsning med tilslutningen på tøjstativet, og klik sammen. De passer kun på én måde.

Tør tøjet

1. Hæng tøjtørreren op på et egnet sted. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads foran luftindtaget (1).
2. Ophæng det tøj, som du vil tørre, og luk posen. **OBS!** Tøjet bør være fugtigt. Det anbefales ikke at tørre dryppende vådt tøj i tøjposen.
3. Sæt stikket i en stikkontakt.
4. Tryk på [⏻] for at starte tøjtørreren. Den starter med lav ventilatorhastighed.
5. Tryk på [✣] for at vælge høj ventilatorhastighed.
6. Tryk gentagne gange på [◷] for at vælge ønsket antal timer på følgende måde: **0,5 time → 1 time → 1,5 time → 2 timer → 2,5 time → 3 timer → 3,5 time** ⮌
   Valgt tid vises med antal tændte LED-indikatorer.
   OBS! Tøjtørreren starter uden timer. Efter der er valgt timertid, skal tøjtørreren startes igen, hvis den skal køre uden timer.
7. Tryk på [⏻] for at slukke tøjtørreren manuelt.

Afmonter tøjposen fra tøjtørreren

På bagsiden af tøjtørreren er der en selvreturnerende låseknap. Tryk den mod oplåst tilstand, og separer forsigtigt tøjstativet fra tøjtørreren. Åbn posen, og tag tøjstativet ud. Det kan foldes sammen til enkel opbevaring.

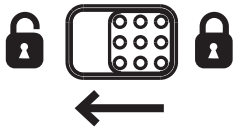

Fejlfinding

Problem	Løsning
Tøjtørreren starter ikke.	Kontrollér, at stikket er korrekt sluttet til stikkontakten.
Tørretiden er for lang/tøjet tørrer ujævnt.	• Kontrollér, at tøjet ikke blokerer luftudblæsningen. • Kontrollér, at der ikke er for meget tøj i posen på en gang.
Tøjtørreren slukker af sig selv.	Tøjtørreren kan være overophedet. Kontrollér, at luftudblæsningen ikke er blokeret, og at den omgivende temperatur ikke er for høj.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Nettilslutning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	450 W
Tørretemp.	Lav lufthastighed: 47 °C ±10 % Høj lufthastighed: 55 °C ±10 %
Lufthastighed	Lav: 4,6 m/s ±6 % Høj: 6,5 m/s ±6 %
Mål	Tøjtørrer: 282 × 59 × 59 mm Tøjstativ: 518 × 60 × 71 mm (udfoldet) Tøjpose: 1160 × 590 × 60 mm

Ver. 20261002

Clas Ohlson