


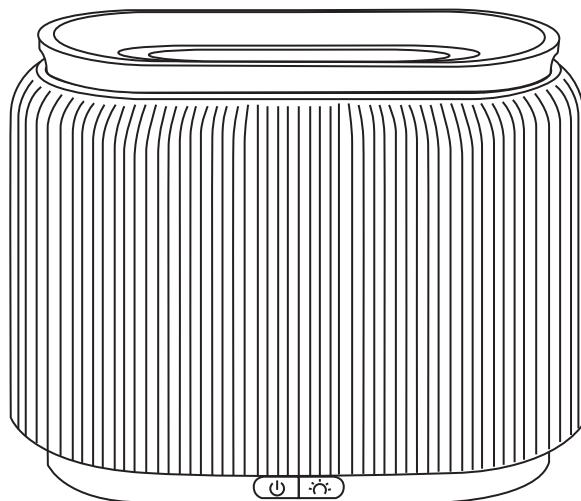

Aroma diffuser with flame light

SE | Doftspridare med flamljus
NO | Duftspreder med flammende lys
FI | Diffuuseri liekkivalolla



Art.no. Model
31-6352-2 DT-2433

Ver. 20250424

English

Svenska

Norsk

Suomi

Aroma diffuser with flame light


Art. no. 31-6352-2 Model DT-2433

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not change or modify the product in any way.
- Never switch the product on if the water container is empty.
- Do not touch the ultrasound element with your fingers.
- This product is intended for indoor use only.
- It should only be used when it is fully assembled.
- Always unplug the product from the wall socket when it is not in use, before emptying it or filling it with water, before cleaning it, before assembling/disassembling it and before moving it.
- The product should only be connected to a 100–240 V, 50/60 Hz wall socket.
- Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using original spare parts.
- Never let children play with the product.
- Never leave children unsupervised in rooms where the product is in use.
- Never leave water in the container when the product is not in use.
- Empty and clean the water container and wipe the product with a cloth before you store it. Make sure that the product is completely dry before you store it.
- **Caution** You must change the water and clean the water container every three days. If you do not do this, there is a risk that microorganisms in the environment will spread via the air outlet and cause harm to health.
- Empty the water container and fill it with fresh water every three days. Clean the container and remove any contamination, such as limescale, before adding fresh water.
- Wipe up any essential oil that has been spilled.
- Do not put the product in direct sunlight or near heat sources, air conditioning units or fans.
- Always put the product on a firm, flat surface.
- Do not put the product close to electronic devices or other devices that are sensitive to moisture.

Product description

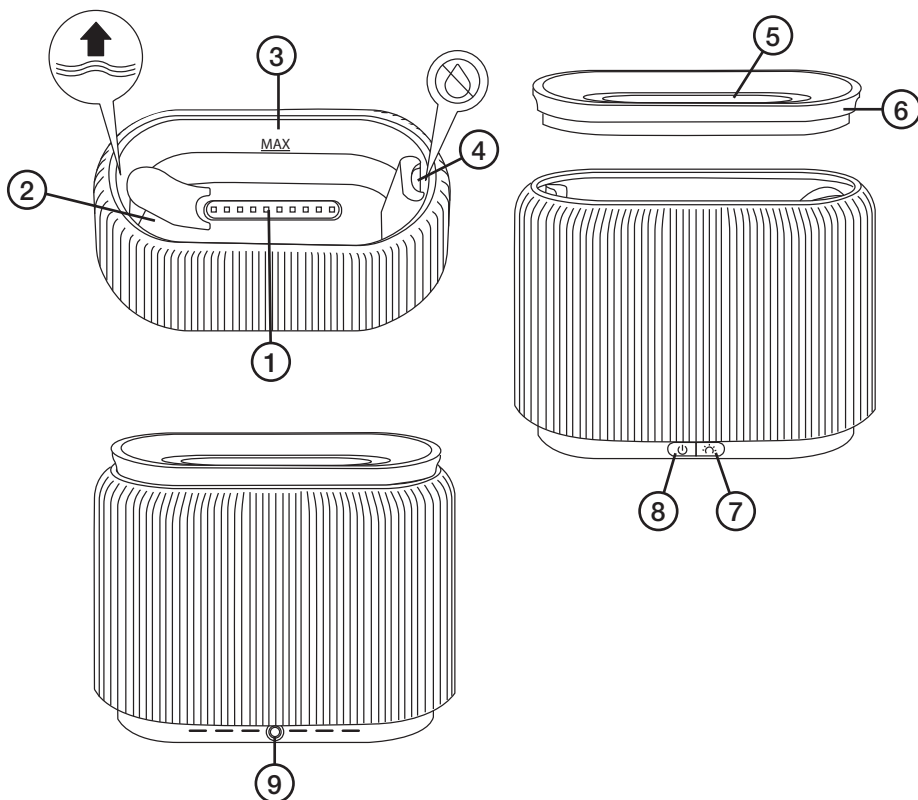

NOTE: Drain the water only out of this hole.




Caution Water must not enter the air vent (4).


1. LED flame light
2. Ceramic plate
3. Max. water level mark
4. Air vent
5. Mist vent
6. Cover
7. Button: colour-changing light mode
8. On/off
9. DC input

Using the product

Fragrance

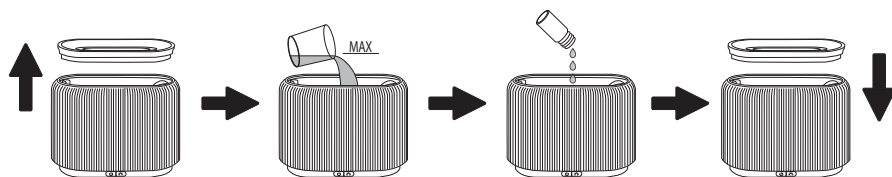

1. Place the diffuser on a firm, level surface. **Note** Do not move the diffuser once you have filled it with water. Remove the cover (6).
2. Connect the power cable to the DC input (9).
3. Fill the container with water up to the MAX mark (3). **Note** The product must not be switched on.
4. Add around 2 to 3 drops of essential oil per 100 ml of water. **Note** Use only natural oils. Synthetic oils may damage the product.
5. Replace the cover. **Note** Make sure that the arrows on the cover and the diffuser are aligned. Never use the product without the cover correctly fitted.
6. Plug the power cable into a wall socket.
7. Press [] once to start the diffuser. It will now run continuously.
8. Press [] again to switch the diffuser off.

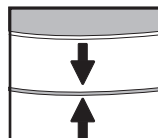

Note The diffuser will switch off automatically when it runs out of water.

Button: colour-changing light mode

The steady warm light on the top is always switched on when the aroma diffuser is working.

1. **First press:** Press [] to switch to colour-changing light at the bottom. It takes a few seconds for the diffuser to change between colours.
2. **Second press:** The light does not change colour. It stays the current colour.
3. **Third press:** The light at the bottom switches off.

Care and maintenance

Clean the underside of the diffuser regularly. **Note** Do not touch the ultrasound element with your fingers.

1. Remove the cover (6).
2. Empty any remaining water out of the water container. **Note** Pour any remaining water out through the hole marked on the container. *See the product description.*
3. **After every use/every 3 days:**
Clean the water container with a damp cloth. Clean the ceramic plate in the bottom of the water container carefully using a soft brush.

Once a month:

Empty the water until it is around halfway below the MAX water mark. Add a little white wine vinegar and start the product. Switch it off after a few minutes and empty the mixture of water and vinegar. Wipe the water container with a damp cloth.

4. Dry it with a microfibre cloth.
5. Refit the cover. Store the product out of the reach of children.

Troubleshooting

Problem	Solution
The product will not start.	- Check that there is water in the water container. - Check that the power cable is connected to the aroma diffuser and a wall socket.
No mist is being produced/the mist looks unnatural.	- Check that the water level is not too low or too high. - Check that there is no dirt on the ceramic plate. - Check that the cover is fitted correctly. - Check that the air intake (4) is not blocked or dirty.
Water is leaking out of the product.	- Check that the cover is fitted correctly. - Check the ambient temperature and humidity. If the temperature is too low and the humidity is too high, the water can condense.

If water has leaked out or the product has been tipped over

1. Unplug the power cable and remove the cover.
2. Pour any remaining water out in the direction marked on the water container.
3. Shake the diffuser gently so that any remaining water comes out of the drain hole underneath.
4. Allow it to dry for at least 24 hours before using it again.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	100–240 V AC, 50/60 Hz
Output	24 V DC, 500 mA
Frequency	1.7 MHz
Volume	120 ml
Mist vent	approx. 20 ml/h $\pm$ 5 ml/h
Dimensions	175 x 103 x 140 mm.
Weight	406 g
Length of cable	1.5 m

Doftspridare med flamljus


Art.nr 31-6352-2 Modell DT-2433

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Starta aldrig produkten om tanken är tom.
- Undvik att röra vid ultraljudselementet med fingrarna.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten får endast användas med alla delar monterade.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används, innan påfyllning/avtappning av vatten, innan rengöring, innan montering/demontering och innan produkten flyttas.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 100–240 V, 50/60 Hz.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i de lokaler där produkten används.
- Låt aldrig vatten stå kvar i vattenbehållaren när produkten inte används.
- Torka av produkten, töm och rengör vattenbehållaren före förvaring. Se till att produkten är helt torr innan den förvaras.
- **Varning!** Vattnet måste bytas och tanken rengöras var 3:e dag. Risk finns annars att mikroorganismer i omgivningen kan spridas genom luftutloppet med negativa hälsoeffekter som följd.
- Töm vattentanken och fyll på nytt vatten var 3:de dag. Rengör tanken och ta bort ev. föroreningar som kalk, eller andra föroreningar innan nytt vatten fylls på.
- Torka av eventuellt spill av doftoljor.
- Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor och luftkonditioneringsutrustning eller fläktar.
- Placera produkten på ett stabilt och plant underlag.
- Undvik att placera produkten i närheten av elektronik eller annan fuktkänslig utrustning.

Produktbeskrivning

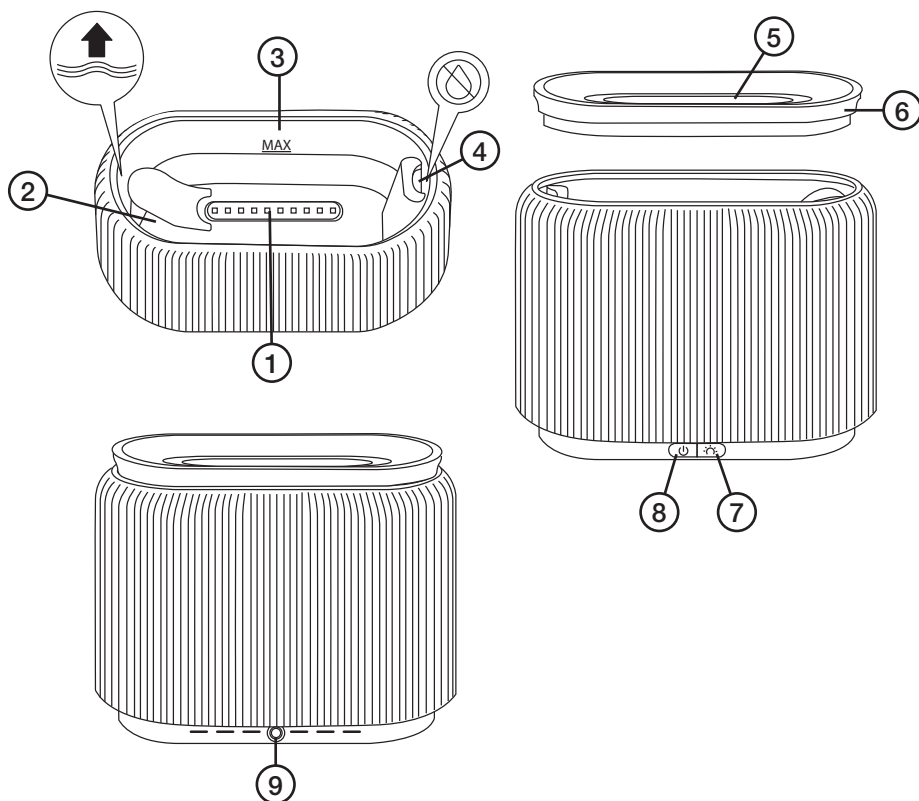

Svenska



OBS! Töm endast ur vattnet
åt det här hållet.




Varning! Vatten får inte komma in i
luftutsläppet (4).


1. LED-flamljus
2. Keramisk skiva
3. Max-indikering vattennivå
4. Luftutsläpp
5. Dimmutsläpp
6. Lock
7. Knapp: färgväxlande ljusläge
8. På/av
9. DC-ingång

Användning

Doft

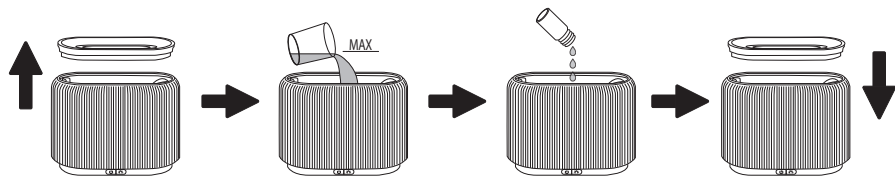

1. Placera doftspridaren på en plan och stabil yta. **Obs!** Den bör inte flyttas när vattnet har fyllts på. Lyft av locket (6).
2. Sätt i anslutningskabeln i DC-ingången (9).
3. Fyll på med vatten till MAX-indikeringen (3). **Obs!** Produkten får inte vara på.
4. Tillsätt doftolja, ca 2-3 droppar per 100 ml vatten. **Obs!** Använd endast naturliga oljor. Syntetiska oljor kan skada produkten.
5. Sätt tillbaka locket. **Obs!** Se till att placera locket med pil-indikeringen på lock och doftspridaren mot varandra. Produkten får inte användas utan att locket sitter korrekt.
6. Sätt i anslutningskabeln i vägguttaget.
7. Tryck på [] en gång för att starta aromadiffusern, den går nu kontinuerligt.
8. Tryck [] en gång till för att stänga av.

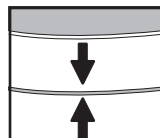

Obs! Aromadiffusern stängs av automatiskt när vattnet tar slut.

Knapp: färgväxlande ljusläge

Det varma fasta skenet ovanpå är alltid aktivt när doftspridaren är igång.

1. **Första trycket:** Tryck [] för att ändra till färgväxlande ljus i botten. Det tar några sekunder för doftspridaren att växla mellan färgerna.
2. **Andra trycket:** Ljuset stannar på den aktuella färgen.
3. **Tredje trycket:** Släcker ljuset i botten.

Skötsel och underhåll

Rengör aromadiffusern regelbundet nedan. **Obs!** Undvik att röra vid ultraljudselementet med fingarna.

1. Lyft av locket (6).
2. Håll ut ev. kvarvarande vatten. **Obs!** Håll endast ut vattnet åt det håll som indikeras på behållaren, se *produktbeskrivning*.
3. **Efter varje användning / Var 3.dag:**
Rengör vattenbehållaren med en fuktig trasa. Rengör den keramiska skivan i botten av vattenbehållaren försiktigt med en liten borste.

En gång i månaden:

Håll vatten till ungefär hälften av maxstrecket, tillsätt lite vitvinsvinäger och starta produkten. Efter några minuter kan du stänga av den och hälla ur vinäggervattnet. Eftertorka vattenbehållaren med en fuktig trasa.

4. Torka torrt med en mikrofibertrasa.
5. Sätt tillbaka locket. Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Felsökning

Problem	Lösning
Produkten startar inte.	- Kontrollera att det finns vatten i vatten behållaren. - Kontrollera att nätsladden är ansluten till både aroma-diffusern och ett vägguttag.
Det kommer ingen dimma./Dimman ser konstig ut.	- Kontrollera att vattennivån varken är för hög eller för låg. - Kontrollera att det inte är smuts på keramiska skivan. - Kontrollera att locket sitter korrekt. - Kontrollera att luftintaget (4) inte är blockerat eller smutsigt.
Produkten läcker vatten.	- Kontrollera att locket sitter korrekt. - Kontrollera omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. För låga temperaturer och för hög luftfuktighet kan få vattnet att kondesera.

Om vatten läckt eller produkten tippat

1. Dra ur nätsladden och ta locket.
2. Håll ur kvarvarande vatten åt det håll som indikeras på vattenbehållaren.
3. Skaka aromadiffusern försiktigt så att eventuellt vatten kan komma ut genom dräneringshålen på undersidan.
4. Låt den torka i minst 24 timmar innan den används igen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

In	100-240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 500 mA
Frekvens	1.7 MHz
Volym	120 ml
Dimutsläpp	ca 20 ml/tim $\pm$ 5 ml/tim
Mått	175 x 103 x 140 mm
Vikt	406 g
Kabellängd	1,5 m

Duftspreader med flammende lys


Art.nr. 31-6352-2 Modell DT-2433

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Start aldri produktet dersom tanken er tom.
- Unngå å berøre ultralydelementet med fingrene.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet skal kun brukes med alle deler montert.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når produktet ikke er i bruk, før påfylling/tømming av vann, før rengjøring, før montering/demontering og før produktet flyttes på.
- Produktet skal kun kobles til et strømuttak med 100–240 V, 50/60 Hz.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- La aldri barn leke med produktet.
- La aldri barn oppholde seg alene uten tilsyn av voksen der produktet brukes.
- La det aldri være igjen vann i beholderen når produktet ikke er i bruk.
- Tørk av produktet og tøm og rengjør vannbeholderen før oppbevaring. Påse at produktet er helt tørt før det stues vekk til lagring.
- **Advarsel!** Vannet bør skiftes ut og tanken rengjøres hver tredje dag. Hvis ikke er det fare for at mikroorganismer i luften spres via produktet, noe som kan ha negativ virkning på helsen.
- Tøm vanntanken og fyll på med nytt vann hver tredje dag. Rengjør tanken og fjern kalk og andre forurensninger før du fyller vanntanken igjen.
- Tørk av eventuell duftolje som er sølt på produktet.
- Plasser ikke produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, vifter eller aircondition.
- Plasser alltid produktet på et jevnt og stabilt underlag.
- Plasser aldri produktet i nærheten av elektronikk eller annet fuktfølsomt utstyr.

Produktbeskrivelse

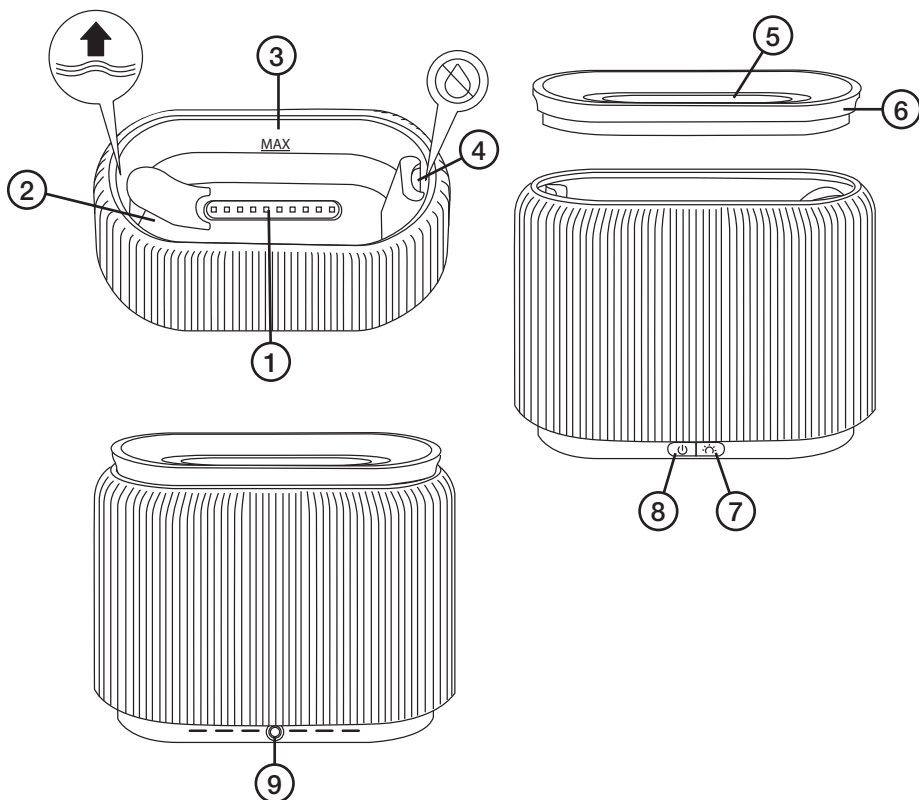

Obs! Tøm kun ut vannet i denne retningen.




Advarsel! La ikke vann komme inn i luftutslippet (4).


1. Flammende LED-lys
2. Keramisk plate
3. Maksindikator for vannivå
4. Luftutslipp
5. Tåkeutslipp
6. Lokk
7. Knapp: fargevekslende lysmodus
8. Av/på
9. DC-inngang

Bruk

Duft

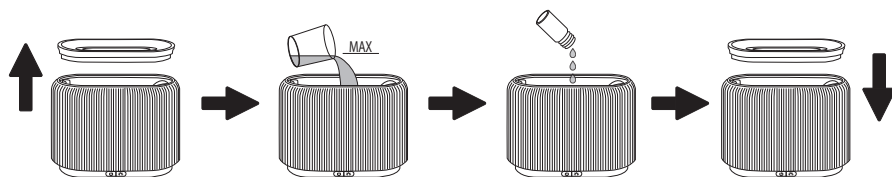

1. Plasser duftsprederen på et plant og stabilt underlag. **Obs!** Den bør ikke flyttes når du har fylt på med vann. Løft av lokket (6).
2. Koble strømkabelen i DC-inngangen (9).
3. Fyll vannbeholderen med vann til MAX-markeringen (3). **Obs!** Produktet må være avslått når det fylles med vann.
4. Tilsett duftolje, cirka 2–3 dråper per 100 ml vann. **Obs!** Bruk utelukkende naturlige oljer. Syntetiske oljer kan skade produktet.
5. Sett lokket på plass igjen. **Obs!** Se til å plassere lokket med pilen på lokket og pilen på duftsprederen pekende mot hverandre. Bruk aldri produktet uten at lokket sitter korrekt.
6. Sett støpselet i stikkontakten.
7. Trykk på [] en gang for å starte aromadiffuseren, den går nå kontinuerlig.
8. Trykk [] ytterligere en gang for å skru av produktet.

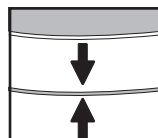

Obs! Når det er tomt for vann, vil aromadiffuseren skrus av automatisk.

Knapp: fargevekslende lysmodus

Det varme, faste skinnet på oversiden er alltid aktivt når duftsprederen er i gang.

1. **Første trykk:** Trykk på [] for å endre til fargevekslende lys i bunnen. Det tar duftsprederen noen sekunder å veksle mellom fargene.
2. **Andre trykk:** Lyset stopper på den aktuelle fargen.
3. **Tredje trykk:** Slukker lyset i bunnen.

Vedlikehold

Rengjør produktet jevnlig. **Obs!** Unngå å berøre ultralydselementet med fingrene.

1. Løft av lokket (6).
2. Hell ut resten av vannet i beholderen. **Obs!** Hell kun ut vann i den retningen som vises på beholderen, *se produktbeskrivelsen*.
3. **Etter hver bruk / hver tredje dag:**
Rengjør vannbeholderen med en fuktig klut. Rengjør den keramiske platen i bunnen av vannbeholderen forsiktig med en liten børste.

En gang i måneden:

Hell vann omtrent halvveis opp til maksgrensen, tilsett litt hvitvinseddik og start produktet. Etter noen minutter kan du slå den av og helle ut eddiksvannet. Ettetørk vannbeholderen med en fuktig klut.

4. Tørk over med en mikrofiberklut.
5. Sett lokket på plass igjen. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.

Feilsøking

Problem	Løsning
Produktet starter ikke.	- Sjekk at det er vann i vannbeholderen. - Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til aromadiffusoren og en stikkontakt.
Det kommer ingen tåke./Tåken ser merkelig ut.	- Sjekk at vannivået verken er for høyt eller for lavt. - Sjekk at den keramiske skiven ikke er skitten. - Kontroller at lokket sitter som det skal. - Sjekk at luftinntaket (4) ikke er blokkert eller skittent.
Produktet lekker vann.	- Kontroller at lokket sitter som det skal. - Kontroller temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt produktet. For lav temperatur og for høy luftfuktighet kan gjøre at vannet kondenserer.

Hvis det har lekket vann fra produktet eller produktet har tippet.

1. Trekk ut støpselet og ta av lokket.
2. Hell ut gjenværende vann i den retningen som vises på beholderen.
3. Rist aromadiffuseren forsiktig slik at eventuelt vann kan renne ut av dreneringshullet på undersiden.
4. La den tørke i 24 timer før den brukes igjen.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Inn	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 500 mA
Frekvens	1,7 Mhz
Volum	120 ml
Tåkeutslipp	ca. 20 ml/time $\pm$ 5 ml/time
Mål	175 x 103 x 140 mm
Vekt	406 g
Kabellengde	1,5 m

Diffuuseri liekkivalolla


Tuotenro 31-6352-2 Malli DT-2433

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä käynnistä laitetta tyhjänä.
- Vältä koskemasta ultraääniosaan sormillasi.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Laitetta saa käyttää vain, kun kaikki sen osat ovat paikoillaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä, ennen veden täyttämistä ja tyhjentämistä sekä ennen puhdistamista, asentamista, purkamista ja siirtämistä.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 100–240 V, 50/60 Hz.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä jätä lapsia ilman valvontaa tilaan, jossa laitetta käytetään.
- Älä seisota vettä vesisäiliössä, kun laite ei ole käytössä.
- Pyyhi laite, tyhjennä ja puhdista vesisäiliö ennen käyttöä. Varmista ennen laitteen säilytystä, että laite on täysin kuiva.
- **Varoitus!** Vesi täytyy vaihtaa ja vesisäiliö puhdistaa kolmen päivän välein. Muussa tapauksessa on olemassa riski, että ympäristön mikro-organismit voivat levitä ilman ulostuloaukon kautta ja aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia.
- Tyhjennä vesisäiliö ja täytä uudella vedellä kolmen päivän välein. Puhdista säiliö ja poista mahdolliset epäpuhtaudet, kuten kalkki, ennen uuden veden lisäämistä.
- Pyyhi pois mahdolliset tuoksuöljytipat.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden ja ilmastointilaitteiden tai tuulettimien läheisyyteen.
- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä sijoita laitetta elektroniikan tai muiden kosteusherkkien varusteiden läheisyyteen.

Tuotekuvaus

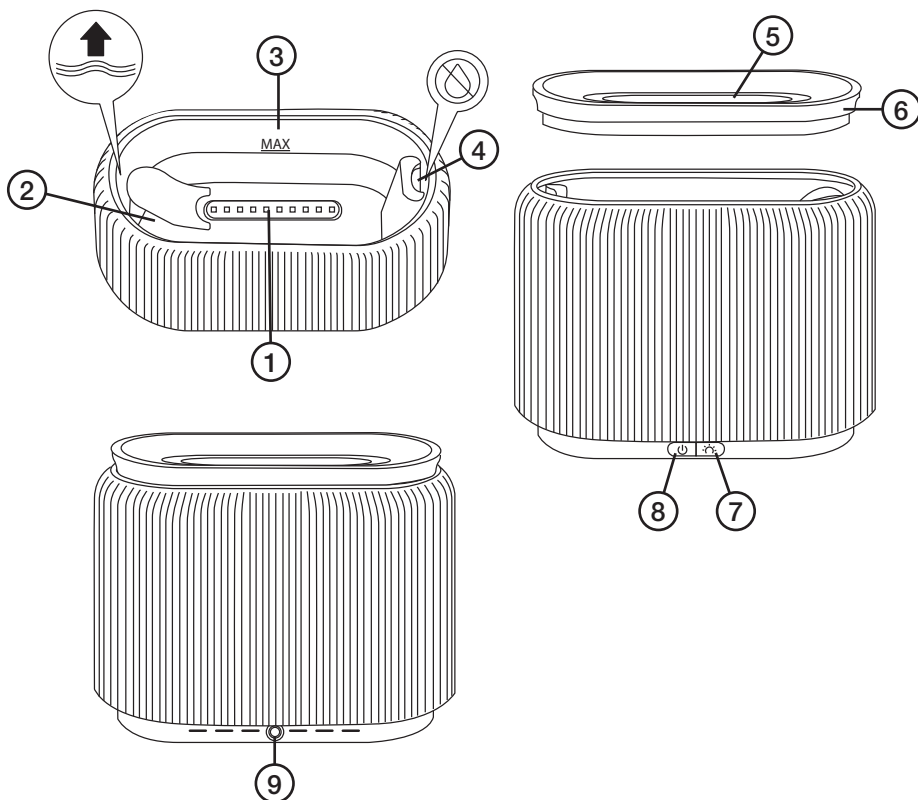

HUOM.! Tyhjennä vesi vain tähän suuntaan.




Varoitus! Vettä ei saa joutua ilmanulostuloaukkoon (4).


1. LED-liekkivalo
2. Keraaminen levy
3. Vesimäärän Max-merkintä
4. Ilman ulostulo
5. Höyryn ulostulo
6. Kansi
7. Painike: väriä vaihtava valaisutila
8. Virta päälle / pois päältä
9. DC-tuloliitäntä

Käyttö

Tuoksu

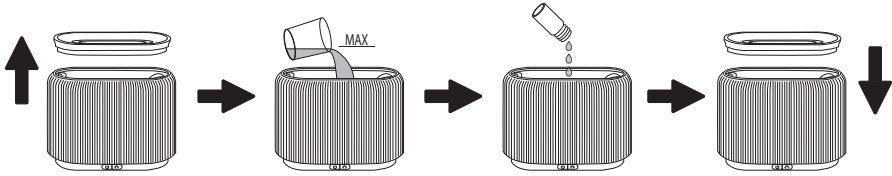

1. Aseta diffuuseri tasaiselle ja vakaalle alustalle. **Huom.!** Laitetta ei pidä siirtää, kun siinä on vettä. Nosta kansi (6).
2. Aseta liitäntäjohto DC-tuloliitäntään (9).
3. Laita vesisäiliöön vettä MAX-merkkintään (3) saakka. **Huom.!** Laite ei saa olla päällä.
4. Lisää tuoksuöljyä noin 2–3 tippaa/100 ml vettä. **Huom.!** Käytä vain luonnollisia öljyjä. Synteettiset öljyt voivat vahingoittaa laitetta.
5. Laita kansi takaisin paikalleen. **Huom.!** Varmista, että kannen ja diffuuserin nuolimerkit osoittavat toisiaan kohti. Laitetta ei saa käyttää ilman, että kansi on kunnolla kiinni.

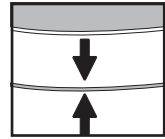

6. Aseta liitäntäjohto pistorasiaan.
7. Paina kerran [] käynnistääksesi diffuuserin, jolloin se on jatkuvasti päällä.
8. Sammuta laite painamalla painiketta [] vielä kerran.

Huom.! Aromadiffuuseri sammuu automaattisesti, kun vesi loppuu.

Painike: väriä vaihtava valaisutila

Lämmin, kiinteä valo yläosassa on aina päällä, kun diffuuseri on toiminnassa.

1. **Ensimmäinen painallus:** Paina [] vaihtaaksesi pohjan valon väriä vaihtavaksi. Diffuuseri siirtyy väristä toiseen muutaman sekunnin välein.
2. **Toinen painallus:** Valo pysyy nykyisessä värissä.
3. **Kolmas painallus:** Pohjan valo sammuu.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista diffuuseri säännöllisesti ohjeen mukaan. **Huom.!** Vältä koskemasta ultraääniosaan sormillasi.

1. Nosta kansi (6).
2. Kaada säiliöön mahdollisesti jäänyt vesi pois. **Huom.!** Kaada vesi vain säiliössä olevan merkin suuntaan, *katso tuotekuvaus*.
3. **Jokaisen käytön jälkeen / Joka kolmas päivä:**
Puhdista vesisäiliö kostealla liinalla. Puhdista vesisäiliön pohjassa oleva keraaminen levy varovasti pienellä harjalla.

Kerran kuukaudessa:

Kaada vettä max-merkinnästä katsottuna säiliön puoliväliin, lisää hieman valkoviinietikkaa ja käynnistä laite. Muutaman minuutin kuluttua voit sammuttaa laitteen ja kaataa pois viinietikkaveden. Pyyhi lopuksi kostealla liinalla.

4. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla.
5. Laita kansi takaisin paikalleen. Pidä laite aina lasten ulottumattomissa.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei käynnisty.	- Varmista, että vesisäiliössä on vettä. - Varmista, että virtajohto on kiinni sekä diffuuserissa että seinäpistorasiassa.
Höyryä ei tule./Höyry näyttää kummalliselta.	- Varmista, ettei veden taso ole liian alhainen tai liian korkea. - Varmista, ettei keraamisessa levyssä ole likaa. - Varmista, että kansi on kunnolla kiinni. - Varmista, että ilmanottoaukko (4) ei ole tukossa tai likainen.
Laite vuotaa.	- Varmista, että kansi on kunnolla kiinni. - Tarkasta ympäristön lämpötila ja ilmankosteus. Liian matala lämpötila tai liian korkea ilmankosteus voivat aiheuttaa veden tiivistymistä.

Jos laite vuotaa tai laite on kallistunut

1. Irrota pistoke ja poista kansi.
2. Kaada säiliöön jäänyt vesi pois säiliössä olevan merkin suuntaan.
3. Ravista diffuuseria varovasti, jotta laitteeseen mahdollisesti jäänyt vesi valuu ulos pohjan poistoaukoista.
4. Anna laitteen kuivua vähintään 24 tuntia ennen seuraavaa käyttökertaa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Tulojännite	100-240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite	24 V DC, 500 mA
Taajuus	1.7 MHz
Tilavuus	120 ml
Höyryn ulostulo	noin 20 ml/tunti ± 5 ml/tunti
Mitat	175 x 103 x 140 mm
Paino	406 g
Johdon pituus	1,5 m



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI