English

4" USB Fan


Art. no 36-7879 Model FE–10

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The product is only intended for indoor use in a dry, clean environment.
- Never place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Place the product on a level surface.
- Do not place the product next to an open window where it could be exposed to rain or snow.
- Never leave unsupervised children together with the product.
- Keep the product and its mains lead out of reach of children and pets.
- The product may be used by children of 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without adult supervision.
- Never try to alter, repair or modify the product in any way.
- Never poke any foreign objects through the safety grille.
- Keep long hair and loose-fitting clothes away from the fan.
- The USB cable should be checked regularly for signs of damage. Never use the product if the USB cable is damaged.
- If the USB cable is damaged it should only be replaced by a qualified electrician.
- Always unplug the fan from the USB port after use.
- Never unplug the fan from the USB port with wet hands.
- Do not position the USB cable where it can be damaged by hot surfaces, sharp edges or be crushed.

Product description

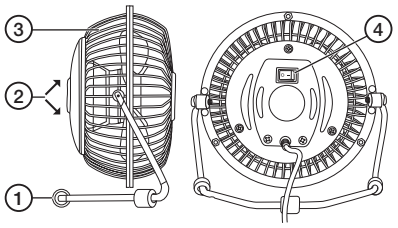

1. Rubber foot
2. Adjustable tilt angle
3. Protective grille
4. [I][0] On/off

Switching on/off

△ Important

- Make sure that the USB port and power supply are functioning properly before connecting the fan.
- Use a USB port with an output of 5 V DC (min. 500 mA).

Plug the cable into a USB port. Set the switch to [I] to turn the fan **ON**.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Care and maintenance

△ Important

- Always unplug the fan from the USB port before cleaning.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Specifications

Input 5 V DC, 500 mA, 2.5 W
Cable USB A, 115 cm
Size 150 × 100 × 150 mm

Svenska

USB-fläkt 4"


Art.nr 36-7879 Modell FE–10

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text – och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får endast användas inomhus i torra och rena miljöer.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ned i vatten eller annan vätska.
- Placera produkten på en plan yta.
- Placera inte produkten vid ett öppet fönster där den kan bli utsatt för regn eller snö.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i samma lokal som produkten.
- Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn och djur.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Försök aldrig att på något sätt ändra, reparera eller modifiera produkten.
- Stick inte in främmande föremål innanför skyddsgallret.
- Håll hår och löst sittande kläder borta från fläkten.
- USB-kabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om USB-kabeln är skadad.
- Om USB-kabeln skadas ska den bytas av behörig elektriker.
- Koppla alltid bort fläkten från USB-uttaget efter användning.
- Koppla aldrig bort fläkten från USB-uttaget med blöta händer.
- Se till att kabeln inte kläms, skadas av vassa hörn eller att den kommer i kontakt med heta ytor som t.ex. heta spisplattor.

Produktbeskrivning

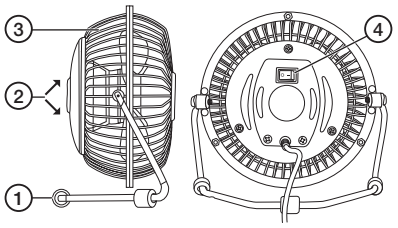

1. Gummifot
2. Justera fläktens vinkel
3. Skyddsgaller
4. [I][0] På/av

På/av

△ Viktigt!

- Kontrollera att USB-uttaget och nätanslutningen fungerar som de ska innan du ansluter fläkten.
- Använd uttag med 5 V DC (min. 500 mA).

Anslut kabeln till ett USB-uttag. Ställ strömbrytaren på [I] för att starta fläkten.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Skötsel och underhåll

△ Viktigt!

- Koppla alltid bort fläkten från USB-uttaget före rengöring.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Specifikationer

Input 5 V DC, 500 mA, 2.5 W
Kabel USB A, 115 cm
Mått 150 × 100 × 150 mm

Norsk

USB-vifte 4"

Art.nr. 36-7879 Modell FE–10

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må kun brukes innendørs i tørre og rene miljøer.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Plasser produktet på en plan flate.
- Plasser ikke produktet ved et åpent vindu hvor det kan bli utsatt for regn eller snø.
- La aldri barn oppholde seg i samme rom som viften, uten tilsyn av voksne.
- Hold produktet og strømledningen utenfor rekkevidde for barn og dyr.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemming, manglende erfaring eller kunnskap, som skulle påvirke sikkerheten om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår de farer som kan oppstå ved bruk.
- La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksen person.
- Produktet må ikke endres på eller modifiseres.
- Stikk aldri fremmede gjenstander innenfor dekselet.
- Hold hår og løstsittende klær unna viften.
- USB-kabelen bør kontrolleres regelmessig. Bruk aldri produktet hvis USB-kabelen er skadet.
- Hvis USB-kabelen blir skadet må den skiftes ut av en faglært elektriker.
- Koble alltid viften bort fra USB-uttaket etter bruk.
- Koble aldri viften bort fra USB-uttaket med våte hender.
- Pass på at ledningen ikke kommer i klem, skades av skarpe kanter eller at den kommer i kontakt med varme kokeplater etc.

Ver. 20261116

Clas Ohlson

Suomi

Produktbeskrivelse

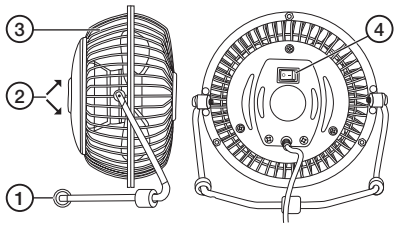

1. Gummifot
2. Juster viftens vinkel
3. Beskyttelsesgitter
4. [I][0] På/av

På/av

△ Viktig!

- Kontroller at USB-uttaket og nettilkoblingen fungerer som de skal før du kobler til viften.
- Bruk 5 V DC-uttak (min. 500 mA).

Koble kabelen til et USB-uttak. Sett strømbryteren på [I] for å starte viften.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhånd-tering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Vedlikehold

△ Viktig!

- Koble alltid viften bort fra USB-uttaket før rengjøring.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Spesifikasjoner

Input 5 V DC, 500 mA, 2.5 W
Kabel USB A, 115 cm
Mål 150 × 100 × 150 mm

USB-tuuletin 4"

Tuotenro 36-7879 Malli FE–10


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Aseta laite tasaiselle pinnalle.
- Älä sijoita laitetta avoimen ikkunan läheisyyteen, jossa se voi altistua sateelle tai lumelle.
- Älä jätä lapsia samaan tilaan laitteen kanssa ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen virtajohto lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä yritä korjata tai muuttaa laitetta millään tavalla.
- Älä työnnä suojaritilän sisäpuolelle vieraita esineitä.
- Pidä hiukset ja vaatteet loitolla tuulettimesta.
- Tarkista USB-kaapelin kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos USB-kaapeli on vioittunut.
- Vain sähköalan ammattilainen saa vaihtaa vaurioituneen USB-kaapelin.
- Irrota tuuletin aina käytön jälkeen USB-liitännästä.
- Älä irrota tuuletinta USB-liitännästä märillä käsillä.
- Varmista, että johto ei joudu puristuksiin, vahingoitu terävistä reunoista tai kosketa kuumia pintoja, esim. kuumia keittolevyjä.

Dansk

Tuotekuvaus

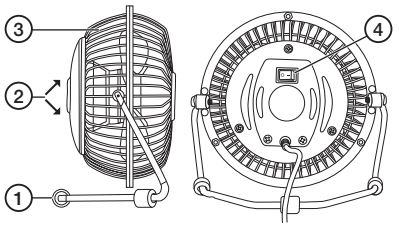

1. Kumijalka
2. Säädä tuulettimen kulma
3. Suojaritilä
4. [I][0] Virtakytkin

Päälle/pois päältä

△ Tärkeää!

- Varmista ennen tuulettimen liittämistä USB-liitäntään, että USB-liitäntä ja verkkoliitäntä toimivat.
- Käytä liitäntää 5 V DC (väh. 500 mA).

Liitä johto USB-liitäntään. Aseta kytkin asentoon [I], jotta tuuletin käynnistyy.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Huolto ja ylläpito

△ Tärkeää!

- Irrota tuuletin USB-liitännästä aina ennen puhdistusta.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Tekniset tiedot

Jännite 5 V DC, 500 mA, 2,5 W
Kaapeli USB A, 115 cm
Mitat 150 × 100 × 150 mm

USB-ventilator 4"


Art.nr 36-7879 Model FE–10

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Sikkerhed

- Produktet må kun anvendes indendørs i tørre og rene miljøer.
- Placér aldrig produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Placér produktet på en plan overflade.
- Placér ikke produktet ved et åbent vindue, hvor det kan blive udsat for regn eller sne.
- Lad aldrig børn være uden opsyn i samme rum som produktet.
- Hold produktet og dets ledning uden for rækkevidde af børn og dyr.
- Produktet må anvendes af børn fra 8 år og af personer med en form for funktionsnedsættelse eller manglende erfaring eller viden, som kan bringe sikkerheden i fare, hvis de har fået instruktioner om, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, der kan opstå.
- Lad aldrig børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden voksnes tilstedeværelse.
- Forsøg aldrig på nogen måde at ændre, reparere eller modificere produktet.
- Stik ikke fremmedlegemer ind bag beskyttelsesgitteret.
- Hold hår og løstsiddende tøj væk fra ventilatoren.
- USB-kablet bør kontrolleres regelmæssigt. Brug aldrig produktet, hvis USB-kablet er beskadiget.
- Hvis USB-kablet beskadiges, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Frakobl altid ventilatoren fra USB-udtaget efter brug.
- Frakobl aldrig ventilatoren fra USB-udtaget med våde hænder.
- Sørg for, at kablet ikke klemmes, beskadiges af skarpe hjørner eller kommer i kontakt med varme overflader som f.eks. varme kogeplader.

Produktbeskrivelse

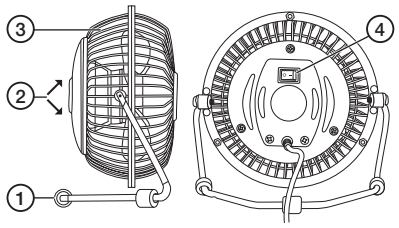

1. Gummifod
2. Justér ventilatorens vinkel
3. Beskyttelsesgitter
4. [I][0] Til/fra

Til/fra

△ Vigtigt!

- Kontrollér, at USB-udtaget og strømforsyningen fungerer korrekt, før du tilslutter ventilatoren.
- Anvend et udtag med 5 V DC (min. 500 mA).

Tilslut kablet til et USB-udtag. Sæt afbryderen på [I] for at starte ventilatoren.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed, som skyldes forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de returnsystemer, der findes, hvor du befinder dig, eller kontakte indkøbsstedet. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Pleje og vedligeholdelse

△ Vigtigt!

- Frakobl altid ventilatoren fra USB-udtaget før rengøring.
- Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Specifikationer

Input 5 V DC, 500 mA, 2.5 W
Kabel USB A, 115 cm
Mål 150 × 100 × 150 mm

Ver. 20261116

Clas Ohlson