

Micro-LED Christmas Tree

Art.no 44-4837 Model WA24

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our customer service team.

Safety



Warning:



The product is intended for indoor use only.



- The LED lights cannot be replaced.
- The product must only be connected to the included power adapter.
- The power adapter is only intended for using with the included product. Never connect additional string lights or other types of products to the power adapter.
- The power cord must never be replaced. If the power cord is damaged the entire product must be discarded.
- The product must only be plugged into to an earthed 230 V, 50 Hz power outlet.
- Never use the product if the AC/DC power adapter, power cord or any of the lights is damaged in any way.
- This product is not intended as a source of lighting, it is only a decoration.
- The product is only intended for normal domestic use and only in the manner described in this instruction manual.
- The product must not be changed or modified in any way.

Assembly

1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screws loosely.



2. The lights built into the different sections of the tree need to be connected together. Check where the connectors are located before beginning to assemble the tree. Insert the bottom section (A), the part with the longest branches, into the stand and tighten the screws. Fold out the branches and adjust them as you like.

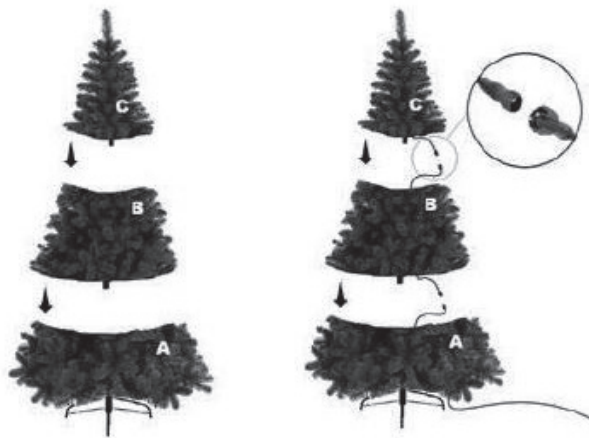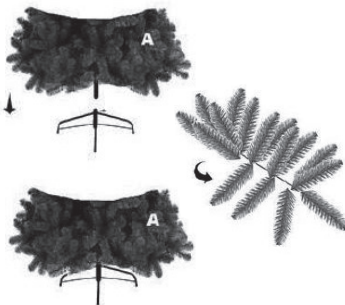

3. Fit the middle section (B) and lastly the top section (C). Screw the connectors together. Screw the mains adapter to the lights and then plug it into an electrical socket.
4. Simple as that!



Lighting the tree

Footswitch

Press the footswitch with your foot to switch the tree lights on/off.




Timer

- Long-press the button on the effects box for 3 sec to activate the timer. The lights will stay on for 8 hours and then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
- Long-press the button again to deactivate the timer.

Light effects

Press the button on the effects box repeatedly to select the desired light effect.

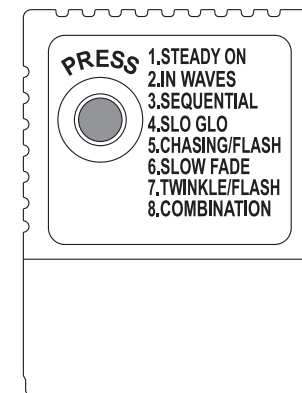

Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that it is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Height 300 cm

Power adapter

AC/DC adapter Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 12 V DC, 15 W

IP rating IP20

Julgran med inbyggd micro LED-belysning

Art.nr 44-4837 Modell WA24

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Nätadaptern är endast avsedd för att användas till medföljande produkt. Fler ljusslingor eller andra typer av produkter får inte anslutas.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut. Om kabeln skadas ska produkten kasseras.
- Produkten får endast anslutas till ett jordat vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig produkten om nätadaptern, kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.
- Produkten är inte en belysning, den är endast för dekoration.
- Produkten är endast avsedd för normalt bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.

Montering

1. Vik ut foten, passa in skruvhålen och skruva i skruvarna en liten bit.



2. Den inbyggda belysningen i granens delar måste kopplas samman. Kontrollera var delarnas kontakter sitter innan du monterar delarna. Skjut sedan i underdelen (A), delen med de längsta grenarna i foten och dra åt skruvarna. Rätta till grenarna så de ser bra ut.

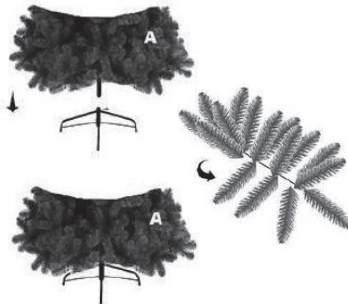

3. Sedan mellandelen (B) och sist toppen (C). Skruva ihop kontaktarna. Skruva ihop nätadaptern med belysningen och anslut nätadaptern till ett vägguttag.
4. Klart!



Belysning

Fotknapp

Tänd och släck granens LED-belysning genom att trycka på fotknappen.




Timer

- Håll in knappen på effektboxen i 3 sek för att aktivera timern. Belysningen lyser i 8 tim, släcks sedan i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.
- Håll in knappen igen för att avaktivera timern.

Effekter

Tryck upprepade gånger på knappen på effektboxen för att prova dig fram till önskad effekt.

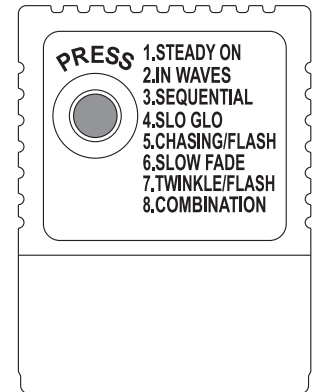

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Höjd 300 cm

Nätadapter

Nätadapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 12 V DC, 15 W

Kapslingsklass IP20

Juletre med innebygd micro-LED-belysning

Art.nr. 44-4837 Modell WA24

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.



- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Strømadapteren er kun beregnet for innendørs bruk av medfølgende produkt. Det må ikke kobles til flere eller andre typer produkter til denne nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Produktet må kun kobles til et jordet strømuttak med 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom strømadapteren, kabelen eller noen av lyskildene er skadet.
- Treet er ikke ment som belysning, men er kun en dekorasjonsgjenstand.
- Produktet er kun beregnet til vanlig, privat bruk i hjemmet, slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.

Montering

1. Fold ut juletrefooten, tilpass skruerhullene og fest skruene i disse uten å dra til.



2. Den innebygde belysningen i treet deler må kobles sammen. Kontroller hvor delenes kontakter sitter før delene monteres. Skyv deretter underdelen (A), delen med de lengste grenene i foten og dra skruene godt til. Rett ut grenene så treet ser fint ut.

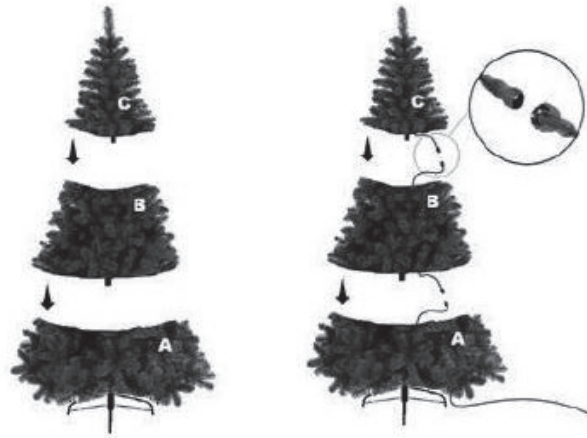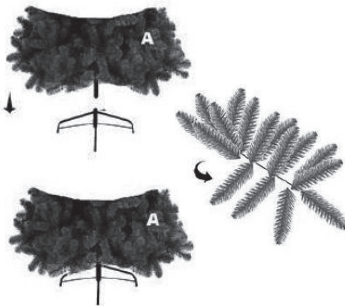

3. Deretter den mellomste delen (B) og til sist (C). Skru sammen kontaktene. Monter nettadapteren til belysningen og koble den til et strømuttak.
4. Ferdig!



Belysning

Fotbryter

Tenn og slukk LED-lysene på juletreet ved å trykke på fotbryteren.




Timer

- Hold knappen på effektboksen inne i 3 sek. for å aktivere timeren. Belysningen lyser nå i 8 timer, og er deretter slukket i 16 timer, for så å tenne automatisk igjen og lyse i 8 timer, av i 16 timer osv.
- Trykk inn knappen igjen for å deaktivere timeren.

Effekter

Trykk gjentatte ganger på knappen på effektboksen for å prøve deg fram til ønsket effekt.

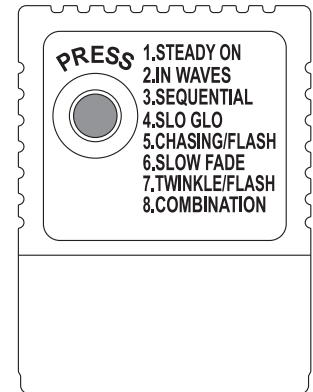

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Høyde 300 cm

Strømadapter

Strømadapter In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 12 V DC, 15 W

Kapslingsklasse IP20

Joulukuusi mikro-LED-valot

Tuotenumero 44-4837 Malli WA24

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Muuntaja sopii ainoastaan mukana tulevaan tuotteeseen. Muuntajaan ei saa liittää useita valoketjuja tai muita tuotteita.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuotteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä käytä tuotetta, jos muuntaja, johto tai jokin lampuista on vioittunut.
- Tuote on koriste, sitä ei ole tarkoitettu valaisimeksi.
- Tuote on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.

Asennus

1. Taita jalka auki, kohdista ruuvireiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.



2. Kuusen osien kiinteä valaistus tulee kytkeä toisiinsa. Tarkista liittimien sijainnit ennen kuin asennat osat paikoilleen. Työnnä alaosa (A), jossa on pisimmät oksat, jalkaan ja kiristä ruuvit. Asettele oksat nättisti.

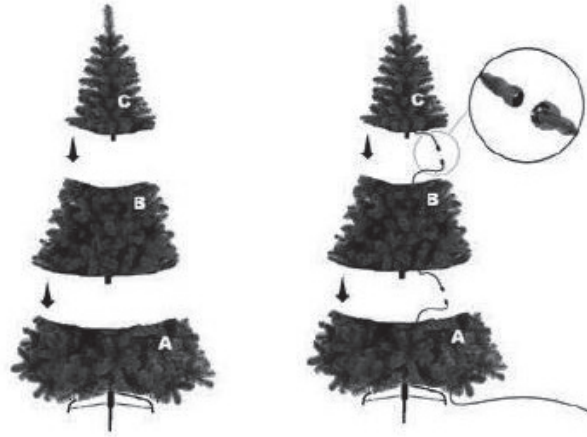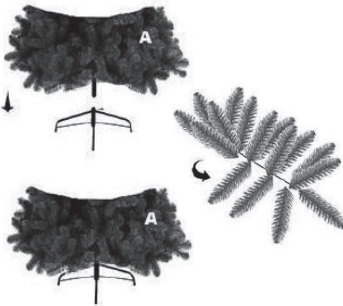

3. Työnnä keskiosa (B) ja latva (C) paikoilleen. Kierrä liittimet yhteen. Kierrä muuntaja kiinni valoihin ja liitä muuntaja pistorasiaan.
4. Valmist!



Valot

Jalkapainike

Sytytä ja sammuta kuusen LED-valot painamalla jalkapainiketta.




Ajastin

- Aktivoi ajastin painamalla tehosterasian painiketta 3 sekunnin ajan. Valot palavat 8 tuntia, sammuvat 16 tunniksi, syttyvät taas automaattisesti 8 tunniksi, sammuvat 16 tunniksi jne.
- Sammuta ajastin painamalla painiketta uudelleen.

Tehosteet

Kokeile eri tehosteita ja valitse niistä haluamasi painamalla tehosterasian painiketta useita kertoja.

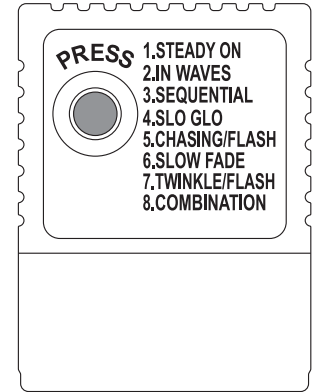

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Korkeus 300 cm

Muuntaja

Muuntaja Tulo 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö 12 V DC, 15 W

Kotelointiluokka IP20