




Art.no
36-7998

Model
FD-40ME3

Pedestal Fan

Golvfläkt | Gulvifte | Lattiatuuletin | Standventilator

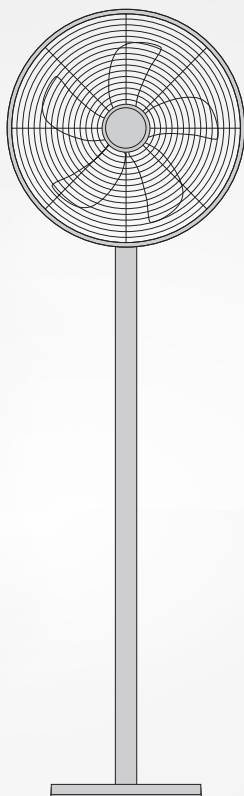

Important:

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig information:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for seinere bruk.

Tärkeää tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

Wichtiger Hinweis:

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.



Ver. 20200928
Original instructions
Bruksanvisning i original
Originalbruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje
Original Bedienungsanleitung

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DEUTSCH

Pedestal Fan

Art. no 36-7998

Model FD-40ME3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety


- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Never let children play with the product.
- Keep the packaging out of reach of children.
- Never attempt to dismantle, modify or repair the product. It contains no parts that you can repair yourself.
- Never expose the product to water or other liquid.
- Never handle the product if your hands are moist or wet.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other type of liquid.
- This product should only be connected to a 220-240V AC, 50/60Hz electrical outlet.
- Place the mains lead where it will not be damaged or tripped over.
- The product is intended for private domestic use only and only in the manner described in this instruction manual.
- Do not use the product if you have dropped it. Do not use the product if it or the mains lead is damaged in any way.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer or retailer.
- Using other accessories can lead to personal injury or damage to the product.
- The product must only be placed on a firm, level surface where there is no risk that it might be affected by heat from heaters, cookers, fireplaces or other sources of heat. The product should not be exposed to direct sunlight, extremely dusty environments or heavy vibrations.
- Never use the product where flammable or explosive substances are used or stored. Maintain a safety clearance of at least 30 cm from surrounding objects.
- Unplug the mains lead from the wall socket if there is a thunderstorm.
- Never block the ventilation slots in the motor housing.
- Repairs must only be carried out by qualified service technicians and only using identical replacement parts.
- If the product is to be used by a third party, ensure that this instruction manual always accompanies it.
- Treat the mains lead with care. Never carry the product by its mains lead. Always grip the plug when unplugging the fan, never pull the mains lead.
- Never poke foreign objects through the safety grille covering the fan as doing so could lead to personal injury or damage to the product.
- If an extension lead is used to connect the fan to the mains, ensure that it is suitable for the purpose.

Product description

1. Fan head
2. Oscillation selector knob
3. Fan speed selector – I, II, III or off
4. Fan head angle locking bolt
5. Set screw
6. Upper post section
7. Middle post section
8. Lower post section
9. Base cover plate
10. Base stabiliser weight plate
11. Split washer
12. Cup washer
13. L-shaped screw


Buttons and functions

- Plug the mains lead into a wall socket.
- [0] Off
- [I], [II], [III] Switch on and select fan speed

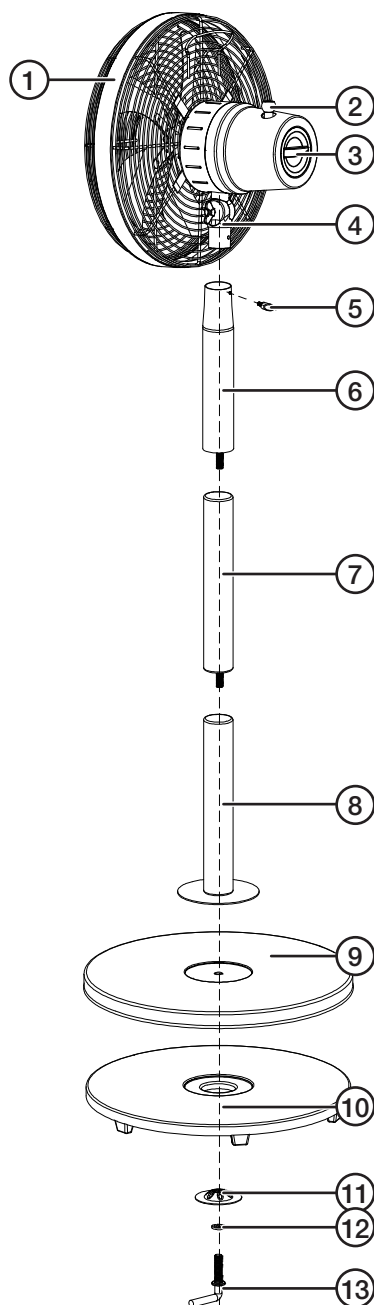


Assembly


1. Remove the L-shaped screw (13), the cup washer (12) and the split washer (11) from the lower post section (8).
2. Place the base cover plate (9) over the weight plate (10). Place the lower post section (8) over the depression in the centre of the base cover plate (9).
3. Put the split washer (11) and the cup washer (12) onto the threaded end of the L-shaped screw (13) and thread the screw into the lower post section to fasten all the parts together.

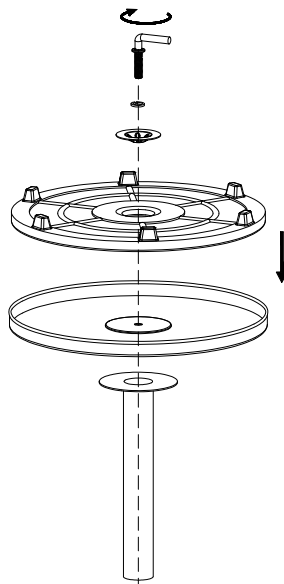

4. Stand the assembled base on a firm level surface.
5. Fit the middle post section (7) onto the lower post section (8) and push them together.
6. Fit the upper post section (6) onto the middle post section (7) in the same way.

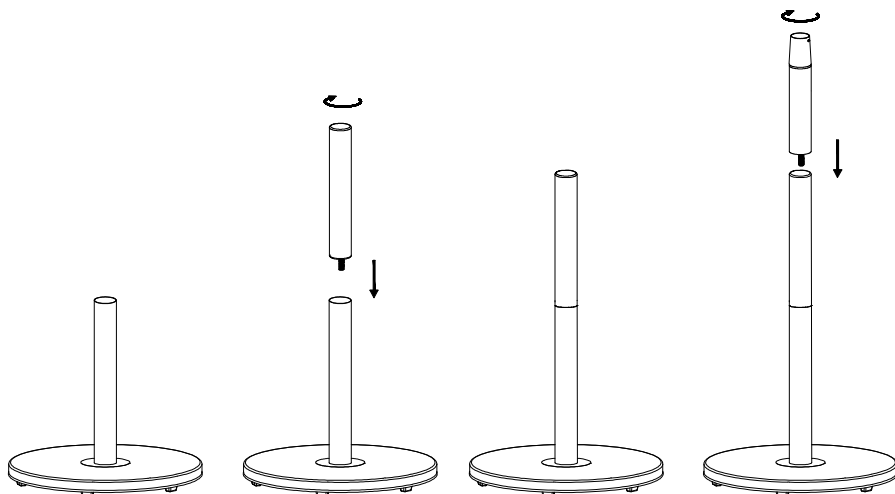


7. Remove the set screw (5), from the bottom of the fan head (1) and fit the fan head onto the upper post section (6). Screw in the set screw (5) to fasten the parts together.

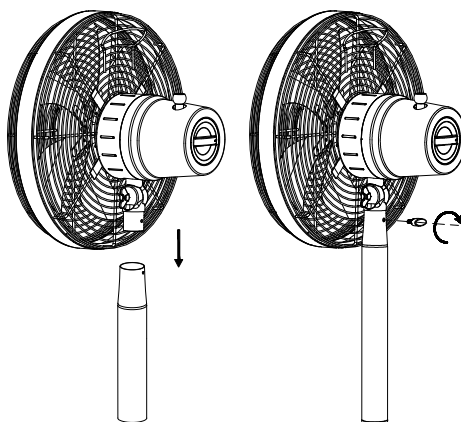

Instructions for use

1. Place the fan on a flat and stable surface such as the floor.
2. The fan can blow air straight ahead or slightly downwards. Undo the locking bolt (4). Angle the fan head and motor by 10°. Tighten the locking bolt (4). (See figure)
3. The fan can oscillate in an oscillating motion from left to right through an arc of 80°. The oscillation function is activated/deactivated by pulling the selector knob (2) up/down.
4. Plug the fan into a wall socket, making sure that the mains lead is positioned in such a way that there is no risk of anyone tripping over it.
5. Switch the fan on by selecting one of the three speeds using the speed selector (3). The speeds range from low (I) to high (III). Setting the fan speed selector to 0 will switch the fan off.

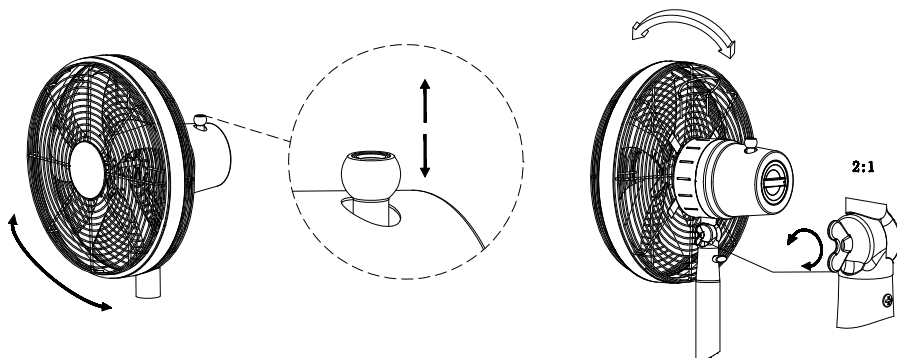

Care and maintenance

- Always unplug the fan from the wall socket after use and before cleaning.
- Clean the exterior of the fan by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Inaccessible dust inside the safety grille can be removed using a vacuum cleaner.
- Unplug the fan and store it in a dry dust-free place out of children's reach if it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	50 W
Height	150 cm
Fan Diameter	40 cm
Mains lead	180 cm
Weight	10.1 kg

Description	Symbol	Value	Unit
Max fan flow rate	F	66.01	m³/min
Fan power input	P	47.6	W
Service value	SV	1.39	(m³/min)/W
Standby power consumption	PSB	–	W
Fan sound power level	LwA	64.85	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.97	metres/sec
Measurement standard for service value	IEC 60879:1986 (corr.1992)		

Golvfläkt

Art.nr 36-7998

Modell FD-40ME3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Håll produktens förpackningsmaterial på avstånd från barn.
- Försök aldrig ändra, demontera eller reparera produkten. Den innehåller inga delar som du själv kan reparera.
- Utsätt aldrig produkten för vatten eller annan vätska.
- Hantera aldrig produkten om du är våt eller fuktig om händerna.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220-240V AC, 50/60Hz .
- Placera nätkabeln så att den inte kan komma till skada eller leda till att någon snubblar på den.
- Produkten får endast användas för privat bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om du tappat den. Använd den inte heller om den eller nätkabeln på något sätt är skadade.
- Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren eller försäljningsstället.
- Att använda andra tillbehör kan leda till personskada eller till att produkten förstörs.
- Placera endast produkten på plana stabila ytor där den inte riskerar att utsättas för värme från element eller spisar. Utsätt den inte heller för ihållande solljus, mycket dammiga förhållanden eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten i lokaler där brandfarliga eller explosiva ämnen förvaras eller används. Håll ett avstånd på minst 30 cm till närliggande ytor.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget om risk för åska föreligger.
- Blockera aldrig fläktmotorns ventilationsöppningar.
- Alla reparationer ska utföras av auktoriserad servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt alltid den här bruksanvisningen medfölja produkten om den ska användas av någon annan.
- Behandla nätkabeln varsamt. Bär aldrig produkten i nätkabeln. Ta alltid tag i stickproppen när du drar ut den ur vägguttaget, dra aldrig i kabeln.
- Stoppa aldrig in främmande föremål genom fläktgallret då det kan leda till personskada eller till att produkten förstörs.
- Om du använder en skarvkabel för att ansluta fläkten till elnätet, försäkra dig om att skarvkabeln är lämplig för ändamålet.

Produktbeskrivning

1. Fläkthuvud
2. Reglage för svepande rörelse
3. Reglage för val av fläkthastighet I, II, III eller av
4. Ställskruv för fläkthuvudets vinkel
5. Spärrskruv
6. Metallstativ, övre del
7. Metallstativ, mellandel
8. Metallstativ, nedre del
9. Bottenplatta
10. Tyngd till bottenplattan
11. Bricka
12. Ring
13. L-formad skruv


Knappar och funktioner

- Anslut stickproppen till ett lämpligt vägguttag.
- [0] Av
- [I], [II], [III] Slå på och välj fläkthastighet

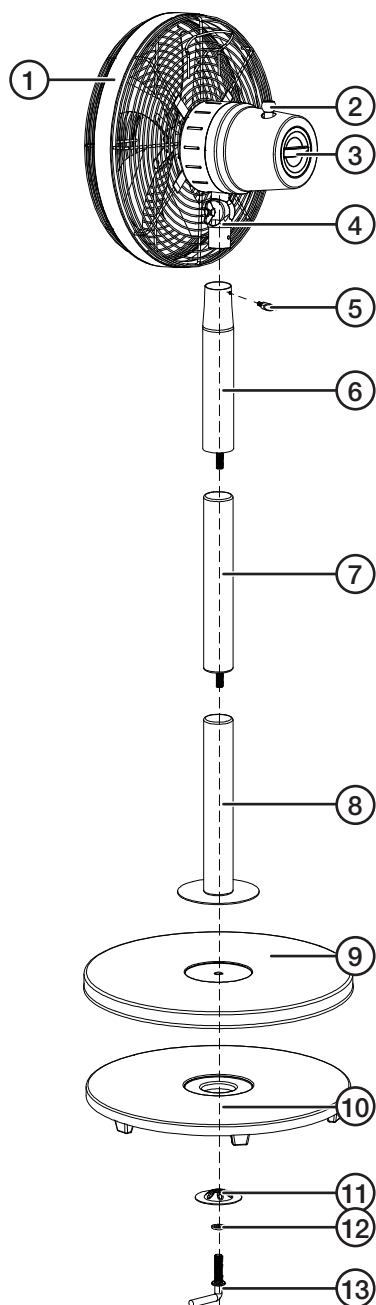


Montering


1. Ta bort den L-formade skruven (13), ringen (12) och metallbrickan (11) från undersidan av det nedre metallstativet (8).
2. Lägg bottenplattan (9) över tyngden till bottenplattan (10). Placera sedan det nedre stativet (8) över fördjupningen på ovansidan av bottenplattan (9).
3. Sätt dit brickan (11) och ringen (12) och fäst sedan den L-formade skruven (13) för att dra fast alla delar.

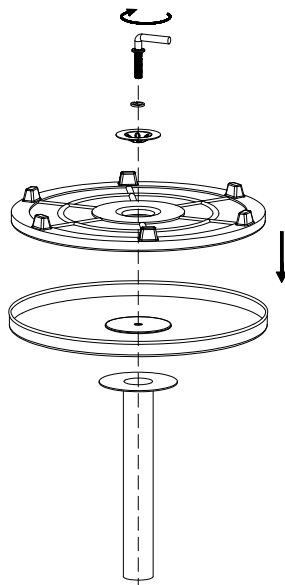

4. Vänd på den monterade bottenplattan och placera den på ett jämnt och stabilt underlag.
5. Placera nu metallstativets mellandel (7) på nedre delen av stativet (8) och tryck ihop dem.
6. Placera sedan det övre metallstativet (6) på mellandelen (7).

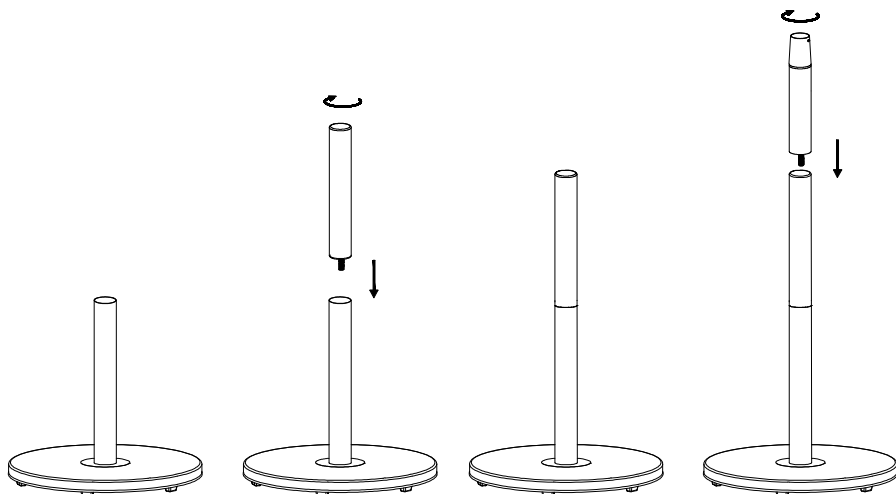


7. Ta bort spärrskruven (5) från undersidan av fläkthuvudet (1) och placera fläkthuvudet (1) på den övre metallstativet (6). Skruv fast spärrskruven (5) för att fästa ihop alla delar.

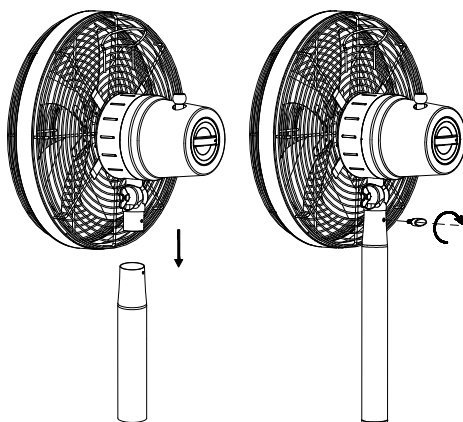

Användning

1. Ställ fläkten på ett plant underlag, t ex golvet.
2. Fläkten kan blåsa luften rakt fram eller lätt nedåt. Lossna ställskruven (4). Vinkla fläkthuvudet och motorn med 10°. Fäst ställskruven (4) igen. (se bild)
3. Fläkten kan användas med svepande rörelse från vänster till höger (spridningsvinkel 80°). Slå på/av svepandefunktion genom att dra reglaget (2) upp/ner.
4. Dra nätkabeln så att inte någon riskerar att snubbla på den och anslut stickproppen till ett vägguttag.
5. Slå på fläkten genom att vrida reglaget för val av fläkthastighet (3). Välj hastighet från I (låg hastighet) till III (hög hastighet). Vrid reglaget till position 0 för att slå av.

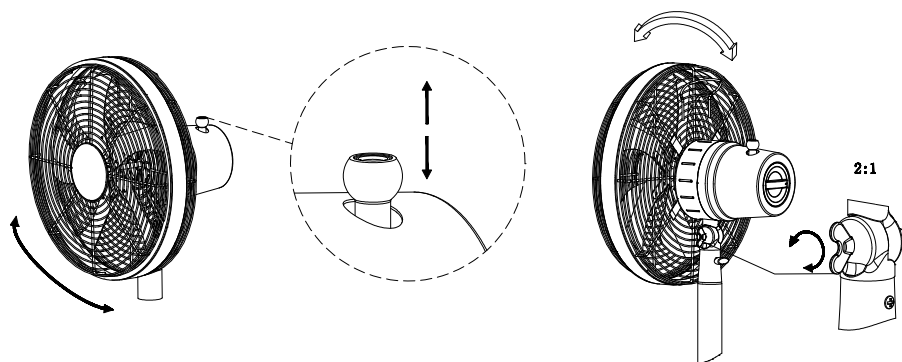

Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget efter varje användning och före rengöring.
- Rengör fläkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Dammsug vid behov.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och förvara fläkten torrt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	50 W
Höjd	150 cm
Fläkt Ø	40 cm
Nätkabel	180 cm
Vikt	10,1 kg

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Max luftflöde	F	66,01	m³/min
Fläktens ineffekt	P	47,6	W
Driftsvärde	SV	1,39	(m³/min)/W
LEffektförbrukning i standbyläge	P _{SB}	–	W
Fläktens ljudeffektnivå	LwA	64,85	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	2,97	Meter/Sek.
Standard som använts för mätning av driftsvärde	IEC 60879:1986 (corr.1992)		

Gulvvifte

Art. nr. 36-7998 Modell FD-40ME3

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med noen form for funksjonsnedsettelse, manglende erfaring eller kunnskap.
- La aldri barn leke med produktet.
- Hold alt innpakningsmateriale unna barn.
- Forsøk aldri å demontere eller reparere produktet. Det inneholder ingen deler som du kan reparere selv.
- Produktet må ikke utsettes for vann eller annen væske.
- Ta ikke på produktet med våte eller fuktige hender.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må kun kobles til stikkontakt med 220-240V AC, 50/60Hz .
- Plasser strømkabelen sånn at den ikke kan skades eller noen kan snuble i den.
- Produktet er kun beregnet til vanlig privat bruk, og kun slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk ikke produktet dersom du har mistet det i gulvet. Bruk ikke produktet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsent eller forhandler.
- Bruk av annet utstyr kan føre til personskade eller at produktet ødelegges.
- Produktet skal plasseres på et flatt, stabilt underlag hvor det ikke blir utsatt for varme fra ovner eller komfyrer. Det skal heller ikke utsettes for vedvarende sollys, mye støv eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet i lokaler hvor brannfarlige eller eksplosive stoffer oppbevares eller brukes. Hold en avstand på minst 30 cm mellom viften og nærliggende overflater.
- Ved fare for tordenvær skal støpselet trekkes ut av stikkkontakten.
- Tildekk aldri viftemotorens ventilasjonsåpninger.
- Reparasjoner skal utføres av autoriserte servicepersoner og kun med originale reservedeler.
- Sørg for at denne bruksanvisningen alltid følger med produktet hvis det skal brukes av andre enn deg.
- Strømledningen må behandles varsomt. Bær ikke produktet i strømledningen. Trekk alltid i støpselet og ikke i kabelen når produktet skal kobles fra strømmettet.
- Skyv ikke gjenstander gjennom viftegitteet. Det kan føre til personskader eller at produktet blir ødelagt.
- Hvis du bruker skjoteledning for å koble produktet til strømmettet, må du forsikre deg om at kabelen er beregnet til og dimensjonert for dette.

Produktbeskrivelse

1. Viftehode
2. Bryter for sveipende bevegelser
3. Bryter for valg av viftehastighetene I, II, III eller av
4. Skrue til låsing av viftehodets vinkling
5. Sperreskrue
6. Metallstativ, øvre del
7. Metallstativ, midtre del
8. Metallstativ, nedre del
9. Bunnplate
10. Vekt til bunnplate
11. Skive
12. Ring
13. L-formet skrue


Knapper og funksjoner

- Støpselet kobles til en passende stikkontakt.
- [0] Av
- [I], [II], [III] Slå på og velg viftehastighet

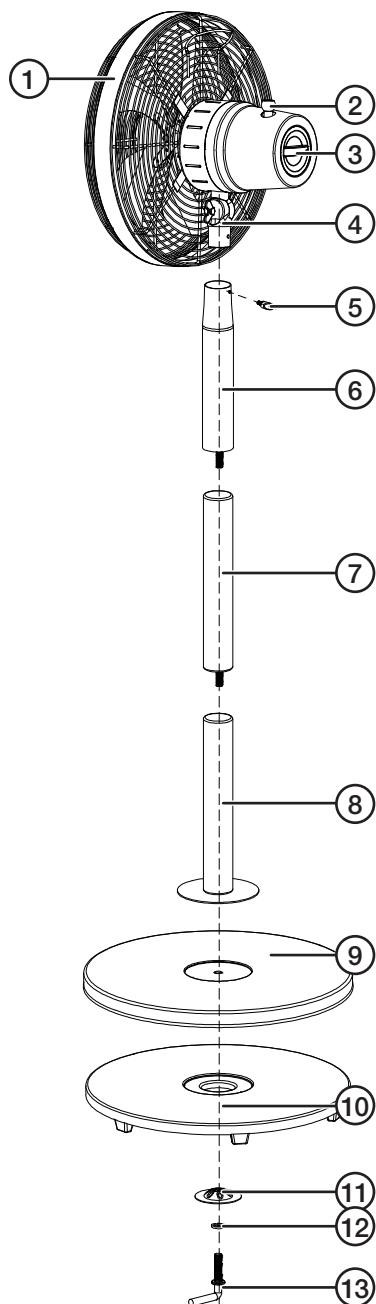


Montering


1. Fjern den L-formede skruen (13), ringen (12) og metallskiven (11) fra undersiden av det nedre metallstativet (8).
2. Legg bunnplaten (9) over vekten (10). Plasser deretter den nedre delen av stativet (8) over fordypningen på oversiden av bunnplaten (9).
3. Legg deretter på plass skiven (11) og ringen (12) før du fester den L-formede skruen (13) for å låse alle delene fast i hverandre.

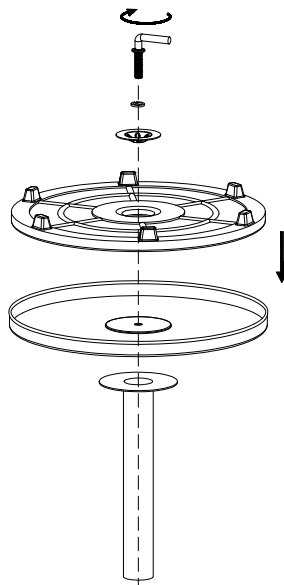

4. Sett den ferdigmonterte bunnplaten på et jevnt og stabilt underlag.
5. Plasser stativets mellomdel (7) på den nedre delen (8) og trykk dem sammen.
6. Plasser deretter den øvre delen (6) på den midtre (7).

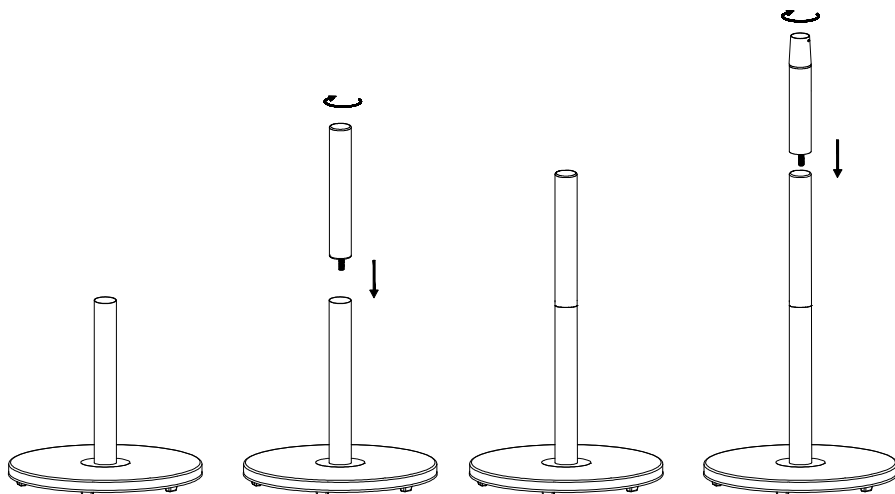


7. Fjern sperreskruen (5) fra undersiden av viftehodet (1) og plasser det på det øvre metallstativet (6). Skru fast sperreskruen (5) for å feste delene i hverandre.

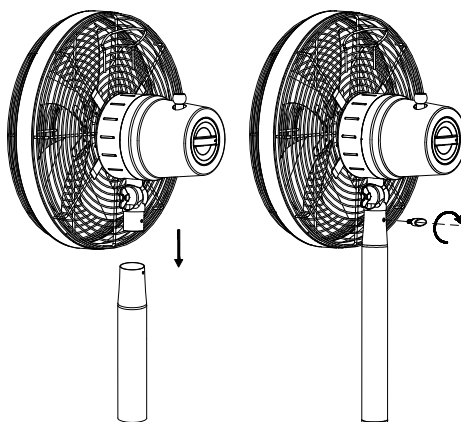

Bruk

1. Plasser viften på gulvet eller et annet flatt og stabilt underlag.
2. Viften kan blåse luft rett frem eller lett lutet nedover. Løsne låseskruen (4). Vinkle viftehodet og motoren med 10°. Fest låseskruen (4) igjen. (se bilde)
3. Viften kan brukes med sveipende bevegelse fra venstre mot høyre (spredningsvinkel 80°). Sveipebevegelsene aktiveres/deaktiveres ved at bryteren (2) trekkes opp/skyves ned.
4. Plasser strømledningen slik at ingen kan snuble i den og sett støpselet i en stikkontakt.
5. Slå på viften med bryteren for valg av viftehastighet (3). Velg hastighet fra I (lav hastighet) til III (høy hastighet). Vri bryteren til posisjon 0 for å slå av viften.

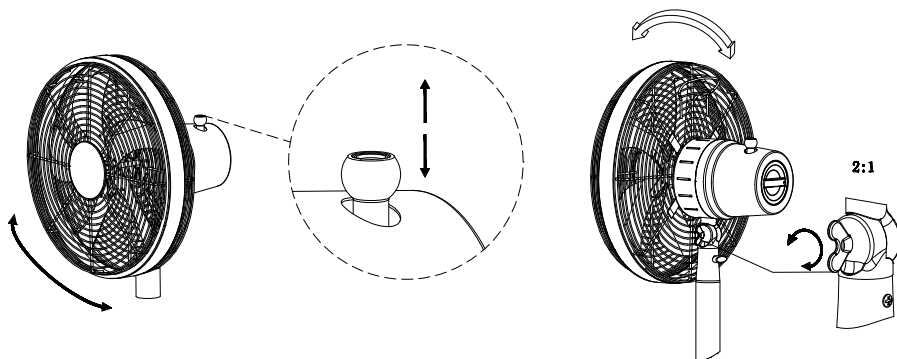

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og etter bruk.
- Rengjør viften med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Støvsug ved behov.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten og oppbevar viften på et tørt sted utenfor barns rekkevidd hvis den ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	50 W
Høyde	150 cm
Viftehode Ø	40 cm
Strømkabel	180 cm
Vekt	10,1 kg

Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Maks luftstrøm	F	66,01	m³/min
Viftens inneffekt	P	47,6	W
Driftsverdi	NO	1,39	(m³/min)/W
Effektforbruk i standby-modus	P _{SB}	–	W
Viftens lydeffektnivå	L _{WA}	64,85	dB(A)
Maks lufthastighet	c	2,97	meter/sek
Standard som er benyttet for måling av driftsverdi	IEC 60879:1986 (corr.1992)		

Lattiatuuletin

Tuotenro 36-7998 Malli FD-40ME3

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Laitetta saavat käyttää aikuiset, joilla on riittävät laitteen turvalliseen käyttöön vaikuttavat taidot ja kokemus ja joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laitteen pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä muuta, pura tai korjaa laitetta millään tavalla. Laite ei sisällä osia, joita voi korjata itse.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220-240V AC, 50/60Hz.
- Sijoita virtajohto niin, että se ei pääse vahingoittumaan ja että se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Laite on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut. Älä myöskään käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto on vioittunut.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemia tarvikkeita.
- Muiden tarvikkeiden käyttäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai laitteen hajoamiseen.
- Laitteen saa sijoittaa ainoastaan tasaisille pinnoille, joissa se ei altistu lämpöpattereiden tai liedien lämmölle. Älä altista laitetta voimakkaalle värinälle tai pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle. Laitetta ei saa käyttää erittäin pölyisissä tiloissa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään tai käytetään räjähtäviä tai helposti syttyviä aineita. Laite tulee sijoittaa vähintään 30 cm:n etäisyydelle lähellä olevista pinnoista.
- Irrota pistoke pistorasiasta, jos ilmassa on ukkosta.
- Älä tuki tuulettimen moottorin ilma-aukkoja.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna mukaan myös käyttöohje.
- Käsittele virtajohtoa varoen. Älä kannaa laitetta virtajohdosta. Irrota virtajohto pistokkeesta vetämällä, älä vedä johdosta.
- Älä työnnä vieraita esineitä tuulettimen ritilän läpi, sillä se voi johtaa henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista että se on oikeantyyppinen.

Tuotekuvaus

1. Tuuletinpää
2. Edestakaisen liikkeen kytkin
3. Tuuletusnopeuden kytkin: I, II, III tai pois päältä
4. Tuuletinpään kulman säätöruuvi
5. Lukitusruuvi
6. Metallijalka, yläosa
7. Metallijalka, keskiosa
8. Metallijalka, alaosa
9. Pohjalevy
10. Pohjalevyn paino
11. Aluslaatta
12. Rengas
13. L:n muotoinen ruuvi


Painikkeet ja toiminnot

- Liitä pistoke pistorasiaan.
- [0] Pois päältä
- [I], [II], [III] Käynnistä ja valitse tuuletusnopeus

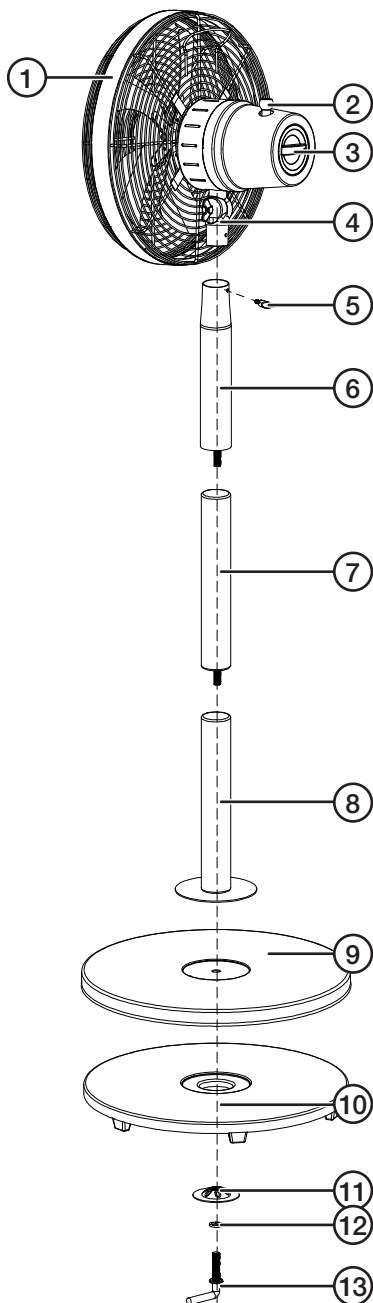


Asennus


1. Poista L:n muotoinen ruuvi (13), rengas (12) ja aluslaatta (11) metallijalan alaosan (8) alta.
2. Aseta pohjalevy (9) pohjalevyn painon (10) päälle. Aseta metallijalan alaosa (8) pohjalevyn (9) päällä olevan syvennyksen päälle.
3. Aseta aluslaatta (11) ja rengas (12) paikoilleen ja kiinnitä kaikki osat L:n muotoisella ruuvilla (13).

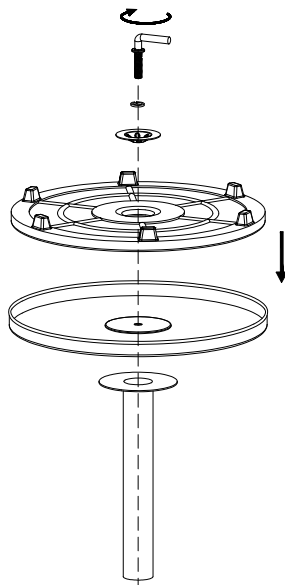

4. Käännä asennettu pohjalevy ja aseta se tasaiselle ja vakaalle alustalle.
5. Aseta metallijalan keskiosa (7) jalan alaosan (8) päälle ja paina osat yhteen.
6. Aseta metallijalan yläosa (6) jalan keskiosan (7) päälle.

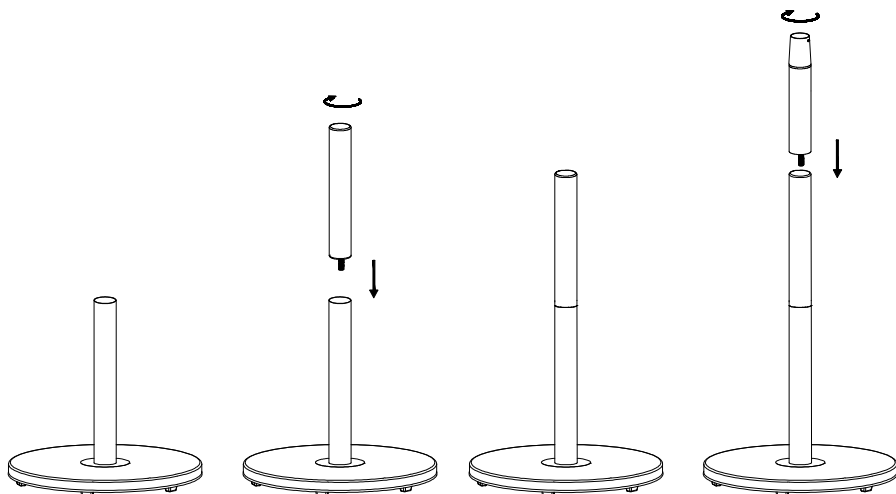


7. Poista lukitusruuvi (5) tuuletinpään (1) alta ja aseta tuuletinpää (1) metallijalan yläosan (6) päälle. Kiinnitä kaikki osat toisiinsa kiristämällä lukitusruuvi (5).

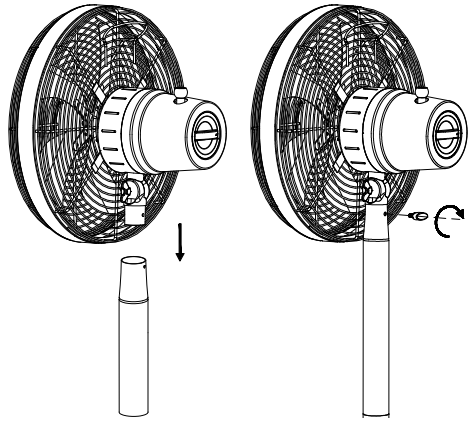

Käyttö

1. Aseta tuuletin tasaiselle pinnalle, esim. lattialle.
2. Tuuletin voi puhalttaa ilmaa suoraan eteenpäin tai hieman alaspäin. Avaa säätöruuvia (4). Kallista tuuletinpäättä ja moottoria 10°. Kiristä säätöruuvi (4) uudelleen. (katso kuva)
3. Tuuletinta voi käyttää edestakaisella liikkeellä (80°). Kytke edestakainen liike päälle / pois päältä siirtämällä kytkintä (2) ylös/alas.
4. Liitä virtajohto pistorasiaan ja varmista, että se ei aiheuta kompastumisvaaraa.
5. Käynnistä tuuletin kiertämällä tuuletusnopeuden kytkintä (3). Valitse tuuletusnopeus väliltä I (hidas) ja III (nopea). Sammuta tuuletin kiertämällä kytkin asentoon 0.

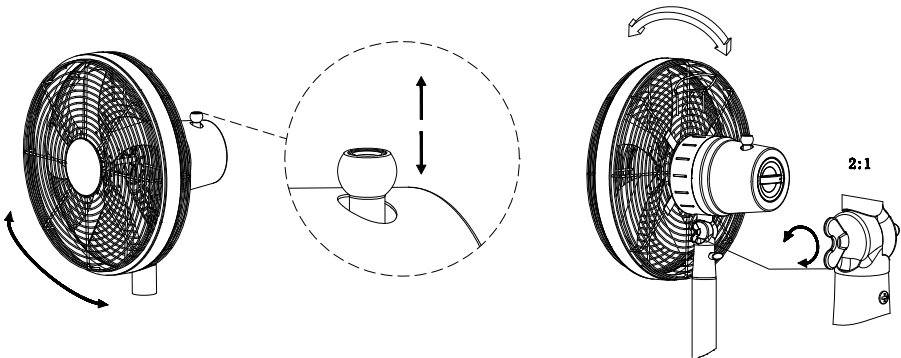

Huolto ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja käytön jälkeen.
- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Imuroi tarvittaessa.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	50 W
Korkeus	150 cm
Tuuletinpää Ø	40 cm
Virtajohto	180 cm
Paino	10,1 kg

Kuvaus	Lyhenne	Arvo	Yksikkö
Ilmavirta enintään	F	66,01	m³/min
Tuulettimen teho	P	47,6	W
Käyttöarvo	SV	1,39	(m³/min)/W
Tehonkulutus valmiustilassa	P _{SB}	–	W
Tuulettimen melutaso	L _{wA}	64,85	dB(A)
Suurin puhallusnopeus	c	2,97	m/s
Käyttöarvon mittauksen standardi	IEC 60879:1986 (corr.1992)		

Standventilator

Art.Nr. 36-7998 Modell FD-40ME3

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheit


- Das Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern halten.
- Nie versuchen, das Produkt zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren. Das Gerät enthält keine Teile, die selbst repariert werden können.
- Das Produkt unbedingt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten.
- Das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät nur an Steckdosen mit 220-240V AC, 50/60Hz anschließen.
- Das Stromkabel so legen, dass es nicht zu Schaden kommen oder darüber gestolpert werden kann.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt niemals benutzen, wenn es heruntergefallen ist. Niemals betreiben, wenn das Produkt oder das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Nur Zubehör benutzen, das vom Hersteller oder Händler empfohlen wird.
- Fremdes Zubehör kann Personenschäden oder Schäden am Gerät nach sich ziehen.
- Das Produkt nur auf einer ebenen, stabilen Fläche aufstellen, wo es nicht mit Hitze von einer Heizung oder Ofen in Kontakt kommen kann. Vor anhaltendem Sonnenlicht, sehr staubigen Verhältnissen oder starken Vibrationen schützen.
- Das Produkt niemals in Räumen benutzen, in denen feuergefährliche oder explosive Stoffen aufbewahrt oder benutzt werden. Einen Abstand von mindestens 30 cm zu umliegenden Flächen einhalten.
- Bei Gewitterisiko den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Niemals die Belüftungsöffnungen des Gebläsemotors blockieren.
- Alle Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern mit Original-Ersatzteilen überlassen.
- Wird das Produkt ausgeliehen, immer die Bedienungsanleitung mitgeben.
- Das Netzkabel umsichtig handhaben. Das Produkt niemals am Netzkabel tragen. Das Produkt niemals durch Ziehen am Netzkabel vom Stromnetz trennen, sondern immer am Netzstecker ziehen.
- Niemals Fremdkörper durch das Ventilatorgitter stecken, dies kann zu Verletzungen oder Zerstörung des Produkts führen.
- Wird ein Verlängerungskabel zum Anschließen des Produkts an das Stromnetz benutzt, immer sicherstellen, dass das Kabel für den Einsatzzweck geeignet ist.

Produktbeschreibung

1. Gebläsekopf
2. Regler für die Oszillation
3. Regler für die Wahl der Gebläsegeschwindigkeit: I, II, III oder aus
4. Arretierschraube für den Winkel des Gebläsekopfs
5. Arretierschraube
6. Metallstativ, Oberteil
7. Metallstativ, Zwischenteil
8. Metallstativ, Unterteil
9. Sockel
10. Gewicht für Sockel
11. Unterlegscheibe
12. Ring
13. L-förmige Schraube


Tasten und Funktionen

- Den Netzstecker in eine geeignete Steckdose stecken.
- [0] Aus
- [I], [II], [III] Einschalten und Wahl der Geschwindigkeit

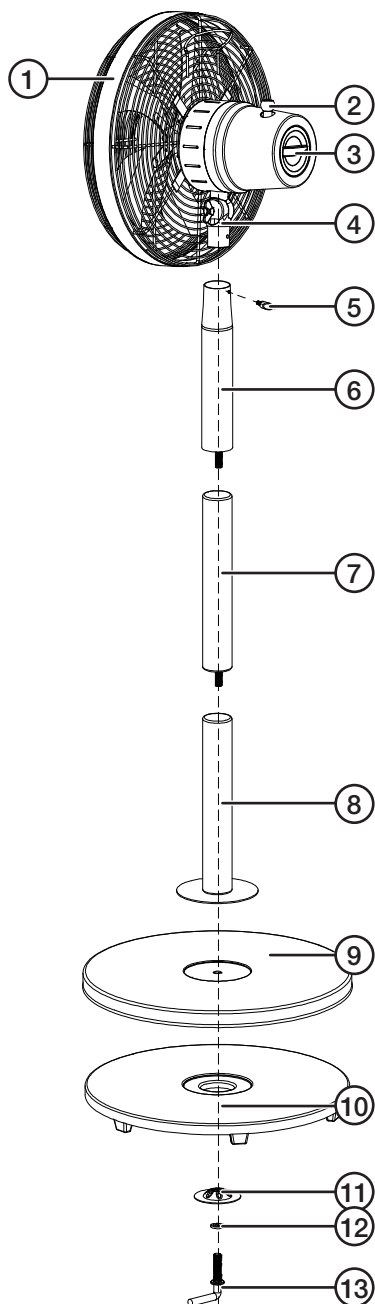


Installation


1. Die L-förmige Schraube (13), den Ring (12) und die Metallscheibe (11) von der Unterseite des unteren Metallstativs (8) entfernen.
2. Den Sockel (9) auf das Gewicht des Sockels (10) legen. Dann das Unterteil des Statives (8) über die Aussparung oben auf dem Sockel (9) stellen.
3. Unterlegscheibe (11) und den Ring (12) auflegen und dann die L-förmige Schraube (13) befestigen, um alle Teile festzuziehen.

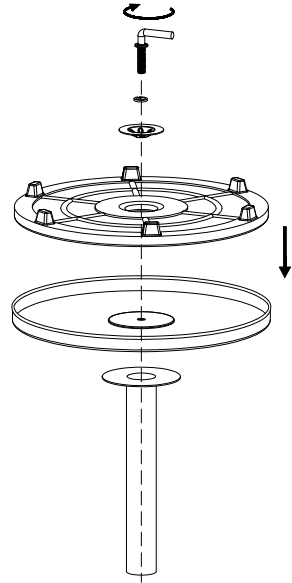

4. Den montierten Sockel umdrehen und auf eine ebene und stabile Oberfläche stellen.
5. Den mittleren Teil des Metallstativs(7) auf den unteren Teil des Stativs (8) setzen und zusammen drücken.
6. Dann das Oberteil des Metallstativs(6) auf das Zwischenteil (7) setzen.

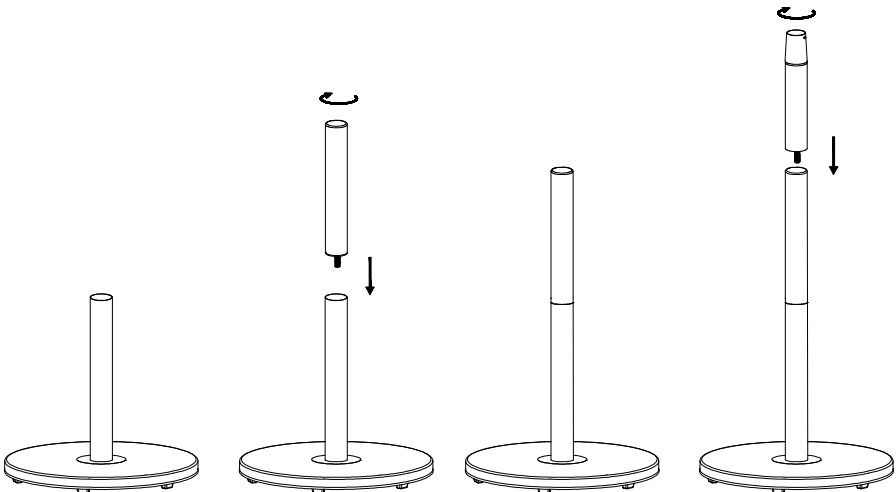


- Die Arretierschraube (5) von der Unterseite des Lüfterkopfs (1) entfernen und den Lüfterkopf (1) auf die obere Stativstange (6) setzen. Die Arretierschraube (5) anziehen, um alle Teile miteinander zu verbinden.

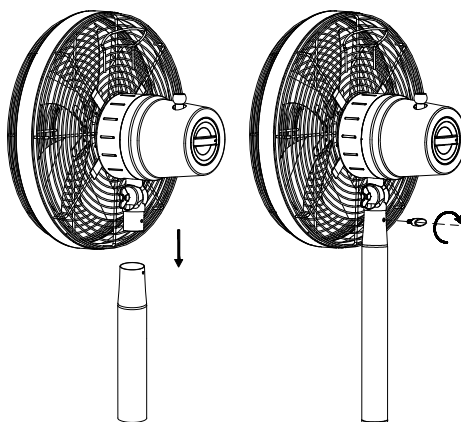

Gebrauch

- Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Unterlage aufstellen.
- Der Lüfter kann die Luft geradeaus oder leicht nach unten blasen. Die Arretierschraube (4) lösen. Den Lüfterkopf (1) kippen. Die Arretierschraube (4) wieder anbringen. (siehe Abb.)
- Der Lüfter kann mit Oszillation von links nach rechts (Ausstrahlungswinkel 80 °) verwendet werden. Um die Oszillation einzuschalten, den Schalter (2) nach oben/unten ziehen.
- Das Netzkabel so legen, dass niemand darüber stolpern kann und den Stecker an eine Steckdose anschließen.
- Der Ventilator wird eingeschaltet, indem mit dem Regler für die Geschwindigkeit (3) gedreht wird. Es kann eine Geschwindigkeit von I (niedrige Geschwindigkeit) bis III (hohe Geschwindigkeit) ausgewählt werden. Zum Ausschalten den Regler auf Position 0 drehen.

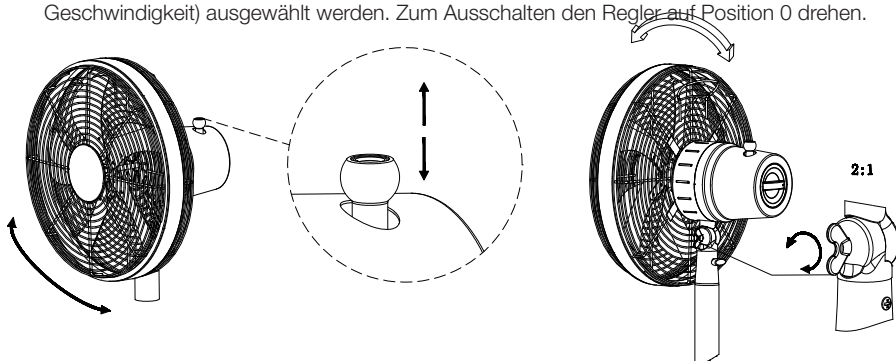

Pflege und Wartung

- Vor Pflege und Wartung sowie nach jeder Benutzung stets den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel. Bei Bedarf mit dem Staubsauger reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt trocken und staubfrei außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	50 W
Höhe:	150 cm
Lüfter Ø	40 cm
Länge des Netzkabels	180 cm
Gewicht	10,1 kg

Merkmale	Symbol	Wert	Einheit
Max. Luftströmung	F	66,01	m³/min
Leistungsaufnahme des Ventilators	P	47,6	W
Serviceverhältnis	DE	1,39	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	–	W
Schalleistungspegel des Ventilators	L _{wA}	64,85dB	dB(A)
Max. Luftgeschwindigkeit	c	2,97	Meter/Sek.
Standard zur Messung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:1986 (corr.1992)		

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundservice@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh.: 020 111 2222
Sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

CUSTOMER SERVICE Contact number: 020 8247 9300
E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

INTERNET www.clasohlson.co.uk

POSTAL 10 – 13 Market Place
Kingston upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE Hotline: 040 2999 78111
E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

HOMEPAGE www.clasohlson.de

POSTANSCHRIFT Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg