

# RGB Flexible LED Light Strip

Art.no 36-7237 Model SP-LS3M30LRGB-01B

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer.





## Safety



- Warning**
- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
  - Never use the product if it, the mains lead or the mains adapter is in any way damaged or malfunctioning. Unplug it immediately in case of injury.
  - Do not use the product in explosive atmospheres or in the presence of flammable liquids or gases.
  - The product must only be connected to the included mains adapter.
  - Never connect several or other types of devices to the mains adapter.
  - The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.
  - The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
  - Make sure that the cables are not damaged whilst the product is being installed.
  - The mains lead must not be crushed or damaged, protect it from sharp edges, oil and heat.
  - Always unplug the product from the wall outlet when it is not in use.
  - Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other incompatible purposes.
  - The mains lead must not be shortened or cut.




- Important**
- The bulbs cannot be replaced. When the LED strip has reached the end of its service life, the entire product must be discarded.
  - This product is designed exclusively for private use.



## Product description

### Remote control

- A) [⚙️] Increase brightness or Quicker light effect
- B) [⚙️] Decrease brightness or Slower light effect
- C) [OFF]
- D) [ON]
- E) [B] Blue light
- F) [W] White light
- G) [FLASH] Light effect
- H) [STROBE] Light effect
- I) [FADE] Light effect
- J) [SMOOTH] Light effect
- K) Colour nuances
- L) [R] Red light
- M) [G] Green light

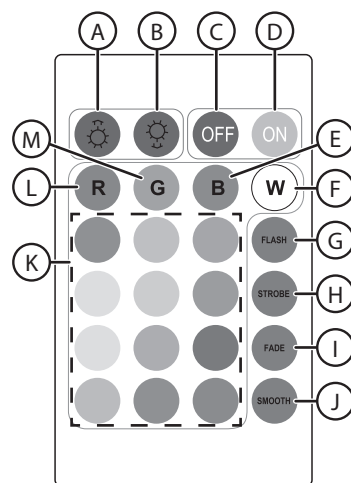


## Assembly




The LED strip can be mounted using double-sided adhesive tape. For best adhesion, ensure that the surface is clean, dry and free of grease.

- If necessary, the length of the LED strip can be adjusted by cutting it at one of the markings (every 10 cm along the length of the strip).
- Remove the protective film from the tape on the back of the light strip and attach it to the desired location.

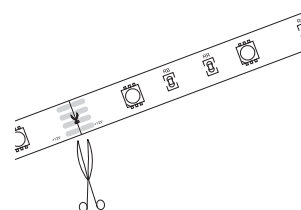


- Attach the LED control to the light strip.

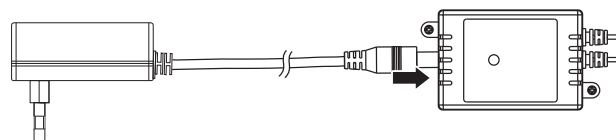

- Connect the mains adapter to the LED control unit.
- Plug the mains adapter into a wall socket.

## Instructions for use

- Note:** Make sure there are no obstacles between the LED control unit's IR receiver and the remote control.



- Information.** The light strip will always turn on with the last used setting.

- Press [ON] (D) to turn the light strip on.
- Press [⚙️] (A) Increase brightness or Quicker light effect.
- Press [⚙️] (B) Decrease brightness or Slower light effect.
- Press any of the buttons to select the colour of the light.
- [R] (L) = red.
- [G] (M) = green.
- [B] (E) = blue.
- [W] (F) = white.
- (K) = 12 nuances within the RGB spectrum.
- Press any of the buttons to select the light effect.
- [FLASH] (G): 3 colours that change without merging.
- [STROBE] (H): 6 colours that merge into one another.
- [FADE] (I): 8 colours that merge into one another.
- [SMOOTH] (J): 7 colours that change without merging.
- Press [OFF] (C) to turn off the light strip.

## Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner, when necessary.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

### Mains adapter

Input	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power	18 W
Output	12 V DC

### LED control unit

Rated voltage	12 V DC
---------------	---------

### Remote control

Range	Max. 5 m
Battery	1 × CR2025 (included)

### Light strip

Size	3000 × 10 mm
Bulb	90 × LED
Rated voltage	12 V DC
Rated power	18 W
Operating temperature	-20 +45 °C

Ver: 20200825

# Flexibel LED-ljuslist RGB

Art.nr 36-7237 Modell SP-LS3M30LRGB-01B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


## Säkerhet



- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använd inte produkten i explosiva utrymmen eller i närheten av antändliga vätskor eller gaser.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera eller andra typer av produkter till nätadaptern.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kablar inte skadas när produkten installeras.
- Nätkabeln får inte klämmas eller skadas; skydda den mot vassa kanter, olja och värme.
- När produkten inte används ska stickproppen alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Nätkabeln får inte kortas av.



- Viktigt Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.




**Risk för ögonskador!** Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II nätadapter.




Klass III-ljusslinga.

## Produktbeskrivning

### Fjärrkontroll

- A) [⚙️] Öka ljusstyrkan eller snabbare ljuseffekt
- B) [⚙️] Minska ljusstyrkan eller långsammare ljuseffekt
- C) [OFF] Av
- D) [ON] På
- E) [B] Blått ljus
- F) [W] Vitt ljus
- G) [FLASH] Ljuseffekt
- H) [STROBE] Ljuseffekt
- I) [FADE] Ljuseffekt
- J) [SMOOTH] Ljuseffekt
- K) Färgnyanser
- L) [R] Rött ljus
- M) [G] Grönt ljus

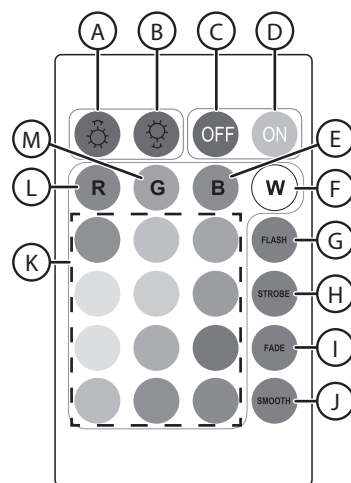


## Montering




Ljuslisten monteras med dubbelhäftande tejp (monterad). För bästa vidhäftning, se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

1. Anpassa vid behov ljuslistens längd genom att klippa av den vid någon av markeringarna (var 10:e cm längs ljuslistens längd).
2. Ta bort skyddsfilmen från tejpens på ljuslistens baksida och tryck fast listen där du vill montera den.

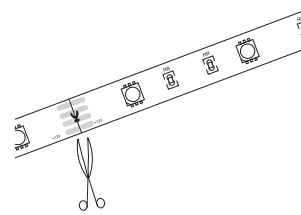


3. Tryck ihop LED-kontrollens kontakt med ljuslisten.

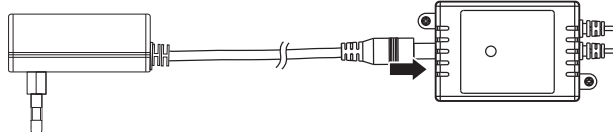

4. Anslut nätadaptern till LED-kontrollboxen.
5. Sätt i nätadaptern i ett lämpligt vägguttag.

## Användning

**Obs!** Säkerställ att det inte finns några hinder mellan LED-kontrollens IR-mottagare och fjärrkontrollen.



**Information.** Ljuslisten tänds alltid med den senast valda inställningen.

1. Tryck [ON] (D) för att tända ljuslistan.
2. Tryck [⚙️] (A) Öka ljusstyrkan eller snabbare ljuseffekt.
3. Tryck [⚙️] (B) Minska ljusstyrkan eller långsammare ljuseffekt.
4. Tryck på någon av knapparna för att välja färg på ljuset.
5. [R] (L) = rött.
6. [G] (M) = grönt.
7. [B] (E) = blått.
8. [W] (F) = vitt.
9. (K) = 12 nyanser inom RGB-spektrat.
10. Tryck på någon av knapparna för att välja ljuseffekt.
11. [FLASH] (G): 3 färger som växlar utan övergång.
12. [STROBE] (H): 6 färger som tonar in i varandra.
13. [FADE] (I): 8 färger som tonar in i varandra.
14. [SMOOTH] (J): 7 färger som växlar utan övergång.
15. Tryck [OFF] (C) för att släcka ljuslistan.

## Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

## Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

### Nätenhet

Anslutning	100-240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	18 W
Utgång	12 V DC

### Ljuslist

Mått	3000 x 10 mm
Ljuskälla	90 x LED
Märkspänning	12 V DC
Märkeffekt	18 W
Drifttemperatur	-20...+45 °C

### LED-kontroll

Märkspänning 12 V DC

### Fjärrkontroll

Räckvidd Max 5 m

Batteri 1 x CR2025 (medföljer)

# Fleksibel LED-lyslister RGB

Art.nr. 36-7237 Modell SP-LS3M30LRGB-01B

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet



### Advarsel!

- Produktet eller tilbehøret må ikke demonteres eller modifiseres.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen eller støpselet er skadet eller ikke virker som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker eller gasser.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Det skal aldri kobles flere eller andre typer produkter til nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller skades. Beskytt den mot skarpe kanter, olje og varme.
- Når produktet ikke er i bruk skal støpselet alltid være koblet fra strømuttaket.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- Strømkabelen må heller ikke kortes ned.



### Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er nådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



**Fare for øynskader!** Se aldri direkte inn mot lyskilden.



Produktet egner seg ikke til opplysning av rom.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II nettadapter.




Klasse III-lyssløyfe.

## Produktbeskrivelse

### Fjernkontroll

- A) [⚙️] Øke lysstyrken eller raskere lysblink  
B) [⚙️] Redusere lysstyrken eller saktere lysblink  
C) [OFF] Av  
D) [ON] På  
E) [B] Blått lys  
F) [W] Hvitt lys  
G) [FLASH] Lyseffekt  
H) [STROBE] Lyseffekt  
I) [FADE] Lyseffekt  
J) [SMOOTH] Lyseffekt  
K) Fargenyanser  
L) [R] Rødt lys  
M) [G] Grønt lys

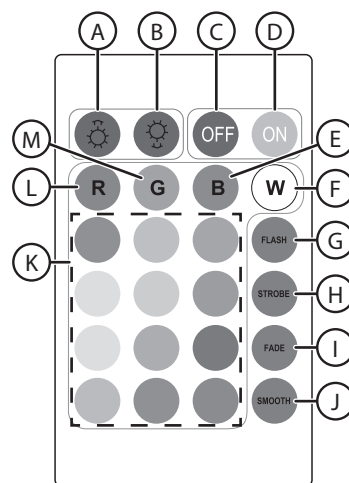



## Montering



### Informasjon


Lyslisten monteres med dobbeltheftende teip (montert). Best vedheft oppnås når underlaget er rent, tørt og fritt for fett.

1. Tilpass lyslistens til ønsket lengde ved å kutte den ved en av markeringene (hver 10. cm langs lyslistens lengde).
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra teipens bakside og trykk listen fast på ønsket plass.
3. Press LED-kontrollens kontakt sammen med lyslisten.
4. Koble nettadapteren til LED-kontrollboksen.
5. Plugg nettadapteren til et passende strømuttak.

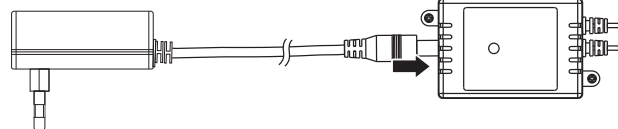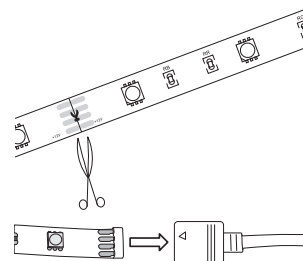

## Bruk

**Obs!** Kontroller at det ikke er hindringer mellom LED-kontrollens IR-mottaker og fjernkontrollen.



**Informasjon.** Belysningen blir alltid tent med den lysstyrke man sist brukte.

1. Trykk [ON] (D) for å tenne lyslisten.
2. Trykk inn [⚙️] (A) Øke lysstyrken eller raskere lysblink.
3. Trykk inn [⚙️] (B) Redusere lysstyrken eller saktere lysblink.
4. Trykk på en av knappene for å velge farge på lyset.
5. [R] (L) = rødt.
6. [G] (M) = grønt.
7. [B] (E) = blått.
8. [W] (F) = hvitt.
9. (K) = 12 nyanser innenfor RGB-spekret.
10. Trykk på en av knappene for å velge lyseffekt..
11. [FLASH] (G): 3 farger som bytter uten overgang.
12. [STROBE] (H): 6 farger som toner i hverandre.
13. [FADE] (I): 8 farger som toner i hverandre.
14. [SMOOTH] (J): 7 farger som bytter uten overgang.
15. Trykk [OFF] (C) for å slukke lyslisten.

## Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket for rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut eller støvsug den ved behov.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

### Nettenhet

**Tilkobling** 100-240 V AC, 50/60 Hz  
**Effekt** 18 W  
**Utgang** 12 V DC

### Lyslist

**Mål** 3000 mm x 10 mm  
**Lyskilde** 90 x LED  
**Spenning** 12 V DC  
**Effekt** 18 W  
**Driftstemperatur** -20...+45 °C

### LED-kontroll

**Spenning** 12 V DC

### Fjernkontroll

**Rekkevidde** Maks 5 m  
**Batteri** 1 x CR2025 (medfølger)

# Taipuisa LED-valolista RGB

Tuotenumero 36-7237 Malli SP-LS3M30LRGB-01B

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



### Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä laitetta, jos se, virtajohto tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos laite vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Älä liitä useita laitteita tai erityyppisiä laitteita muuntajaan.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Älä asenna laitetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Sijoita virtajohto niin, että virtajohto ei joudu puristuksiin ja että terävät reunat, öljyt ja kuumat pinnat eivät vahingoita sitä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Älä nosta laitetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Virtajohtoa ei saa lyhentää.



### Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



**Silmävammavaara!** Älä katso suoraan lamppuun.



Laite ei sovellu huonevalaisimeksi.



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II muuntaja.




Luokan III valoketju.

## Tuotekuvaus

### Kaukosäädin

- A) [⚙️] Valonvoimakkuuden lisääminen tai nopeampi valotehoste
- B) [⚙️] Valonvoimakkuuden vähentäminen tai hitaampi valotehoste
- C) [OFF] Pois päältä
- D) [ON] Päälle
- E) [B] Sininen valo
- F) [W] Valkoinen valo
- G) [FLASH] Valotehoste
- H) [STROBE] Valotehoste
- I) [FADE] Valotehoste
- J) [SMOOTH] Valotehoste
- K) Värisävyt
- L) [R] Punainen valo
- M) [G] Vihreä valo

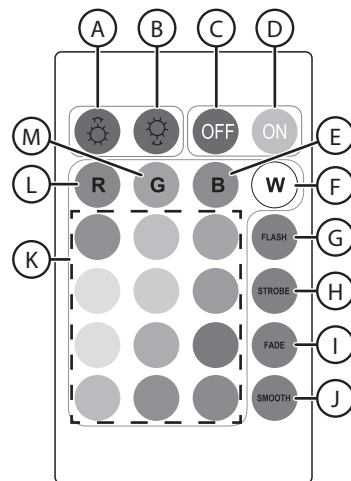


## Asennus




### Tiedot

- Valolista on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä (sisältyy). Parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi varmista, että pinta on kuiva ja puhdas ja että siinä ei ole rasvaa.

1. Valolistan pituuden voi sovittaa leikkaamalla merkintäkohdasta (10 cm:n välein).
2. Poista suojapaperi teipin toiselta puolelta ja kiinnitä valolista haluamaasi paikkaan.

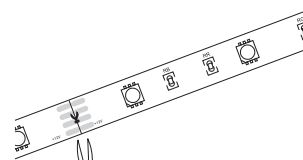

3. Paina LED-ohjaimen liitin valolistaan.

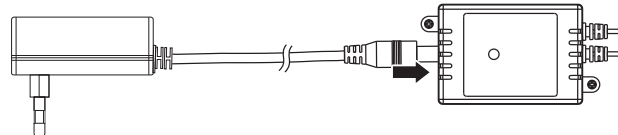


4. Liitä muuntaja LED-ohjausrasiaan.
5. Aseta muuntaja sopivaan pistorasiaan.

## Käyttö



**Huom.!** Varmista, että LED-ohjaimen IR-vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ol esteitä.



**Tietoa.** Valolista syttyy viimeksi säädetyllä valonvoimakkuudella.

1. Sytytä valolista painamalla [ON] (D).
2. Valonvoimakkuuden lisääminen tai nopeampi valotehoste [⚙️] (A).
3. Valonvoimakkuuden vähentäminen tai hitaampi valotehoste [⚙️] (B).
4. Valitse valon väri painamalla jotain painikkeita.
5. [R] (L) = Punainen
6. [G] (M) = Vihreä
7. [B] (E) = Sininen
8. [W] (F) = Valkoinen
9. (K) = RGB-värien 12 sävyä
10. Valitse valotehoste painamalla jotain painikkeita.
11. [FLASH] (G): 3 väriä, jotka vaihtuvat suoraan väristä toiseen.
12. [STROBE] (H): 6 väriä, jotka vaihtuvat liukuen väristä toiseen.
13. [FADE] (I): 8 väriä, jotka vaihtuvat liukuen väristä toiseen.
14. [SMOOTH] (J): 7 väriä, jotka vaihtuvat suoraan väristä toiseen.
15. Sammuta valolista painamalla [OFF] (C).

## Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valaisimen puhdistamista.
- Pyyhi laite kuivalla liinalla ja imuroi tarvittaessa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

### Muuntaja

Liitäntä.	100-240 V AC, 50/60 Hz
Teho	18 W
Lähtö	12 V DC

### Valolista

Mitat	3000 x 10 mm
Lamppu	90 x LED
Nimellisjännite	12 V DC
Nimellisteho	18 W
Käyttölämpötila	-20...+45 °C

### LED-ohjain

Nimellisjännite	12 V DC
-----------------	---------

### Kaukosäädin

Kantama	Enintään 5 m
Paristo	1 x CR2025 (mukana)

# Flexible LED-Lichtleiste RGB

Art.Nr. 36-7237 Modell SP-LS3M30LRGB-01B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise



- Warnung!**
- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.
  - Niemals betreiben, wenn Lichtleiste, Netzkabel oder Netzteil auf irgendeine Weise beschädigt sind oder nicht fehlerfrei funktionieren. Bei Beschädigungen sofort den Netzstecker abziehen.
  - Das Produkt nicht in explosiven Umgebungen oder in der Nähe von leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
  - Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
  - Niemals mehrere oder andere Arten von Geräten an das Netzteil anschließen.
  - Das Anschlusskabel darf nicht ausgetauscht werden. Wird es auf irgendeine Weise beschädigt, muss das Produkt entsorgt werden.
  - Das Produkt nicht auf einer feuchten oder elektrisch leitenden Fläche anbringen.
  - Sicherstellen, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
  - Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder beschädigt werden. Nicht über scharfe Kanten ziehen und von Öl und Hitze fernhalten.
  - Wenn das Produkt nicht in Benutzung ist, immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
  - Das Kabel niemals zweckentfremden und z. B. das Produkt daran anheben oder tragen.
  - Das Netzkabel nicht kürzen.



- Wichtig**
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Hat das Leuchtmittel seine Lebensdauer erreicht, muss das Produkt entsorgt werden.
  - Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.



**Verletzungsgefahr der Augen.** Niemals direkt in die Lichtquelle blicken.



Das Produkt ist nicht als effektive Raumbelichtung geeignet.



Nur für den Innenbereich geeignet.



Netzteil der Schutzklasse II.




Lichtleiste der Schutzklasse III.

## Produktbeschreibung

### Fernbedienung

- A) [☀️] Helligkeit erhöhen oder schneller Lichteffekt.
- B) [🌑] Helligkeit senken oder langsamer Lichteffekt.
- C) [OFF] Aus
- D) [ON] An
- E) [B] Blaues Licht
- F) [W] Weißes Licht
- G) [FLASH] Lichteffekt
- H) [STROBE] Lichteffekt
- I) [FADE] Lichteffekt
- J) [SMOOTH] Lichteffekt
- K) Farbnuancen
- L) [R] Rotes Licht
- M) [G] Grünes Licht

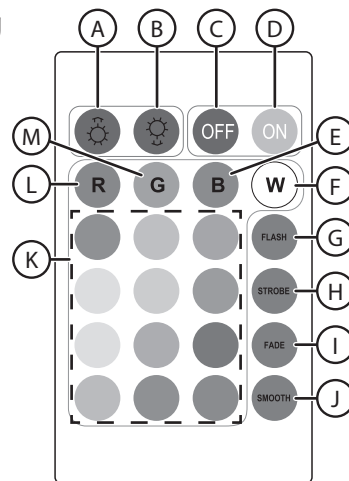


### Montage



**Hinweis** Die Montage der Lichtleiste erfolgt mithilfe des doppelseitigen Klebbandes, welches sich an der Rückseite der Leiste befindet. Für bestmögliches Klebeverhalten sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von öligen oder fettigen Rückständen sein.


- Bei Bedarf kann die Länge der Lichtleiste durch Abschneiden an den entsprechenden Markierungen angepasst werden. Diese sind im Abstand von 10 cm über die gesamte Länge der Lichtleiste verteilt.
- Die Schutzfolie vom Klebeband an der Rückseite der Leiste entfernen und die Leiste an der gewünschten Stelle fest andrücken.
- Den Kontakt der LED-Steuereinheit an die Lichtleiste anschließen.

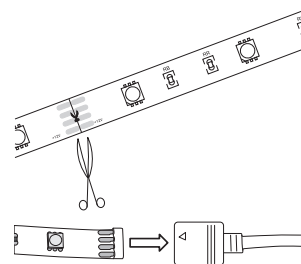

- Das Netzteil an die LED-Steuereinheit anschließen.
- Das Netzteil in eine geeignete Steckdose stecken.

### Bedienung

- Hinweis:** Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Infrarotempfänger der LED-Steuereinheit und der Fernbedienung befinden.



**Hinweis:** Beim Einschalten befindet sich die Lichtleiste immer im zuletzt eingestellten Modus.

- Zum Einschalten der Lichtleiste auf [ON] (D) drücken.
- Auf [☀️] (A) Helligkeit erhöhen oder schneller Lichteffekt.
- Auf [🌑] (B) Helligkeit senken oder langsamer Lichteffekt.
- Mit den folgenden Tasten lässt sich die Farbe des Lichts einstellen:
- [R] (L) = Rot.
- [G] (M) = Grün.
- [B] (E) = Blau.
- [W] (F) = Weiß.
- (K) = 12 Nuancen des RGB-Spektrums.
- Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl des Lichteffekts:
- [FLASH] (G): 3 Farben, die ohne sichtbaren Übergang wechseln.
- [STROBE] (H): Farben, die sanft ineinander übergehen.
- [FADE] (I): 8 Farben, die sanft ineinander übergehen.
- [SMOOTH] (J): 7 Farben, die ohne sichtbaren Übergang wechseln.
- Zum Ausschalten der Lichtleiste den [OFF]-Knopf (C) betätigen.

## Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

### Netz Einheit

**Anschluss** 100-240 V AC, 50/60 Hz  
**Leistungsaufnahme** 18 W  
**Leistungsabgabe** 12 V DC

### LED-Steuereinheit

**Nennspannung** 12 V DC

### Fernbedienung

**Reichweite** max. 5 m  
**Batterie** 1 x CR2025 (inklusive)

### Lichtleiste

**Abmessungen** 3 m x 10 mm  
**Leuchtmittel** 90 LEDs  
**Nennspannung** 12 V DC  
**Nennleistung** 18 W  
**Betriebstemperatur** -20 bis +45 °C

Ver. 20200825