


Security safe

Art.no 41-4210

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description

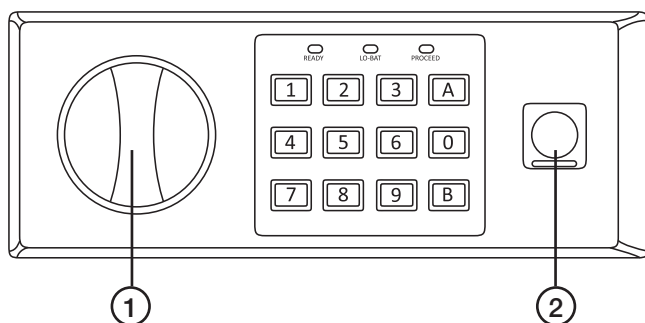

1. Knob
2. Keyhole cover

Opening the safe for the first time

1. Slide the keyhole cover (2) up to uncover the keyhole.
2. Insert the supplied key and turn it anticlockwise while simultaneously turning the knob clockwise and opening the door.

Batteries

1. Remove the battery cover on the back of the door and insert 4 x AA/LR6 batteries (sold separately).
2. Refit the battery cover and leave the door open.

Programming the code lock

1. Press down the red button on the side of the battery holder.
2. The *PROCEED* indicator light will come on and you have 30 seconds to enter a code using the digit keys.
3. Confirm the code by pressing either button [A] or [B].

The code can be changed at any time by repeating the steps above.

Opening the safe using the code

1. Enter your code.
2. Press [A] or [B]. The *READY* indicator light will come on and you have 5 seconds to open the door.



- If the *LO-BAT* indicator lights, the batteries need to be replaced. If the batteries are completely discharge or are removed, the code will be saved in the memory for about 4 hours. After that the code will need to be reprogrammed.
- If the incorrect code is entered three times, the opening mechanism will lock and the safe will not be able to be opened until 5 minutes has elapsed.
- Never lock the keys or instructions to the safe inside the safe. If the batteries die, the key will be needed to open the safe.

Wall or floor mounting

- The safe is prepared for mounting on a wall or in a floor. Mounting holes are located on the bottom and in the back of the safe.
- Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall or floor where you intend to drill/screw. Use an appropriate type of fastener for the wall/floor material and attach the safe securely.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU and in the UK. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications


Capacity	16 L
Size	5 x 25 x 25 cm
Weight	9.5 kg

Säkerhetsskåp

Art.nr 41-4210

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

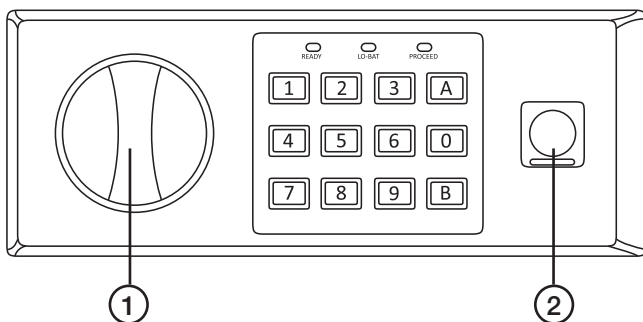

1. Låsvred
2. Lock över nyckelhål

Öppna skåpet för första gången

1. Skjut upp locket (2) över nyckelhålet.
2. Sätt i den medföljande nyckeln och vrid den moturs, vrid samtidigt låsvredet medurs och öppna dörren.

Batterier

1. Öppna batteriluckan på dörrens insida och sätt i batterier, 4 x AA/LR6 (säljs separat).
2. Sätt tillbaka batteriluckan och låt dörren vara öppen.

Programmera kodlåset

1. Tryck in den röda knappen på batterihållarens sida.
2. Led-indikatorn *PROCEED* tänds och du kan (inom 30 sek) ange önskad kod med sifferknapparna.
3. Bekräfta koden med knapp **[A]** eller **[B]**.

Du kan när som helst byta kod genom att upprepa stegen ovan.

Öppna skåpet med kodlåset

1. Tryck din kod.
2. Tryck **[A]** eller **[B]**. Led-indikatorn *READY* tänds och du kan (inom 5 sek.) öppna skåpet.



- Om LED-indikatorn *LO-BAT* tänd måste batterierna bytas. Om batterierna blir helt förbrukade eller tas ur sparas koden i minnet i ca 4 tim. därefter måste koden programmeras om.
- Om fel kod anges tre gånger i rad låses öppningsmekanismen och du kommer inte kunna öppna skåpet förrän 5 min passerat.
- Förvara aldrig nycklarna eller bruksanvisningen inne i skåpet. Om batterierna blir helt förbrukade behöver du nyckeln för att kunna öppna skåpet.

Montering på vägg eller i golv

- Skåpet är förberett för montering på vägg eller i golv. Hål finns förborrade på skåpets baksida och botten.
- Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i vägg eller golv där du ev. avser att borra/skruva. Använd för resp. underlag lämplig fästmetod och dra fast skåpet ordentligt.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer


Volym	16 l
Mått	35 x 25 x 25 cm
Vikt	9,5 kg

Sikkerhetsskap

Art.nr. 41-4210

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

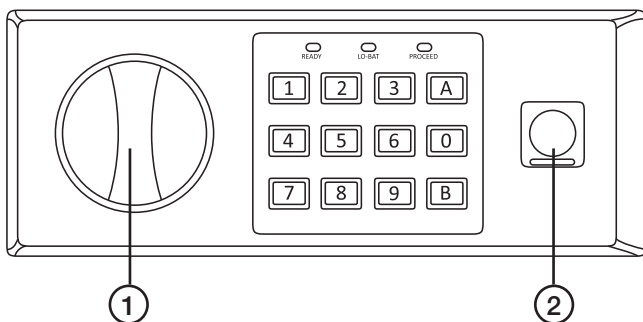

1. Låseratt
2. Lokk over nøkkelhull

Første gang skapet åpnes

1. Skyv lokket (2) over nøkkelhullet oppover.
2. Lås opp med den medfølgende nøkkelen, dreii den mot klokken, og drei samtidig låserattet med klokken for å åpne døren.

Batterier

1. Åpne batterilokket på innsiden av døren og sett i batterier, 4 x AA/LR6, (selges separat).
2. Sett på plass batterilokket igjen og la døren stå åpen.

Programmer kodelåsen

1. Trykk på den røde knappen som sitter på siden av batteriholderen.
 2. LED-indikatoren *PROCEED* tennes og du kan (i løpet av 30 sekunder) oppgi en kode med sifferknappene.
 3. Bekreft koden med knappen **[A]** eller **[B]**.
- Du kan når som helst skifte kode ved å gjenta trinnene ovenfor.

Åpne skapet med kodelåsen

1. Tast inn koden din.
2. Trykk **[A]** eller **[B]**. LED-indikatoren *READY* tennes og du kan (i løpet av 5 sekunder) åpne skapet.



- Hvis LED-indikatoren *LO-BAT* tennes må batteriene skiftes. Hvis batteriene er helt tomme eller tas ut vil koden bli lagret i minnet i cirka 4 timer. Deretter må koden legges inn på nytt.
- Hvis du oppgir feil kode tre ganger etter hverandre låses åpningsmekanismen og du vil ikke kunne åpne skapet før det har gått 5 minutter.
- Nøklene og bruksanvisningen må ikke lagres inni skapet. Hvis batteriene blir helt tomme trenger du nøkkelen for å åpne skapet.

Montering på vegg eller i gulv

- Skapet kan monteres på vegg eller i gulv. Det har forborede hull på baksiden og i bunnen.
- Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i vegg-/gulvkonstruksjonen der du skal bore/skru. Bruk velegnet festemetode og skru skapet ordentlig fast.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner


Volum	16 liter
Mål	35 x 25 x 25 cm
Vekt	9,5 kg

Turvakaappi

Tuotenro 41-4210

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

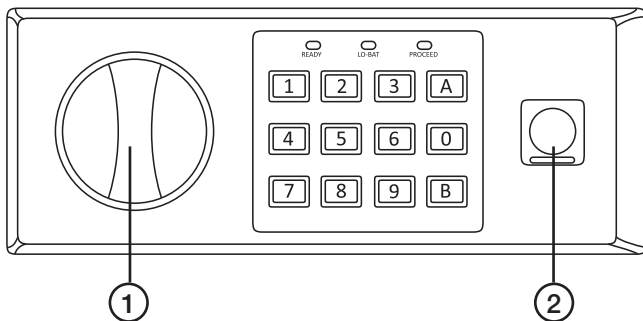

1. Lukitusvipu
2. Läppä avaimenreiän päällä

Kaapin avaaminen ensimmäistä kertaa

1. Nosta avaimenreiän päällä oleva läppä (2) ylös.
2. Aseta mukana tuleva avain avaimenreikään, käännä avainta vastapäivään, käännä samalla lukitusvipua myötäpäivään ja avaa ovi.

Paristot

1. Avaa oven sisäpuolella oleva paristolokero ja aseta lokeroon paristot (4 kpl AA/LR6), jotka myydään erikseen.
2. Sulje paristolokero ja jätä ovi auki.

Koodilukon ohjelmointi

1. Paina paristopidikkeen sivulla olevaa punaista painiketta.
2. LED-merkkivalo *PROCEED* syttyy ja voit (30 sekunnin sisällä) painella haluamasi koodin numeropainikkeilla.
3. Vahvista koodi painikkeella [A] tai [B].

Voit vaihtaa koodin milloin vain toistamalla yllä olevat vaiheet.

Kaapin avaaminen koodilukolla

1. Painele koodi.
2. Paina [A] tai [B]. LED-merkkivalo *READY* syttyy ja voit (5 sekunnin sisällä) avata kaapin.



- Jos LED-merkkivalo *LO-BAT* syttyy, paristot on vaihdettava. Jos paristot kuluvat täysin loppuun tai poistetaan, koodi säilyy muistissa noin 4 tuntia, jonka jälkeen koodi on ohjelmoitava uudelleen.
- Jos koodi syötetään väärin kolme kertaa peräkkäin, avausmekanismi lukittuu ja kaapin pystyy avaamaan uudelleen vasta 5 minuutin kuluttua.
- Älä säilytä avaimia tai käyttöohjetta kaapissa. Jos paristot kuluvat loppuun, tarvitset kaapin avaamiseen avaimen.

Asennus seinälle tai lattiaan

- Kaapin voi asentaa seinälle tai lattiaan. Kaapin taakse ja pohjaan on porattu reiät.
- Varmista, että seinässä tai lattiassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja poraus-/ruuvauskohdassa. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa ja kiinnitä kaappi kunnolla.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot


Tilavuus	16 l
Mitat	35 x 25 x 25 cm
Paino	9,5 kg

Sicherheitsschrank

Art.Nr. 41-4210

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Produktbeschreibung

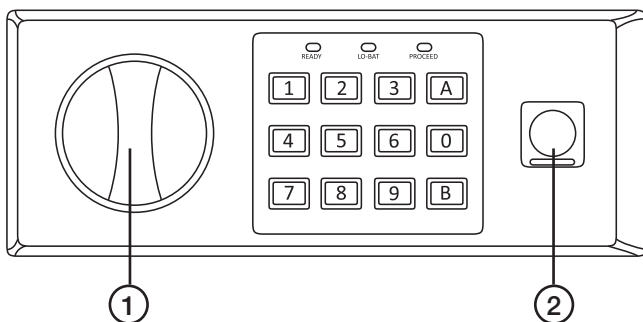

1. Drehriegel
2. Abdeckung über dem Schlüsselloch

Den Schrank das erste Mal öffnen

1. Die Abdeckung (2) über das Schlüsselloch schieben.
2. Den mitgelieferten Schlüssel einsetzen und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Gleichzeitig den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn drehen und die Tür öffnen.

Batterien

1. Die Batterieabdeckung an der Innenseite der Tür öffnen und die Batterien (4 x AA/LR6, separat erhältlich) einsetzen.
2. Die Batterieabdeckung wieder anbringen und die Tür offen lassen.

Das Zahlenschloss programmieren

1. Die rote Taste an der Seite der Batteriehalterung drücken.
2. Die Indikator-LED *PROCEED* leuchtet auf und innerhalb von 30 Sekunden kann die gewünschte Zahlenkombination mit den Zifferntasten eingegeben werden.
3. Die Zahlenkombination mit der Taste **[A]** oder **[B]** bestätigen.

Die Zahlenkombination kann jederzeit geändert werden, indem die obigen Schritte wiederholt werden.

Den Schrank mit der Zahlenkombination öffnen

1. Die Zahlenkombination eingeben.
2. **[A]** oder **[B]** drücken. Die Indikator-LED *READY* leuchtet auf und innerhalb von 5 Sekunden kann der Schrank geöffnet werden.



- Wenn die Indikator-LED *LO-BAT* aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Wenn die Batterien vollständig aufgebraucht sind oder entfernt werden, wird der Code etwa vier Stunden lang gespeichert. Dann muss der Code neu programmiert werden.
- Wenn dreimal hintereinander der falsche Code eingegeben wird, ist der Öffnungsmechanismus verriegelt und man kann den Schrank erst nach fünf Minuten öffnen.
- Die Schlüssel oder Bedienungsanleitungen niemals im Schrank aufbewahren. Wenn die Batterien vollständig aufgebraucht sind, wird der Schlüssel benötigt, um den Schrank öffnen zu können.

Befestigung am Boden oder an der Wand

- Der Schrank ist für die Montage an der Wand oder am Boden vorbereitet. Die Löcher sind auf der Rückseite und der Unterseite des Gehäuses vorgebohrt.
- Sicherstellen, dass sich dort, wo gebohrt oder geschraubt werden soll, keine Strom- oder Wasserleitungen befinden. Eine für die Unterlage geeignete Befestigungsmethode verwenden und das Gerät ordentlich festschrauben.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Volumen	16 l
Abmessungen	35 x 25 x 25 cm
Gewicht	9,5 kg